



Рис. d3ap394p

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E137	8094	Компьютер управления двигателем	1320	E137	
-	8094C	E137		реле питания электромагнитных клапанов системы ESP	8007
-	7310D	E137		датчик положения педали акселератора	1261
-					
E212	210B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E212	
-	210A	E212		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	210D	E212		калькулятор контроля стабильности	7800
-	210C	E212		Сервисный модуль прицепа	BSR1
-					
E276A	276		IC01	E276A	
-	276D	E276A		правая фара	2615
-	276G	E276A		левая фара	2610

Жгут 10 PR (продолжение)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E441A	4441C		E442	E441A	
-	4441A	E441A		передний левый контакт износа тормозных колодок	4430
-	4441	E441A		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E441B	M4430	передний левый контакт износа тормозных колодок	4430	E441B	
-	M4430	EM44		E441B	
-					
E442A	441B	E442A		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-	4441C	E441A		E442A	
-					
E442B	M4431	E442B		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-	M4431	EM44		E442B	
-					
E712	7112A		IC01	E712	
-	7112	E712		калькулятор контроля стабильности	7800
-	7112B	E712		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-					
E784	7842	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E784	
-	7842C	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842H	E784		компьютер системы обнаружения падения давления в шинах	7600
-	7842K	E784		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E900	9000C	механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122	E900	
-	9000A	E900		E900A	
-	9000U	E900		E900C	
-					
E900A	9000L	Компьютер управления двигателем	1320	E900A	
-	9000E	E900A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000A	E900A		E900	
-					
E900C	9000F	калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600	E900C	

-	9000D	E900C		E900D	
-	9000U	E900C		E900	
-					
E900D	9000Q	E900D	7600	E900E	
-	9000D	E900C		E900D	
-					
E900E	9000	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900E	
-	9000Q	E900E		E900D	
-	9000V	E900E		гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-					
E901	9001C	механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122	E901	
-	9001A	E901		E901A	
-	9001U	E901		E901C	

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E901A	9001L	Компьютер управления двигателем	1320	E901A	
-	9001E	E901A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001A	E901A		E901	
-					
E901C	9001F	компьютер системы обнаружения падения давления в шинах	7600	E901C	
-	9001D	E901C		E901D	
-	9001U	E901C		E901	
-					
E901D	9001D	E901C		E901D	
-	9001Q	E901D		E901E	
-					
E901E	9001	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901E	
-	9001Q	E901E		E901D	
-	9001V	E901E		гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-					
E904	9040	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E904	
-	9040D	E904		передний правый привод стеклоочистителя	5030
-	9040G	E904		передний левый привод стеклоочистителя	5025
-					
E906	9006	диагностический разъем	C001	E906	
-	9006C	E906		Компьютер управления двигателем	1320
-	9006I	E906		воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E909	9009	диагностический разъем	C001	E909	
-	9009C	E909		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
EC07	C210	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC07	
-	C2100	EC07		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	C402	EC07		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-					
EC09	C134	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC09	
-	C136	EC09		Компьютер управления двигателем	1320
-	C70A	EC09		калькулятор контроля стабильности	7800

-	C70	EC09		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E917	9017B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E917	
-	9017	E917		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	9017A	E917		волюметрический модуль противоугонной системы	8602
-					
E918	9018B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E918	
-	9018	E918		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	9018A	E918		волюметрический модуль противоугонной системы	8602
-					
EB03	B860	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB03	
-	B8602	EB03		волюметрический модуль противоугонной системы	8602
-	B8605	EB03		сирена противоугонной сигнализации	8605
-					
EB04A	B10	блок 5 предохранителей в салоне 1	BFH1	EB04A	
-	BH09A	EB04A		диагностический разъем	C001
-	B2404	EB04A		реле дневных фар	2404
-					
EB05	BM02	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB05	
-	BM02A	EB05		блок 5 предохранителей в салоне 1	BFH1
-	BM02B	EB05		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12
-					
EB05C	1235A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB05C	
-	1235	EB05C		насос топливной системы	1211
-	1273	EB05C		Система подогрева топлива (20 MOT)	1273
-					
EB07	BSP00	модуль предохранителей от аккумулятора	BFDB	EB07	
-	BSP01	EB07		задний разъем 12 В (46 НАВ)	CP00
-	BSP02	EB07		розетка на 12 вольт в багажнике (46 НАВ)	CP05
-					
EC09	C6702	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC09	
-	C2120	EC09		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	C7306	EC09		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-					
EC18	C162	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC18	
-	CM06	EC18		диагностический разъем	C001

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM01A	M725C	EM11C		EM01A	
-	M725A	EM01A		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
EM02E	M725D	EM16		EM02E	
-	M725B	EM02E		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
EM03A	M712B	"Масса"	MC20	EM03A	
-	M712A	EM03A		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-					
EM11	M11	"Масса"	MC11	EM11	
-	MP1C	EM11		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2C	EM11		Компьютер управления двигателем	1320

-					
EM11B	M11B	"Магса"	MC11	EM11B	
-	M5025	EM11B		передний левый привод стеклоочистителя	5025
-	M5030	EM11B		передний правый привод стеклоочистителя	5030
-					
EM11C	M11C	"Магса"	MC11	EM11C	
-	M2200	EM11C		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M725C	EM11C		EM01A	
-	M260A	EM11C		левая фара	2610
-	M260B	EM11C		левая фара	2610

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM16	M16	"Магса"	MC16	EM16	
-	M250	EM16		звуковой сигнализатор высокой частоты	2522
-	M809A	EM16		воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099
-	M725D	EM16		EM02E	
-	M4410	EM16		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M2062	EM16		EM20 (17BR/AV)	
-					
EM21	M21	"Магса"	MC21	EM21	
-	M265A	EM21		правая фара	2615
-	M265B	EM21		правая фара	2615
-	M8601	EM21		контакт капота двигателя противоугонная система	8611
-					
EM30A	M30A	"Магса"	MC30	EM30A	
-	M7804	EM30A		гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	M1235	EM30A		насос топливной системы	1211
-	M4400	EM30A		контакт стояночного тормоза	4400
-	M7600	EM30A		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-					
EM30B	M30B	"Магса"	MC30	EM30B	
-	M8605	EM30B		сирена противоугонной сигнализации	8605
-	M2404	EM30B		реле дневных фар	2404
-	M2665	EM30B		реле противотуманных фар	2665
-	M8093	EM30B		топливный насос системы дополнительного обогрева	8093
-	M8602	EM30B		волнометрический модуль противоугонной системы	8602
-	M001	EM30B		диагностический разъем	C001
-					
EM31	ME31	MC31		EM31	
-	ME260	EM31		левая фара	2610
-	ME265	EM31		правая фара	2615
-	ME30	EM31		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	ME001	EM31		диагностический разъем	C001
-	MESF1	EM31		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EM44	M20A	"Магса"	MC20	EM44	
-	M4430	EM44		E441B	
-	M4431	EM44		E442B	

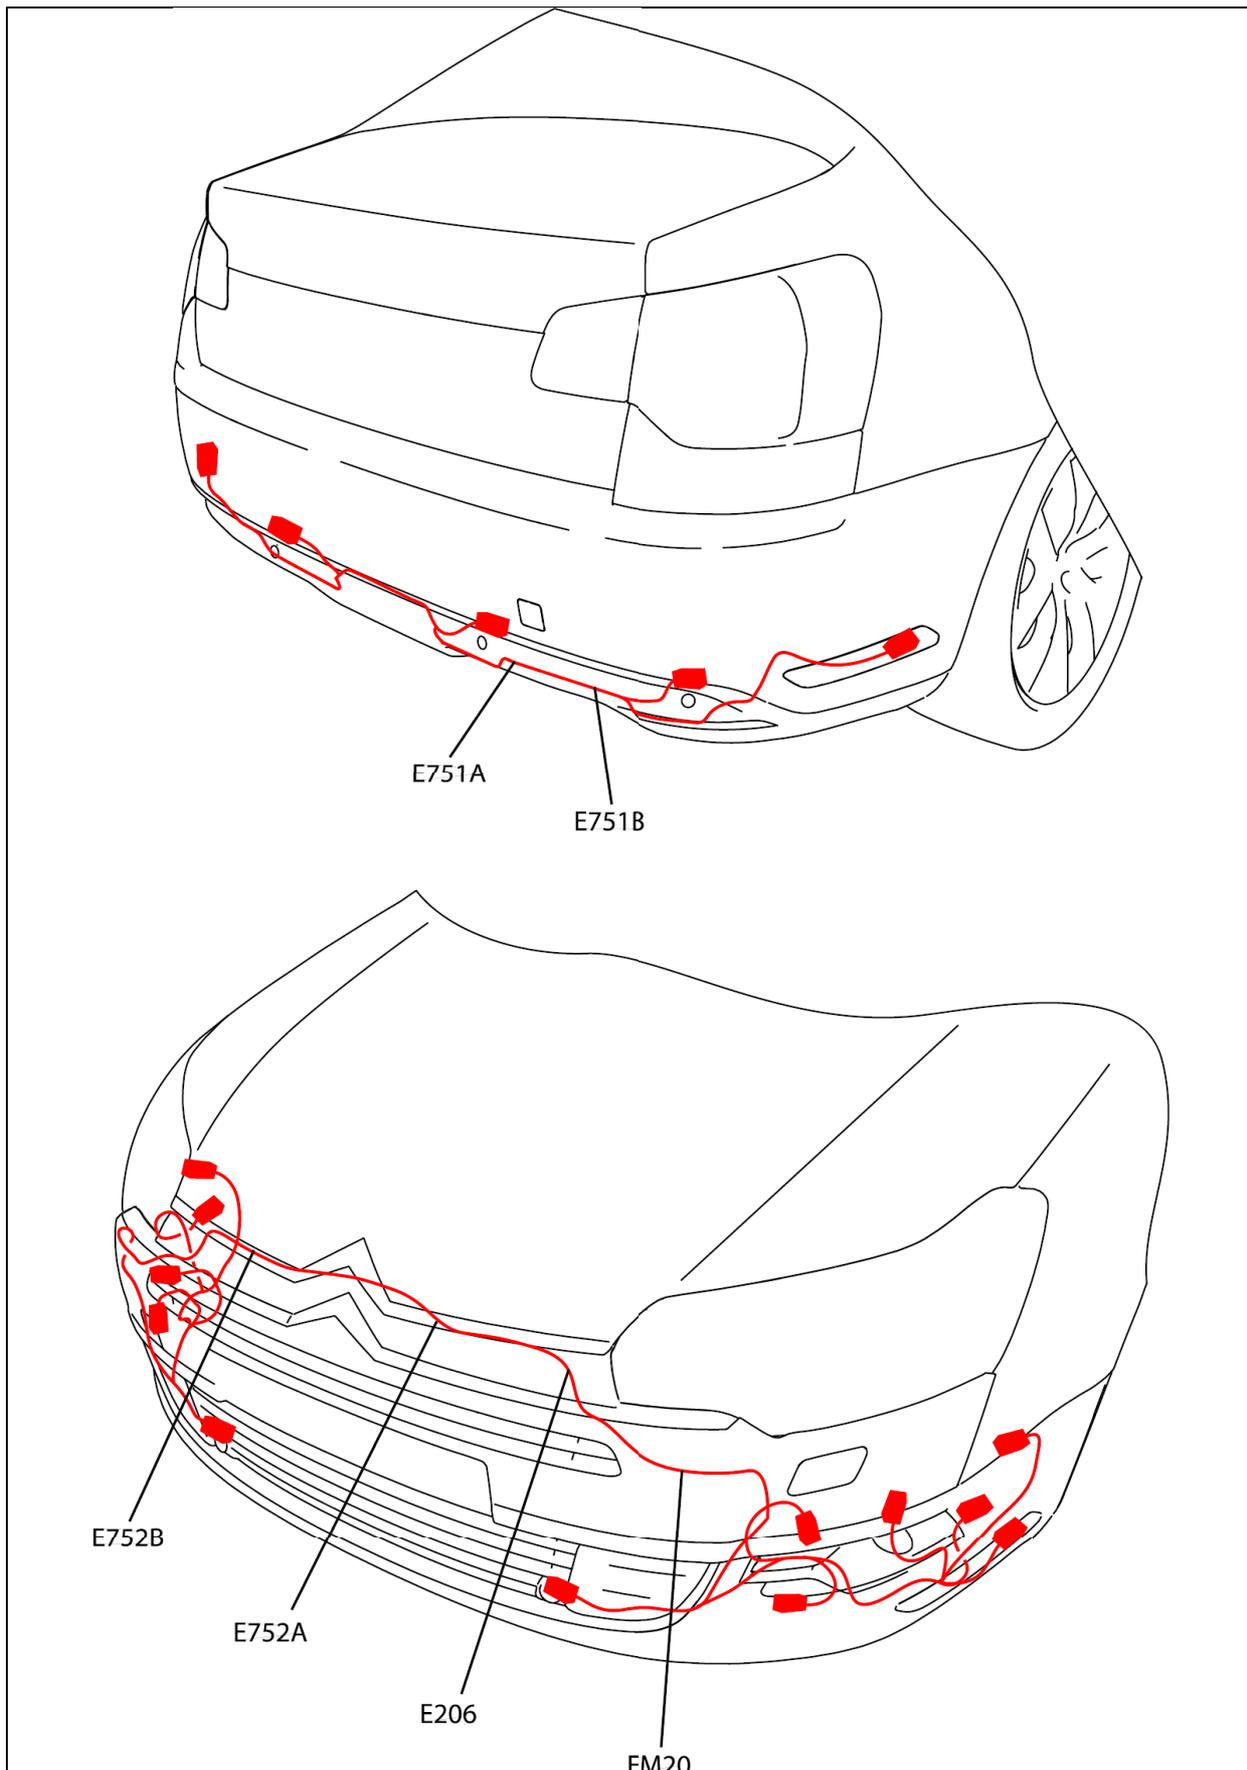


Рис. d3ap397p

Жгут 15 F/AV		
№	метка	метка

соединение	провода	подключение 1	аппарата	подключение 2	аппарата
E755B	7555	калькулятор контроля боковой траектории (10 PR)	7550	E755B	
-	7555A	E755B		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7555B	E755B		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7555C	E755B		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7555D	E755B		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7555E	E755B		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7555F	E755B		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E755C	7550	калькулятор контроля боковой траектории (10 PR)	7550	E755C	
-	7550A	E755C		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7550B	E755C		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7550C	E755C		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7550D	E755C		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7550E	E755C		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7550F	E755C		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E906A	9042	калькулятор контроля боковой траектории (10 PR)	7550	E906A	
-	9042A	E906A		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	9042B	E906A		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	9042C	E906A		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	9042D	E906A		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	9042E	E906A		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	9042F	E906A		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563

### Жгут 17 BR/AV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E206	2062	реле противотуманных фар (10 PR)	2665	E206	
-	2062A	E206		дополнительная фара слева	2612
-	2062B	E206		дополнительная фара справа	2617
-					
E752A	7523	калькулятор системы помощи при парковке (46 НАВ)	7500	E752A	
-	7523A	E752A		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-	7523B	E752A		передний правый средний датчик контроля расстояния	7519
-	7523C	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517
-	7523D	E752A		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7523E	E752A		передний левый средний датчик контроля расстояния	7518
-	7523F	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-					
E752B	7524	калькулятор системы помощи при парковке (46 НАВ)	7500	E752B	
-	7524A	E752B		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509

-	7524B	E752B		передний правый средний датчик контроля расстояния	7519
-	7524C	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517
-	7524D	E752B		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7524E	E752B		передний левый средний датчик контроля расстояния	7518
-	7524F	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-					
EM20	M2062	EM16 (10 PR)		EM20	
-	M206A	EM20		дополнительная фара слева	2612
-	M206B	EM20		дополнительная фара справа	2617
-	M2612	EM20		дополнительная фара слева	2612
-	M2617	EM20		дополнительная фара справа	2617

### Жгут 20 MOT

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E122	0009	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E122	
-	1468	E122		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	4035	E122		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352B	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-					
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E410	1410P	Компьютер управления двигателем	1320	E410	
-	1410A	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1410B	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1251	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020



соединение	провода	подключение 1	аппарата	подключение 2	аппарата
E100	9046A	E904C (60 P/C)		E100	
-	9046B	E100		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира (65 P/P)	6031
-	9046C	E100		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника (62 PR/G)	6132
-	9046D	E100		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника (67 PR/D)	6131
-					
E101	813C	модуль 12 предохранителей в салоне	BH12	E101	
-	813A	E101		зеркало заднего вида со стороны водителя (60 P/C)	6410
-	813B	E101		Зеркало заднего вида пассажира (65 P/P)	6415
-					
E102	3004	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E102	
-	3004A	E102		светильник нижней части двери задний левый (62 PR/G)	3042
-	3004B	E102		подсветка нижней части задней правой двери (67 PR/D)	3047
-					
E107	6370	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E107	
-	6370A	E107		E830 (55 SG/C)	
-	6370B	E107		E831 (56 SG/P)	
-					
E264	2642	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E264	
-	2642D	E264		правый задний фонарь на двери багажного отделения	2631
-	2642G	E264		задний левый фонарь на двери багажного отделения	2632
-					
E265E	265E	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E265E	
-	265D	E265E		EC04 (52 PLAF)	
-					
E295	2905	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1		E295
-	2905A	E295		правый светильник номерного знака	2633
-	2905B	E295		левый светильник номерного знака	2636
-					
E300	300	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E300	
-	300A	E300		передний светильник (52 PLAF)	3010
-	3005A	E300		подсветка переднего левого нижнего отделения	3037
-	3005B	E300		подсветка переднего правого нижнего отделения	3036

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E620	6204	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620	
-	6204B	E620		замочный механизм двери пассажира (65 P/P)	6207
-	6204C	E620		группа замочных механизмов задней левой двери (62 PR/G)	6212
-	6204D	E620		группа замочных механизмов задней правой двери (67 PR/D)	6217
-					
E628	6205	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E628	
-	6205A	E628		замочный механизм двери водителя (60 P/C)	6202
-	6205B	E628		замочный механизм двери пассажира (65 P/P)	6207
-	6205C	E628		группа замочных механизмов задней левой двери (62 PR/G)	6212
-	6205D	E628		группа замочных механизмов задней правой двери (67 PR/D)	6217

-					
E644A	6445P	Зеркало заднего вида с хромированным покрытием (52 PLAF)	6440	E644A	
-	6445	E644A		зеркало заднего вида со стороны водителя (60 P/C)	6410
-	6445A	E644A		Зеркало заднего вида пассажира (65 P/P)	6415
-					
E644B	6446P	Зеркало заднего вида с хромированным покрытием (52 PLAF)	6440	E644B	
-	6446	E644B		зеркало заднего вида со стороны водителя (60 P/C)	6410
-	6446A	E644B		Зеркало заднего вида пассажира (65 P/P)	6415
-					
E681	6807	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E681	
-	6807A	E681		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя (60 P/C)	6036
-	6807B	E681		переключатель стеклоподъемника пассажира (65 P/P)	6004
-	6807C	E681		EC03 (52 PLAF)	
-					
E682	6008	панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя (60 P/C)	6036	E682	
-	6008A	E682		E682A (62 PR/G)	
-	6008B	E682		E682B (67 PR/D)	

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E800	8111	E800B		E800	
-	811A	E800		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	811B	E800		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E800B	8111	E800		E800B	
-	81A1	E800B		заднее стекло с обогревом	8120
-					
E820A	6209	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E820A	
-	6209C	E820A		замочный механизм передней левой двери (60 P/C)	6212
-	6209D	E820A		группа замочных механизмов задней правой двери (65 P/P)	6217
-					
E825	6206	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E825	
-	6206A	E825		замочный механизм двери водителя (60 P/C)	6202
-	6206B	E825		замочный механизм двери пассажира (65 P/P)	6207

### Жгут 46 НАВ (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E842	8412	Усилитель аудиосистемы	8424	E842	
-	8412B	E842		передний левый сабвуфер (60 P/C)	8444
-	8484	E842		Приемник/передатчик системы телематики (50 P/B)	8480
-					
E843	8413	Усилитель аудиосистемы	8424	E843	
-	8413B	E843		передний левый сабвуфер (60 P/C)	8444
-	8485	E843		Приемник/передатчик системы телематики (50 P/B)	8480
-					
E917A	9017D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E917A	

-	9017M	E917A		датчик осадков / уровня освещенности / туннеля (52 PLAF)	5008
-					
E918A	9018D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E918A	
-	9018M	E918A		датчик осадков / уровня освещенности / туннеля (52 PLAF)	5008
-					
E924	9024	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E924	
-	9024E	E924		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	9024H	E924		модуль памяти сиденья (55 SG/C)	6338
-					
E924A	9024F	E924A		Усилитель аудиосистемы	8424
-	9024A	E924A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя (60 P/C)	6036
-	9024C	E924A		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	9024G	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E924A	
-					
E925	9025	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E925	
-	9025E	E925		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	9025H	E925		модуль памяти сиденья (55 SG/C)	6338
-					
E925A	9025G	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E925A	
-	9025A	E925A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя (60 P/C)	6036
-	9025C	E925A		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	9025F	E925A		усилитель радиоприемника	8424

### Жгут 46 HАВ (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EA01	АСР07	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA01	
-	АСР0А	EA01		EC01 (52 PLAF)	
-					
EB04B	ВН04	модуль 12 предохранителей в салоне	ВН12	EB04B	
-	В6338А	EB04B		сиденье водителя с обогревом (55 SG/C)	8310
-	В8424	EB04B		Усилитель аудиосистемы	8424
-					
EB05A	В05	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB05A	
-	В05А	EB05A		EB63 (60 P/C)	5008
-	В05В	EB05A		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира (65 P/P)	6031
-					
EB05B	В051P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB05B	
-	В051В	EB05B		модуль 12 предохранителей в салоне	ВН12
-	В6404	EB05B		модуль 12 предохранителей в салоне	ВН12
-					
EB06	В06	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB06	
-	В06А	EB06		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника (67 PR/D)	6131
-	В06В	EB06		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника (62 PR/G)	6132
-					
EBF5	В8315В	модуль 12 предохранителей в салоне	ВН12	EBF5	
-	В8315	EBF5		EBF5А (55 SG/C)	
-	В8315А	EBF5		EBF5В (56 SG/P)	
-					
EM01	M56	"Масса"	MC56	EM01	

-	M71	EM01		EM71 (65 P/P)	
-	M72	EM01		EM72 (62 PR/G)	6338
-	MC76	EM01		EM01C (55 SG/C)	
-	MC77	EM01		EM01D (56 SG/P)	
-	M73	EM01		EM73 (67 PR/D)	
-	MC770	EM01		EM01E (55 SG/C)	
-					
EM02A	M30A	"Масса"	MC30	EM02A	
-	M70	EM02A		EM70 (60 P/C)	
-	M8100	EM02A		передний прикуриватель	8100
-	MCP00	EM02A		задний разъем 12 В	CP00
-	M3010	EM02A		EM01F (52 PLAF)	
-	M6811	EM02A		привод люка с механизмом импульсного управления (52 PLAF)	6811

**Жгут 46 НАВ (suite)**

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM02B	M30B	"Масса"	MC30	EM02B	
-	M3036	EM02B		подсветка переднего правого нижнего отделения	3036
-	M3037	EM02B		подсветка переднего левого нижнего отделения	3037
-	M4746	EM02B		блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности (52 PLAF)	4746
-	M7550	EM02B		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	M631A	EM02B		EM02C (55 SG/C)	
-	M631B	EM02B		EM02D (56 SG/P)	
-	M02	EM02B		EM03F (52 PLAF)	
-	M5008	EM02B		датчик осадков / уровня освещенности / туннеля (52 PLAF)	5008
-	M6440	EM02B		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием (52 PLAF)	6440
-	M6800	EM02B		контакт люка (52 PLAF)	6800
-					
EM03	ME31	"Масса"	MC31	EM03	
-	ME76	EM03		модуль памяти сиденья (55 SG/C)	6338
-	ME01	EM03		E101A (50 P/B)	
-					
EM04	M700	"Масса"	MC70	EM04	
-	M2635	EM04		задний правый фонарь на кузове	2635
-	M6307	EM04		контакт заднего правого ремня безопасности	4733
-	M750C	EM04		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	M750D	EM04		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	M6566	EM04		модуль задней правой боковой подушки безопасности (53 SLD)	6566
-					
EM60B	MC60B	"Масса"	MC60	EM60B	
-	M2110	EM60B		дополнительный фонарь стоп	2110
-	M2631	EM60B		правый задний фонарь на двери багажного отделения	2631
-	M2632	EM60B		задний левый фонарь на двери багажного отделения	2632
-	M2633	EM60B		правый светильник номерного знака	2633
-	M2636	EM60B		левый светильник номерного знака	2636
-	M6222	EM60B		замочный механизм багажного отделения	6222
-	M6282	EM60B		контакт открывания багажного отделения	6282
-					
EM61	M61	"Масса"	MC61	EM61	
-	M2630	EM61		задний левый фонарь на кузове	2630
-	M3105	EM61		подсветка багажного отделения (или задней створки)	3105
-	M6305	EM61		концевой выключатель центрального заднего и левого заднего ремня безопасности	4744
-	M6306	EM61		концевой выключатель центрального заднего и левого заднего ремня безопасности	4744
-	M6567	EM61		модуль задней левой боковой подушки безопасности (53 SLG)	6567
-					

EM81	M811F	"Масса"	MC70	EM81	
-	8102	EM81		заднее стекло с обогревом	8120
-					
EZ01	Z91G	модуль 12 предохранителей в салоне	BH12	EZ01	
-	Z91E	EZ01		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	Z91D	EZ01		Усилитель аудиосистемы	8424
-	Z91B	EZ01		EZ02 (50 P/B)	
-					
EZ04	Z14	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EZ04	
-	Z14B	EZ04		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	Z14C	EZ04		Сервисный модуль прицепа (10 PR)	BSR1
-					
EZ12	Z12	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EZ12	
-	Z12A	EZ12		EZ01A (50 P/B)	
-	Z12C	EZ12		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12

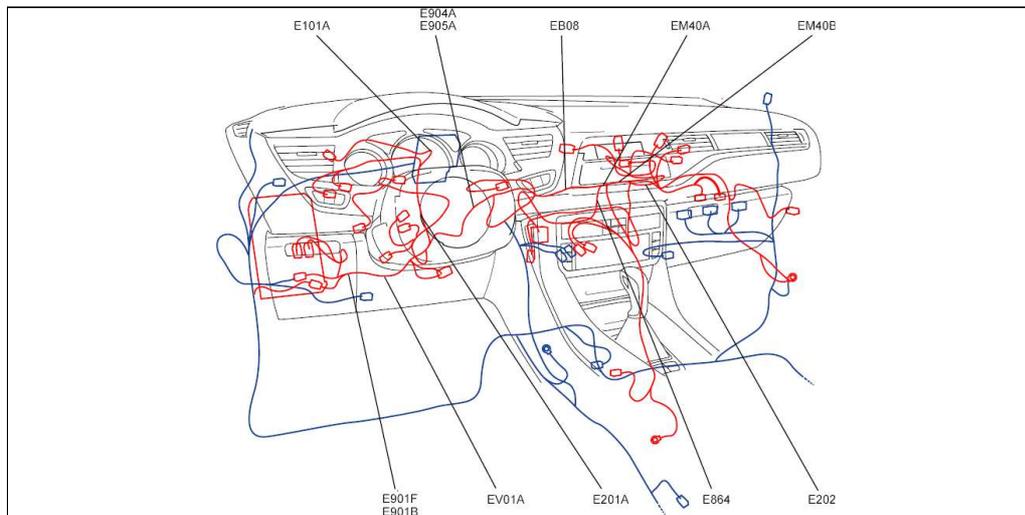


Рис. d3ap08md

Жгут 50 P/B					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E101A	ME01	"Масса"	IC91	E101A	
-	ME004	E101A		приборная панель	0004
-	MECV0	E101A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
E864	8462	Комплект, освобождающий руки	8492	E864	
-	8462A	E864		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8462B	E864		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E901B	9018	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E901B	
-	9018A	E901B		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9018B	E901B		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
E901F	9017	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E901F	
-	9017A	E901F		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9017B	E901F		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
E904A	9024	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E904A	

-	9024C	E904A		приборная панель	0004
-	9024E	E904A		Комплект, освобождающий руки	8492
-	9024G	E904A		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	9024H	E904A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9024K	E904A		многофункциональный дисплей	7215
-					
E905A	9025	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E905A	
-	9025C	E905A		приборная панель	0004
-	9025E	E905A		Комплект, освобождающий руки	8492
-	9025G	E905A		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	9025H	E905A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9025K	E905A		многофункциональный дисплей	7215
-					
EB08	B08	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB08	
-	B08B	EB08		многофункциональный дисплей	7215
-	B08C	EB08		Автомобильный радиоприемник	8410
-	B08D	EB08		компакт диск чейнджер (46 НАВ)	8415

### Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM40A	M40A	"Масса"	MC40	EM40A	
-	MBCM4	EM40A		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM4
-	MCV00	EM40A		модуль подушки безопасности водителя (53 SAC)	6565
-	M2300	EM40A		переключатель сигнала опасности	2300
-	M3077	EM40A		плафон панели управления со стороны водителя	3076
-	M3064	EM40A		плафон панели управления со стороны пассажира	3077
-	M6548	EM40A		модуль подушки безопасности в коленях водителя	6548
-	M6600	EM40A		переключатель корректора луча фар	6600
-	M7130	EM40A		датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы	7130
-	M7215	EM40A		многофункциональный дисплей	7215
-					
EM40B	M40B	"Масса"	MC40	EM40B	
-	MBCM1	EM40B		левый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM3	BCM1
-	MBCM2	EM40B		правый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM4	BCM2
-	MBCM3	EM40B		левый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM1	BCM3
-	M3115	EM40B		подсветка перчаточного ящика	3115
-	M6564	EM40B		модуль подушки безопасности пассажира	6564
-	M8060	EM40B		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	M8492	EM40B		Комплект, освобождающий руки	8492
-					
EV01A	265E	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV01A	
-	265A	EV01A		левый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM3	BCM1
-	265B	EV01A		правый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM4	BCM2
-	265D	EV01A		левый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM1	BCM3
-	265F	EV01A		правый многофункциональный модуль переключатель смотрите BCM2	BCM4
-					
EZ01A	Z12A	EZ12 (46 НАВ)		EZ01A	
-	Z0004	EZ01A		приборная панель	0004
-	Z8060	EZ01A		калькулятор системы кондиционирования	8080
-					
		интеллектуальный			

EZ02	Z91C	сервисный модуль	BSI1	EZ02	
-	Z91B	EZ02		EZ01 (46 HAV)	
-	Z8492	EZ02		Комплект, освобождающий руки	8492

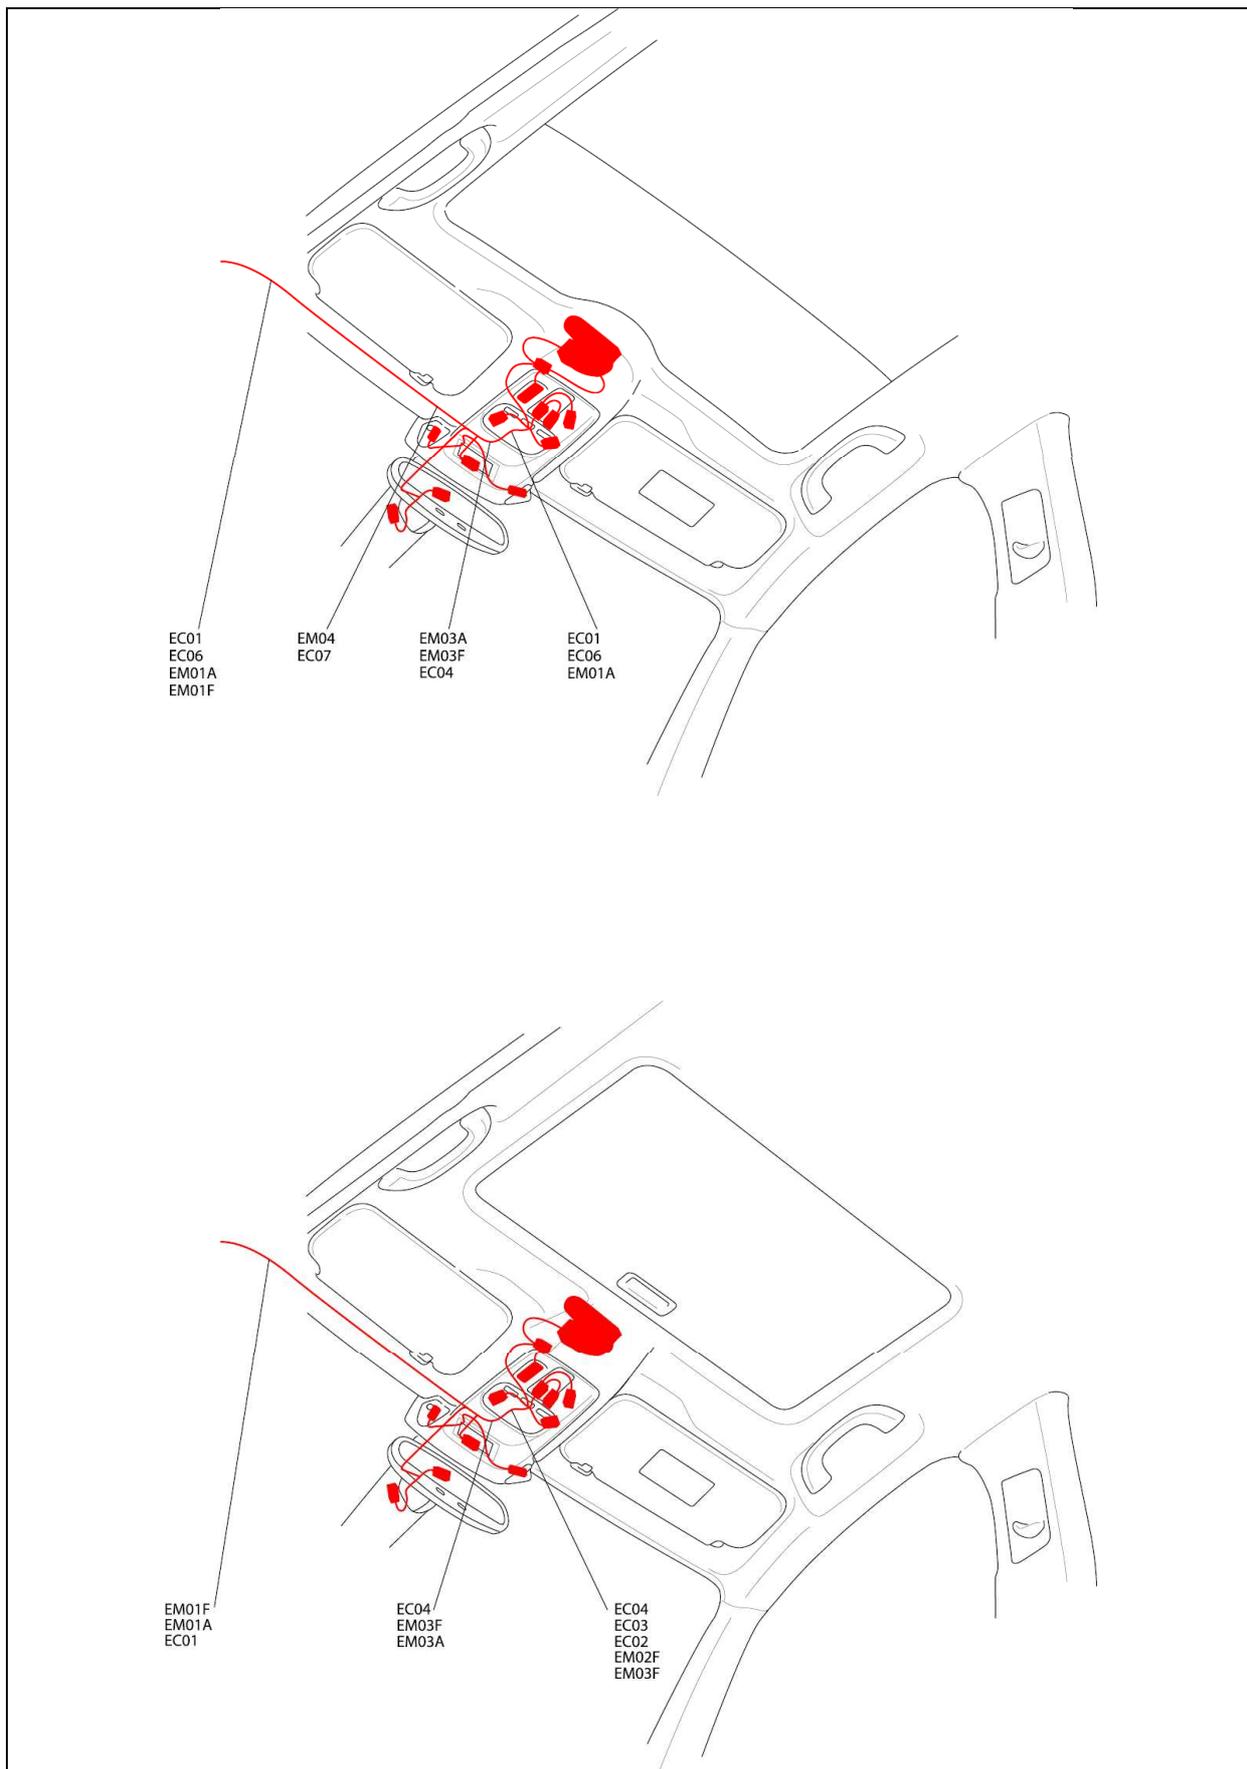


Рис. d3ap398p

Жгут 52 PLAF					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EC01	АСР01	EA01 (46 НАВ)		EC01	
-	A3010	EC01		передний светильник	3010
-	A3020	EC01		задний светильник	3020
-					
EC04	265A	E265E (46 НАВ)		EC04	
-	265	EC04		модуль светодиода передней потолочной консоли	3089
-					
EM01F	M3010	EM02A (46 НАВ)		EM01F	
-	M301A	EM01F		передний светильник	3010
-	M3020	EM01F		задний светильник	3020
-					
EM03F	M03A	EM02B (46 НАВ)		EM03F	
-	M03B	EM03F		модуль светодиода передней потолочной консоли	3089

Жгут 55 SGC					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E630	6383	модуль памяти сиденья	6338	E630	
-	6383A	E630		включатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя/пассажира по уровню напряжения	6382
-	6383B	E630		включатель регулировки верхней части спинки сиденья водителя пассажира по уровню напряжения	6380
-	6383C	E630		включатель регулировки 4 по уровню напряжения перемещения сиденья водителя	6345
-					
E631	6378	модуль памяти сиденья	6338	E631	
-	6378A	E631		электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя	6330
-	6378B	E631		электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья водителя	6341
-					
E632	6364	модуль памяти сиденья	6338	E632	
-	6364A	E632		электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя	6330
-	6364B	E632		электродвигатель регулировки верхней части спинки сиденья водителя	6333
-	6364C	E632		ВЧ антенна блокировки замков	6306
-	6364D	E632		ВЧ антенна блокировки замков	6321
-	6364E	E632		электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья водителя	6341
-					
E633	6377	модуль памяти сиденья	6338	E633	
-	6377A	E633		электродвигатель регулировки верхней части спинки сиденья водителя	6333
-	6377B	E633		ВЧ антенна блокировки замков	6306
-	6377C	E633		ВЧ антенна блокировки замков	6321
-					
E634	6379	модуль памяти сиденья	6338	E634	
-	6379A	E634		электродвигатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя по высоте	6368
-	6379B	E634		электродвигатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя	6363
-					
E657	7551	калькулятор контроля боковой траектории (46 НАВ)	7550	E750	
-	7551A	E657		правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7569
-	7551B	E657		левый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7559
-					
EM01B	MC76	EM01 (46 НАВ)		EM01B	

-	MC76A	EM01B		модуль памяти сиденья	6338
-	MC76B	EM01B		модуль памяти сиденья	6338
-	MC76C	EM01B		подсветка заднего левого нижнего отделения	3039
-					
EM01C	MC76D	EM01 (46 НАВ)		EM01C	
-	MC76E	EM01C		сиденье водителя с обогревом	8310
-	MC76F	EM01C			ICR2
-					
E830	6370	E107 (46 НАВ)		E830	
-	6370A	E830		сиденье водителя с обогревом	8310
-	6370B	E830			ICR2
-					
EBF5A	B831A	модуль памяти сиденья	6338	EBF5A	
-	B381B	EBF5A		модуль памяти сиденья	6338
-					
EM02C	M631A	EM02B (46 НАВ)		EM02C	
-	M631B	EM02C		модуль передней левой подушки безопасности	6563
-	M631C	EM02C		контакт ремня безопасности водителя	4730
-					
EV01B	3006	модуль памяти сиденья	6338	EV01B	
-	3006A	EV01B		подсветка заднего правого нижнего отделения (56 SGP)	3038
-	3006B	EV01B		подсветка заднего левого нижнего отделения	3039

### Жгут 56 SGP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E831	6370	E107 (46 НАВ)		E831	
-	6370A	E831		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	6370B	E831		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-					
EBF5B	B63	реле регулировки пассажирского сиденья	6365	EBF5B	
-	B63A	EBF5B		включатель силовой регулировки поясничной поддержки сиденья водителя/пассажира	6383
-	B63B	EBF5B		включатель 4 силовой цепи перемещения сиденья пассажира	6312
-	B63C	EBF5B		включатель 4 силовой цепи перемещения сиденья пассажира	6312
-	B63D	EBF5B		включатель силовой регулировки верхней части спинки сиденья водителя/ пассажира	6381
-					
EM01D	MC77	EM01 (46 НАВ)		EM01D	
-	MC77A	EM01D		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	MC77B	EM01D		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-					
EM01E	MC77C	EM01 (46 НАВ)		EM01E	
-	MC77D	EM01E		реле регулировки пассажирского сиденья	6365
-	MC77E	EM01E		подсветка заднего правого нижнего отделения	3038
-	MC77F	EM01E		включатель силовой регулировки поясничной поддержки сиденья водителя/пассажира	6383
-	MC77G	EM01E		включатель 4 силовой цепи перемещения сиденья пассажира	6312
-	MC77H	EM01E		включатель 4 силовой цепи перемещения сиденья пассажира	6312
-	MC77J	EM01E		включатель силовой регулировки верхней части спинки сиденья водителя/ пассажира	6381
-					
EM02D	M631D	EM02B (46 НАВ)		EM02D	
-	M631E	EM02D		модуль передней правой подушки безопасности	6562
-	M631F	EM02D		контакт ремня безопасности пассажира	4731

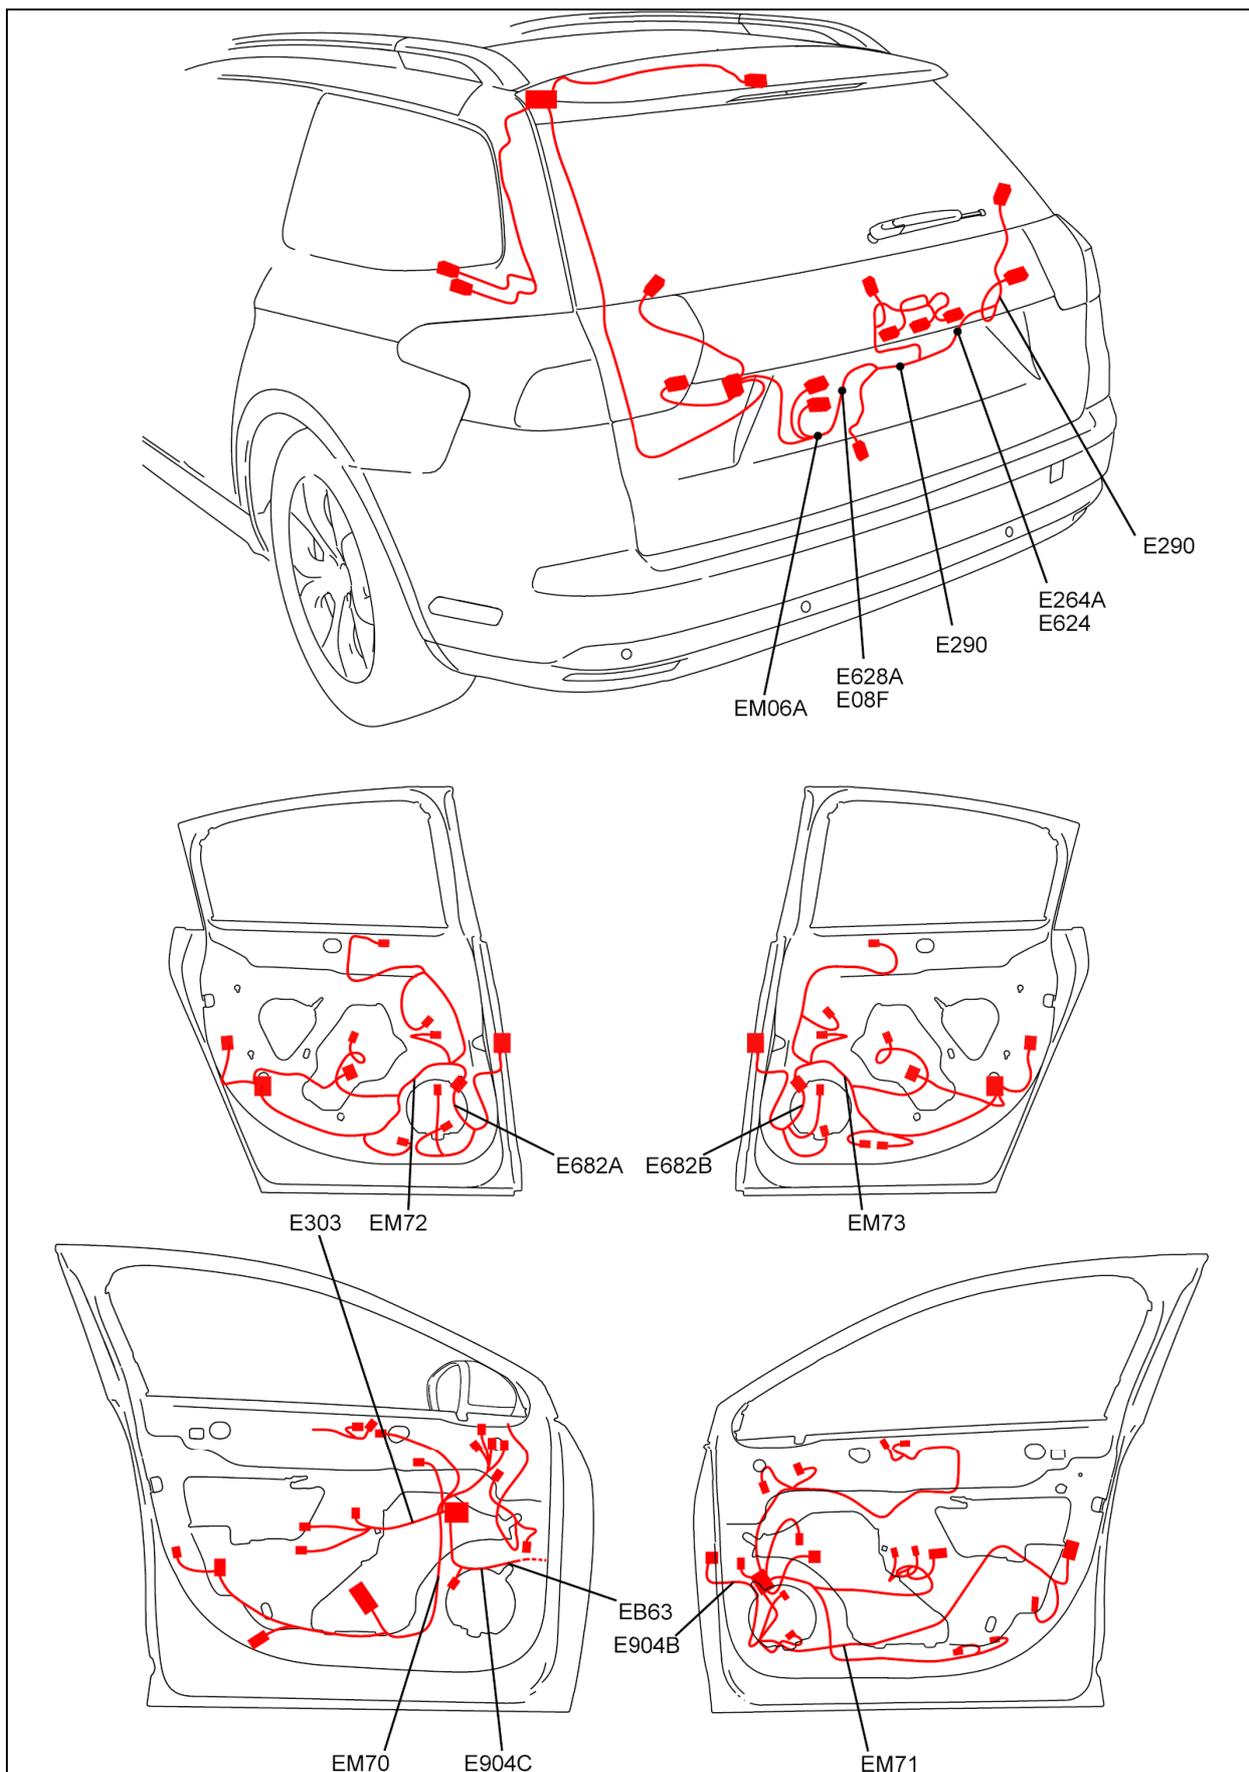


Рис. d3ap396p

Жгут 60 P/C			
№		метка	метка

соединение	провода	подключение 1	аппарата	подключение 2	аппарата
E303	3003C	панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036	E303	
-	3003A	E303		подсветка нижней части передней правой двери (65 P/P)	3045
-	3003D	E303		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-					
E904C	9046	E100 (46 НАВ)		E904C	
-	9046A	E904C		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	9046B	E904C		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-					
EB63	B05A	EB05 (46 НАВ)		EB63	
-	B05C	EB63		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	B05D	EB63		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-					
EM70	M70	масса (46 НАВ)	MC30	EM70	
-	M3040	EM70		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-	M3048	EM70		подсветка ручки открытия изнутри левой передней двери	3048
-	M3072	EM70		плафон освещения передней левой двери	3072
-	M6032	EM70		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	M6036	EM70		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	M6202	EM70		замочный механизм двери водителя	6202
-	M6410	EM70		зеркало заднего вида со стороны водителя	6410

## Жгут 62 PR/G

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E682A	6008A	E682 (46 НАВ)		E682A	
-	6008B	E682A		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	6008C	E682A		лампа подсветки внутреннего выключателя открытия задней левой двери	3043
-					
EM72	M73	масса (46 НАВ)	MC56	EM72	
-	M3044	EM72		лампа подсветки внутреннего выключателя открытия задней левой двери	3043
-	M3047	EM72		светильник нижней части двери задний левый	3042
-	M6105	EM72		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M6131	EM72		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника	6132
-	M6217	EM72		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

## Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E904B	9046F	E100 (46 НАВ)		E904B	
-	9046G	E904B		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031
-	9046H	E904B		блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира	6404
-					
EM71	M71	масса (46 НАВ)	MC56	EM71	
-	M3045	EM71		подсветка нижней части передней правой двери	3045

-	M3049	EM71		подсветка ручки открытия изнутри правой передней двери	3049
-	M3073	EM71		плафон освещения передней правой двери	3073
-	M6004	EM71		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-	M6031	EM71		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031
-	M6207	EM71		замочный механизм двери пассажира	6207
-	M6404	EM71		блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира	6404
-	M6416	EM71		Зеркало заднего вида пассажира	6415

### Жгут 67 PR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E682B	6008A	E682 (46 НАВ)		E682B	
-	6008B	E682B		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	6008C	E682B		подсветка ручки открытия изнутри правой задней двери	3044
-					
EM73	M73	масса (46 НАВ)	MC56	EM73	
-	M3044	EM73		подсветка ручки открытия изнутри правой задней двери	3044
-	M3047	EM73		подсветка нижней части задней правой двери	3047
-	M6105	EM73		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M6131	EM73		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника	6131
-	M6217	EM73		группа замочных механизмов задней правой двери	6217

### Жгут 97 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E751A	7515	калькулятор системы помощи при парковке (46 НАВ)	7500	E751A	
-	7515A	E751A		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515B	E751A		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515C	E751A		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515D	E751A		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-					
E751B	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E751B	
-	7516A	E751B		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516B	E751B		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516C	E751B		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516D	E751B		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510

собственность PSA Peugeot Citroen

23/01/2011