

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ (обратитесь к документу "РЕКОМЕНДАЦИИ - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ").

### 1. Снятие

Установить автомобиль на подъемник.

Слить масло из коробки передач (см. соответствующую операцию).

Снимите гидравлический блок (см. соответствующую операцию).

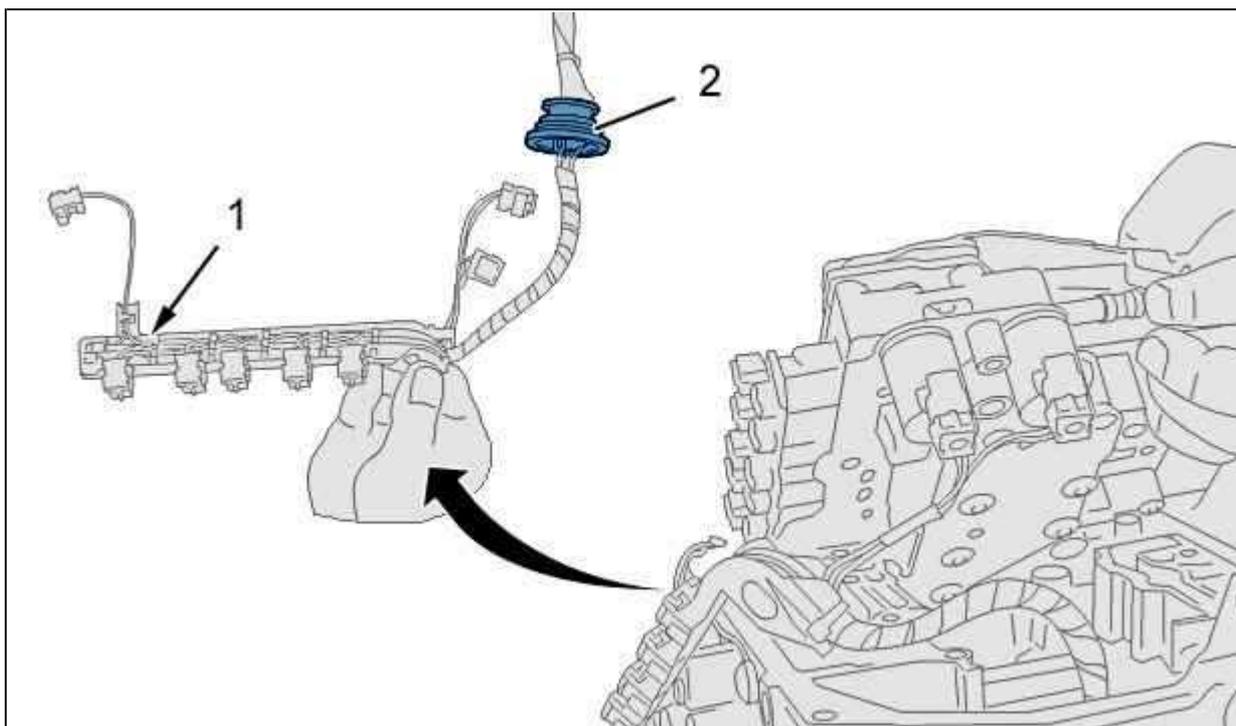


Рисунок : B2CP3B6D

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Для замены датчика температуры масла (1) необходимо заменить жгут электрических проводов в сборе гидравлического блока.

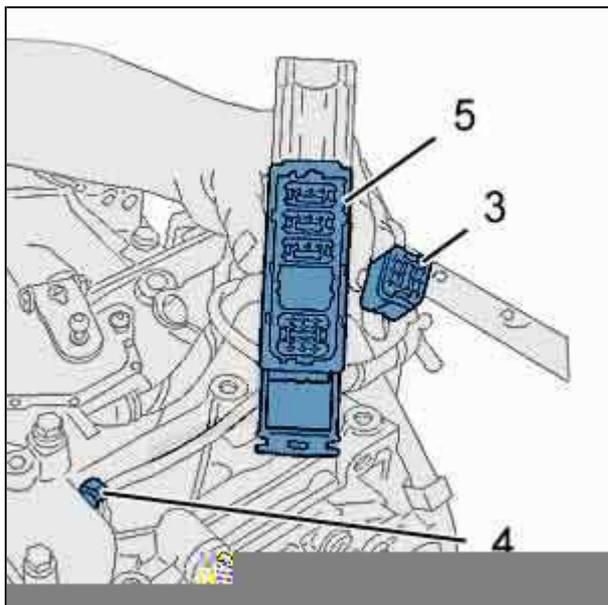


Рисунок : B2CP3B7C

Снимите 2 винта крепления модульного разъема (5).  
Извлеките желтый 12 контактный разъем (3) из модульного разъема (5).  
Снять фиксатор (4).

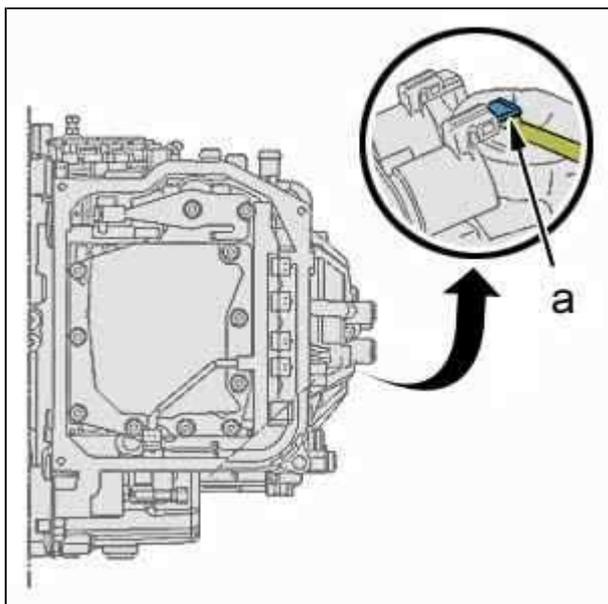


Рисунок : B2CP3GVC

Отсоедините разъемы электрических клапанов переключения передач, осторожно используя отвертку в качестве рычага (в "а").  
Извлеките жгут проводов в сборе из гидравлического блока.

## 2. Установка

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : При замене жгута электрических проводов соблюдайте правильное направление его прокладки, а также уложите его в желоба, чтобы избежать зажатия при обратной установке гидравлического блока.

Установите :

- Жгут электрических проводов

- Новая уплотнительная манжета (2)
- Фиксатор (4)
- Гидравлический блок (см. соответствующую операцию)
- Разъем 12 с (3) контактами в модульном разъеме (5)

Снимите 2 винта крепления модульного разъема (5).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Отрегулируйте управление выбором передачи (см. соответствующую операцию).

Произвести :

- Заливку и доведение до уровня масла в автоматическую коробку передач (см. соответствующую операцию)
- Обнуление показателей счетчика старения масла (см. соответствующую операцию)