

17 января 2011 г.
22:43

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : РУЛЕВОЕ КОЛЕСО :

1. Снятие

1.1. System with driver's airbag

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте правила безопасности .

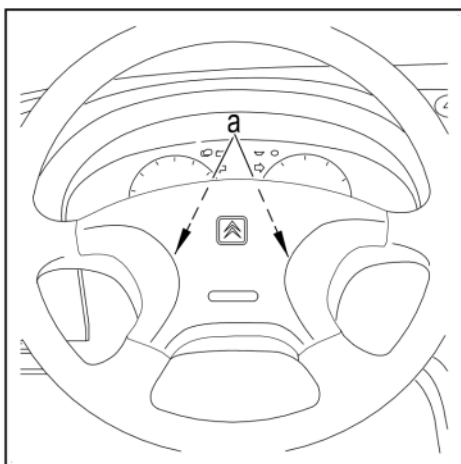


Рисунок : В3EP06PC

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Перед началом работ : Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи , Wait 10 minutes to allow the ECU capacitor to discharge .

Remove 2 screws fastening airbag cushion (в зоне " а ") (винт TORX 27) .
Disconnect airbag .

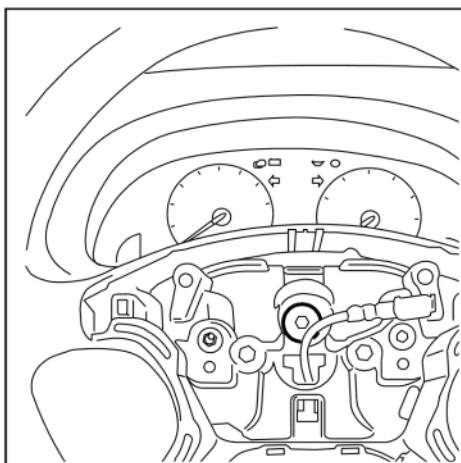


Рисунок : В3EP06QC

Снимите :

- The steering wheel fixing nut
- Рулевое колесо

1.2. Steering wheel without airbag cushion

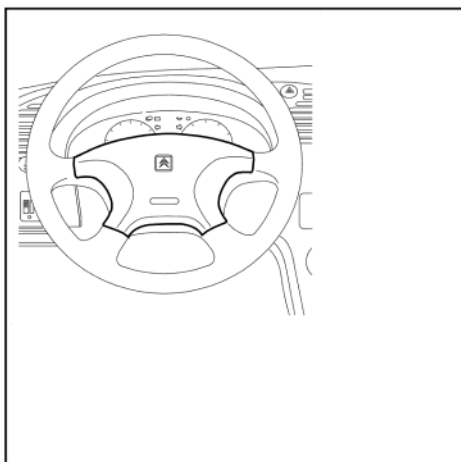


Рисунок : B3EP06RC

Pull steering wheel cover .

СНИМИТЕ :

- The steering wheel fixing nut
- Рулевое колесо

2. Установка

2.1. System with driver's airbag

Рулевое колесо , Подушка безопасности водителя :

- Отсоединенная аккумуляторная батарея
- Соблюдайте необходимые меры предосторожности
- Connect and fasten airbag cushion to steering wheel

2.2. Установка (продолжение)

Установить колеса прямо .

Установите рулевое колесо .

Check the steering wheel alignment .

Tighten the steering wheel nut to 3.3 m.daN (E3) .