




## Общий тест

Expert /Общий тест  
 Vehicle \menu\_tgref.s : 81\_02

Группа N

Компьютер

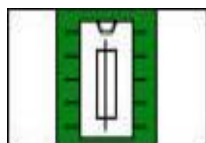

Интеллектуальный  
 коммутационный блок


BSI ( 2 Ошибки )

F015 Ошибка: отсутствие связи с компьютером двигателя.

Свойства	
Причина	Местный
Характеристика ошибки	Не характеризуется

B9B8 Коммутационный блок багажника: Ошибка реле функции Power Latch.

Свойства	
Причина	Местный
Характеристика ошибки	Короткое замыкание с "массой".

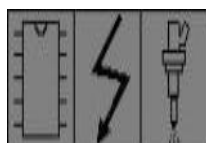


Компьютер двигателя

Ошибка связи ( Ошибки )



Антиблокировочная  
 система (ABS) или  
 система динамической  
 стабилизации (ESP)

ESP81

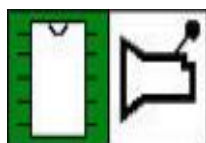

Автоматическая коробка  
 передач или механическая  
 автоматизированная  
 коробка передач


CFC300P ( 1 Ошибки )

U1108 Ошибка связи с компьютером двигателя

Свойства	
Причина	Удаленный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Отсутствие сигнала

Перечень используемых переменных		
Напряжение питания компьютера	12.2	В
Состояние фрикциона	Включено	
Включенная передача	Нейтральное положение	
Заданная передача коробки передач	Нейтральное положение	
Состояние "пробуждения" компьютера	Общий	
Процесс переключения передачи	Нет	

Режим работы двигателя	0	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	-40	°C
Режим вращения передних колес	0	об/мин
Режим на входе коробки передач	0	об/мин
Положение педали акселератора	0.0	%
Основная тормозная система (проводная связь)	В освобожденном состоянии	
Положение селектора переключения передач	N	
Гидравлическое давление	42	Бар

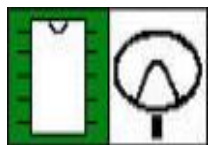

Усилитель рулевого управления

GER ( 2 Ошибки )

Ошибка - отсутствие связи с компьютером управления двигателем и с U1308 компьютером управления гибридным приводом (при наличии компьютера гибридного привода)

Свойства	
Причина	Удаленный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Отсутствие сигнала

Перечень используемых переменных		
Скорость автомобиля	0	км/ч
Скорость вращения рулевого колеса	0	°/с
Сила тока, измеренная в узле электронасоса	0.0	A
Напряжение аккумуляторной батареи	12.5	V
Температура узла электронасоса	22	°C
Частота вращения электродвигателя узла электронасоса	0	Об/мин
Состояние ДВС	Двигатель заглушен	
Наличие + APC	Да	
Состояние рулевого управления	Без усиления	
Перегрев узла электронасоса	Нет	

Ошибка - отсутствие связи с компьютером управления двигателем и с U1108 компьютером управления гибридным приводом (при наличии компьютера гибридного привода)

Свойства	
Причина	Удаленный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Информация о тепловом состоянии двигателя отсутствует

Перечень используемых переменных		
Скорость автомобиля	0	км/ч
Скорость вращения рулевого колеса	0	°/с
Сила тока, измеренная в узле электронасоса	0.0	A
Напряжение аккумуляторной батареи	12.5	V
Температура узла электронасоса	22	°C
Частота вращения электродвигателя узла электронасоса	0	Об/мин
Состояние ДВС	Двигатель заглушен	
Наличие + APC	Да	
Состояние рулевого управления	Без усиления	
Перегрев узла электронасоса	Нет	



Пневматическая подвеска

★ SUSPENSION ( 5 Ошибки )

Внимание, компьютеры, имеющиеся на автомобиле, но телекодированные как "отсутствующие"



### U1208 Связь с компьютером системы впрыска

Свойства	
Причина	Удаленный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Полученное значение неправильно

Перечень используемых переменных		
Напряжение аккумуляторной батареи	12.7	Вольт
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Режим работы двигателя	Недействительное значение	Об/мин
Передняя левая дверь	Открыт	
Передняя правая дверь	Открыт	
Задняя левая дверь	Закрыт	
Задняя правая дверь	Открыт	
Дверь багажного отделения	Открыт	
Педаль тормоза	Освобождена	
Основной контактор педали тормоза	В рабочем состоянии	
Боковое ускорение	-0.5	М/с <sup>2</sup>
Величина перемещения задней части кузова по высоте	18.0	Мм
Состояние компрессора	Неактивно	
Питание датчиков	В рабочем состоянии	

### C112A Выпускной электрклапан

Свойства	
Причина	Локальный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Замыкание с - или открытая цепь

Перечень используемых переменных		
Напряжение аккумуляторной батареи	12.7	Вольт
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Режим работы двигателя	Недействительное значение	Об/мин
Передняя левая дверь	Открыт	
Передняя правая дверь	Открыт	
Задняя левая дверь	Закрыт	
Задняя правая дверь	Открыт	
Дверь багажного отделения	Открыт	
Педаль тормоза	Освобождена	
Основной контактор педали тормоза	В рабочем состоянии	
Боковое ускорение	-0.5	М/с <sup>2</sup>
Величина перемещения задней части кузова по высоте	18.0	Мм
Состояние компрессора	Неактивно	
Питание датчиков	В рабочем состоянии	

### C1126 Электрклапан левого упругого элемента

Свойства	
Причина	Локальный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Замыкание с - или открытая цепь

Перечень используемых переменных		
Напряжение аккумуляторной батареи	12.7	Вольт
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Режим работы двигателя	Недействительное значение	Об/мин
Передняя левая дверь	Открыт	
Передняя правая дверь	Открыт	
Задняя левая дверь	Закрыт	
Задняя правая дверь	Открыт	

Дверь багажного отделения	Открыт	
Педаль тормоза	Освобождена	
Основной контактор педали тормоза	В рабочем состоянии	
Боковое ускорение	-0.5	М/с2
Величина перемещения задней части кузова по высоте	18.0	Мм
Состояние компрессора	Неактивно	
Питание датчиков	В рабочем состоянии	

### C1128 Электроклапан правого упругого элемента

Свойства	
Причина	Локальный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Замыкание с - или открытая цепь

Перечень используемых переменных		
Напряжение аккумуляторной батареи	12.7	Вольт
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Режим работы двигателя	Недействительное значение	Об/мин
Передняя левая дверь	Открыт	
Передняя правая дверь	Открыт	
Задняя левая дверь	Закрыт	
Задняя правая дверь	Открыт	
Дверь багажного отделения	Открыт	
Педаль тормоза	Освобождена	
Основной контактор педали тормоза	В рабочем состоянии	
Боковое ускорение	-0.5	М/с2
Величина перемещения задней части кузова по высоте	18.5	Мм
Состояние компрессора	Неактивно	
Питание датчиков	В рабочем состоянии	

### C112F Электропитание датчика температуры компрессора


Свойства	
Причина	Локальный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Короткое замыкание с "плюсом" или разомкнутая цепь

Перечень используемых переменных		
Напряжение аккумуляторной батареи	12.7	Вольт
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Режим работы двигателя	Недействительное значение	Об/мин
Передняя левая дверь	Открыт	
Передняя правая дверь	Открыт	
Задняя левая дверь	Закрыт	
Задняя правая дверь	Открыт	
Дверь багажного отделения	Открыт	
Педаль тормоза	Освобождена	
Основной контактор педали тормоза	В рабочем состоянии	
Боковое ускорение	-0.5	М/с2
Величина перемещения задней части кузова по высоте	18.5	Мм
Состояние компрессора	Неактивно	
Питание датчиков	В рабочем состоянии	



Насос для подачи добавки  
в дизельное топливо

POMPE\_MUX\_MGI

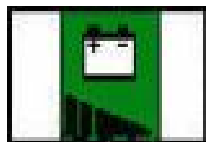

Блок определения уровня заряда аккумуляторной батареи

BECB




Вспомогательный электрический тормоз

FSE ( 1 Ошибки )

Ошибка - отсутствие связи с компьютером управления двигателем и с U1108 компьютером управления гибридным приводом(при наличии компьютера гибридного привода)

Свойства	
Причина	Удаленный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Отсутствие сигнала

Перечень используемых переменных		
Признак неисправности	Признак неисправности 4	
Статус ошибки	Ошибка присутствует причина проблемы была обнаружена..Ошибка-сохранено.В процессе процедуры чтения обнаружена ошибка.	
Напряжение в цепи питания стояночного тормоза с электроприводом	12.7	Вольт
Счетчик положения FSE	-0035	1/4 R
Усилие, которое необходимо приложить к тросам тормозной системы	0000	
Напряжение питания электродвигателя	06.1	Вольт
Состояние клавиши стояночного тормоза с электроприводом	Освобожден	
Состояние линии дистанционного "пробуждения"	Соответствует норме	
Запрошенное значение скорости затягивания стояночного тормоза с электроприводом	Запрошенное значение ниже 10 %	
Скорость вращения электрического привода	00000	Об/мин
Сила тока привода	Сила тока ниже или равна 40 Амперам	
Режим СТЭ данная информация соответствует состоянию СТЭ во время последнего запроса на активизацию	Подчиненный	
Счетчик освобождения в положение 0 (крайнее положение)	3 полное ослабление	
Состояние стояночного тормоза с электроприводом	Обнаружено неопределенное состояние	
Состояние затяжки стояночного тормоза с электроуправлением	Стояночный тормоз с электроприводом затянут	
Состояние требования затяжки стояночного тормоза с электроуправлением	Запрошенное значение затяжки не достигнуто	
Состояние калибровки стояночного тормоза с электроуправлением	Калибровка не выполняется	
Состояние включения стояночного тормоза с электроуправлением	Работа стояночного тормоза с электроприводом	
Тип сигнала, переданный компьютером системы динамической стабилизации (ESP)	Запрошенное значение не передано	
Разрешение затяжки	Затягивание разрешено	
Сеанс диагностики	Проводится сеанс диагностики	
Счетчик циклов затягивания	21	циклов
Напряжение в цепи "пробуждения" по дистанционной команде	01.5	Вольт
Действительность информации, передаваемой по сети CAN	Основное "пробуждение"-в рабочем состоянии.Запрос ЭСТ действителен.Скорость автомобиля-недействительно.Скорость вращения электрического привода-правильный.	

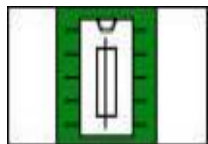


Коммутационный блок  
двигателя

BSM ( 1 Ошибки )

B9B8 Неисправность реле power latch

Свойства	
Характеристика ошибки	Замыкание на массу
Свойство без реферанса	Величина не зарегистрирована

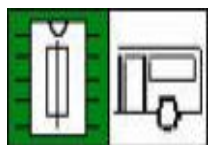

Коммутационный блок  
прицепа




BSR

*Внимание, компьютеры, имеющиеся на автомобиле, но телекодированные как "отсутствующие"*




Компьютер подушек  
безопасности и  
преднатяжителей

SAC\_AUTOLIV

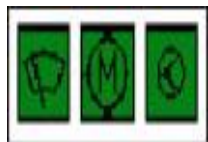

Очиститель ветрового  
стекла

MOTEV

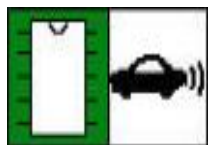

Система помощи при  
парковке

AAS



Ручки под рулевым  
колесом

VCCF



Кондиционер

CLIM\_REGULEE



Панель приборов

COMBINE




Радиоприемник

AUTORADIO




Комплект "Hands Free" /  
Выносной блок

KML

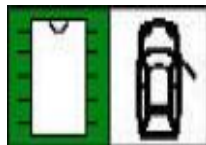


Модуль двери переднего пассажира

EDPP

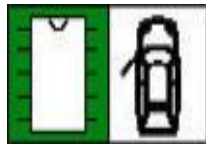


Модуль двери водителя

EDPC

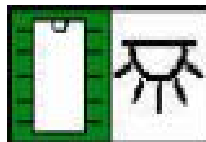

Модуль подсветки салона

BPL

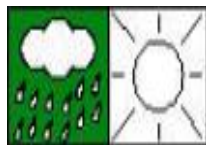


Датчик дождя и освещенности

PLUIE\_LUMINOSITE



Компьютер электрического управления автоматической коробки передач

Не имеется ( Ошибки )

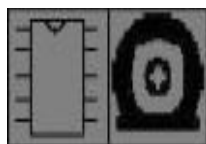

Определение падения давления воздуха в шинах

Не имеется ( Ошибки )




Динамический корректор фар по высоте

Не имеется ( Ошибки )




Предупреждение о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки

Не имеется ( Ошибки )

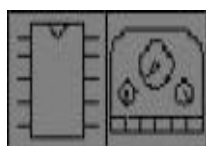


Выносной модуль приборной панели

Не имеется ( Ошибки )

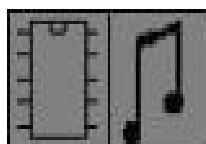


Усилитель аудиосистемы

Не имеется ( Ошибки )

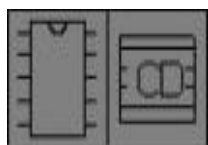

CD-чейнджер / Внешний  
CD-плеер

Не имеется ( Ошибки )

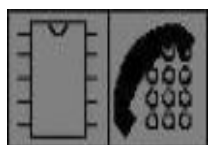


Блок телематики (RTx) и  
система радионавигации

Не имеется ( Ошибки )




Устройство поддержания  
напряжения

Не имеется ( Ошибки )

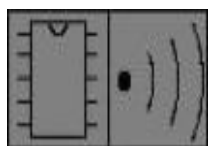

Охранная сигнализация

Не имеется ( Ошибки )

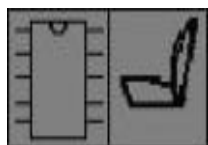


Блок запоминания  
положения сиденья  
водителя

Не имеется ( Ошибки )



Высокочастотный  
приемный блок

Не имеется ( Ошибки )

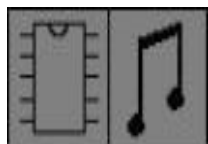

Сервисный модуль /  
автономный блок  
телематики

Не имеется ( Ошибки )

Помощь