

# СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности (обратитесь к брошюре: РЕКОМЕНДАЦИИ - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ).

## 1. Предварительные операции

Выполнить следующие операции :

- Включить зажигание
- Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов (сигнализатор подушки безопасности загорается, затем гаснет)
- Выньте ключ зажигания
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи
- Подождите как минимум 2 минут (подождите как минимум 10 минут в случае ненормальной функционирования сигнализатора подушки безопасности)

## 2. Снятие


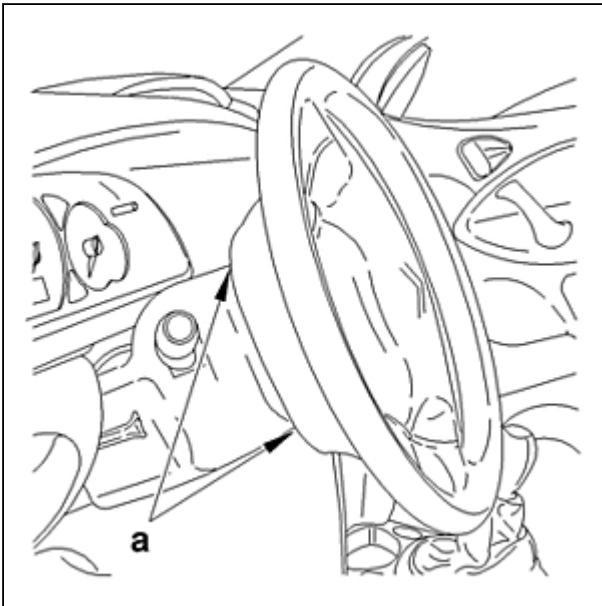


Рисунок : C5FP09LC

Установить большую плоскую отвертку в одно из отверстий " a".

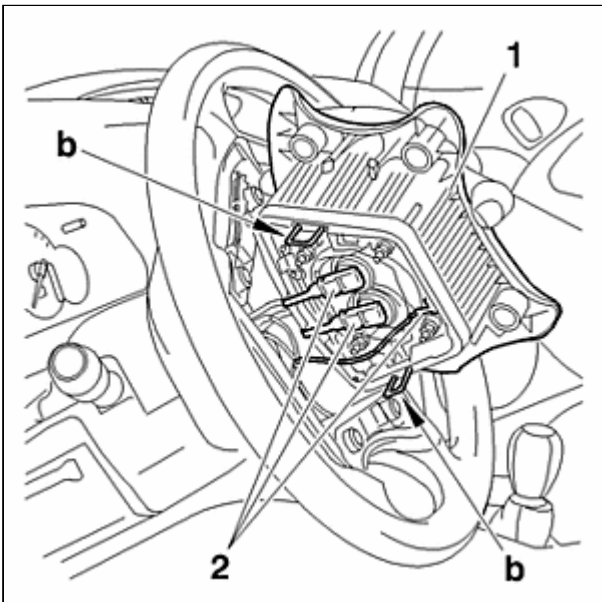

Нажать отверткой в направлении наружной части рулевого колеса для освобождения креплений "b".  
Освободить одну сторону подушки безопасности.  
Выполнить аналогичную операцию для освобождения второй стороны подушки безопасности.  
Отсоедините разъемы (2).  
Снимите подушку безопасности (1).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Хранение подушки безопасности в рабочем состоянии : Соблюдайте правила безопасности.

### 3. Установка

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Подсоедините разъемы ( 2).  
Закрепите подушку безопасности (1) на рулевом колесе.  
Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов Включить зажигание Визуальный сигнализатор остается включенным не менее 6 секунд.