


автомобиль : C4 (B7) - DS4		номер VIN: VF7NX5FEADY526321 / OPR : 13253	
область	место водителя	функция	передние сиденья с функцией массажа
составные части			

принцип

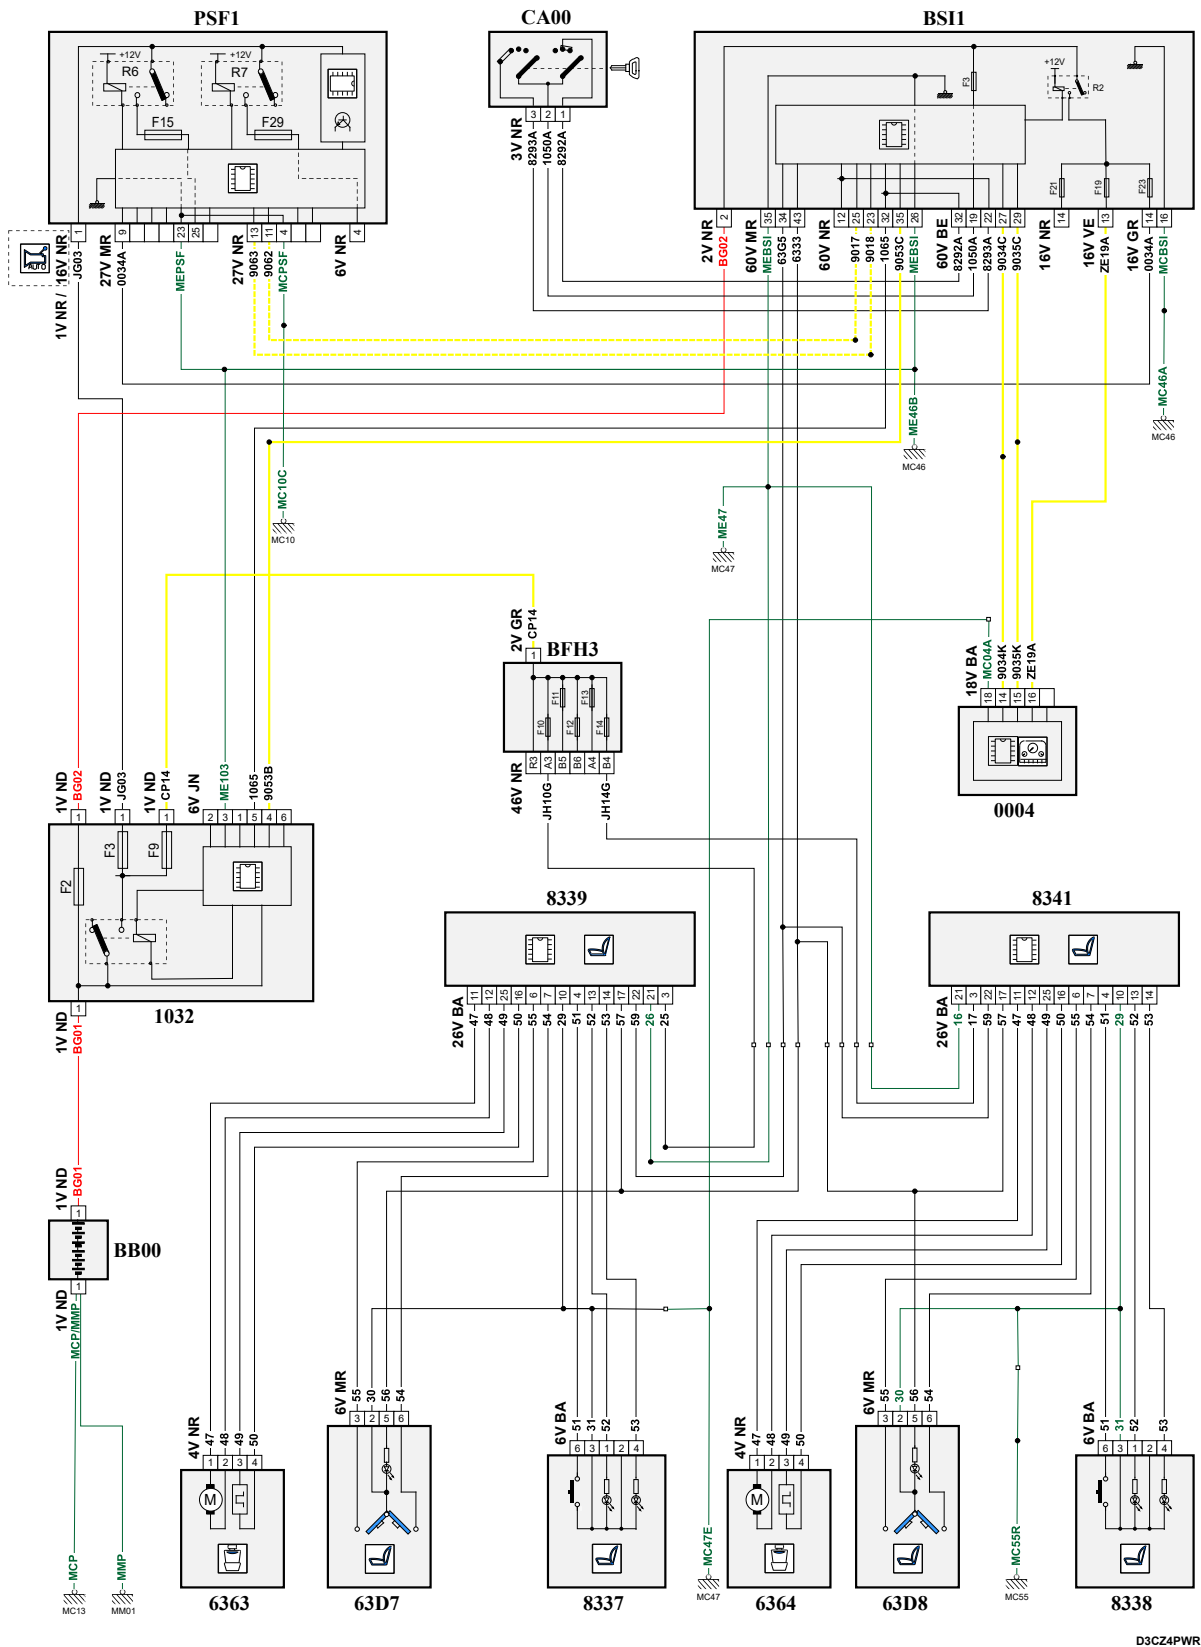

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

05/11/2019

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6363	null	moteur memorise lombaire horizontale siege conducteur
6364	null	moteur memorise lombaire horizontale siege passager
63D7	null	управление регулировкой поясничного упора сиденья водителя
63D8	null	включение регулировки поясничного упора сиденья переднего пассажира
8337	null	выключатель функции массажа сиденья водителя
8338	null	выключатель функции массажа сиденья переднего пассажира
8339	null	компьютер управления функцией массажа (сиденья водителя)
8341	null	блок управления массажером сиденья переднего пассажира
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E633	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 633)
E635	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 635)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EP02A	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 02A
EP03A	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 03A
EP03B	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 03B
EP09A	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 09A
EP10A	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 10A
EP10B	null	срачивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 10B
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке