

1. Защита

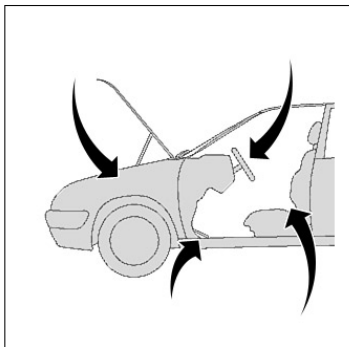


Рисунок : E1AP080C

Защитить следующие элементы :

- Передние крылья
- Сиденье водителя
- НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК (со стороны водителя)
- Рулевое колесо

2. Инструменты

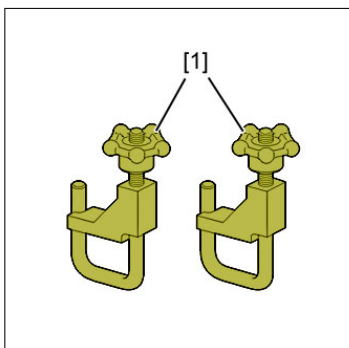


Рисунок : E5AP09UC

[1] комплект из 2 зажимов для шлангов 4153-T.

3. Снятие

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

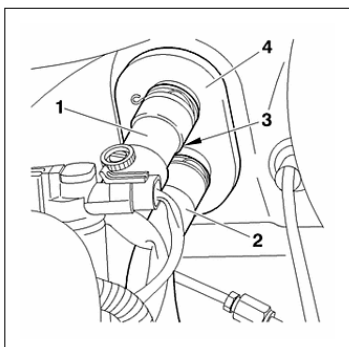


Рисунок : C5HF14TC

Пережьте шланги (1) и (2)С помощью приспособления [1].
Снимите болт (3).
Отодвинуть удерживающую пластину (4) шита.
Снять защитный кожух кондиционера(см. соответствующую операцию).

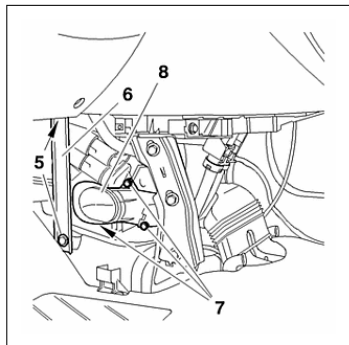


Рисунок : C5FP08KC

Снять :

- болты крепления (5)
- Усилитель (6)
- болты крепления (7)
- Воздушный коллектор (8)

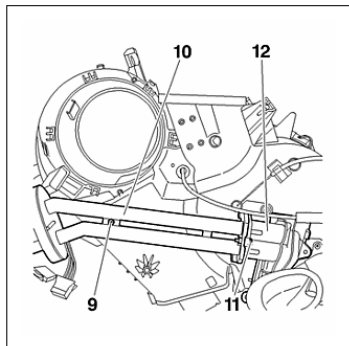


Рисунок : C5HF14UC

Снять :

- Болт (9)
- Болт (11)

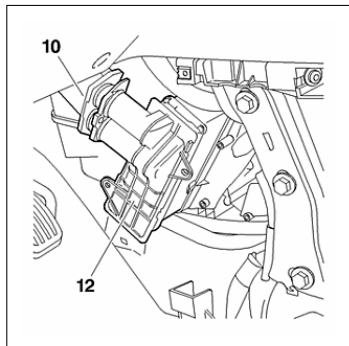


Рисунок : C5FP08LC

Отсоединить и вытянуть теплообменник отопителя (12).
Отсоединить трубопровод охлаждающей жидкости (10) от отопителя (12).

Снять радиатор кондиционера воздуха (12).

4. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Необходимо заменять уплотнительные кольца трубопровода при каждом снятии-установке отопителя.

Действуйте в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ : Дозаправить и продуть контур охлаждения(см. соответствующую операцию).