

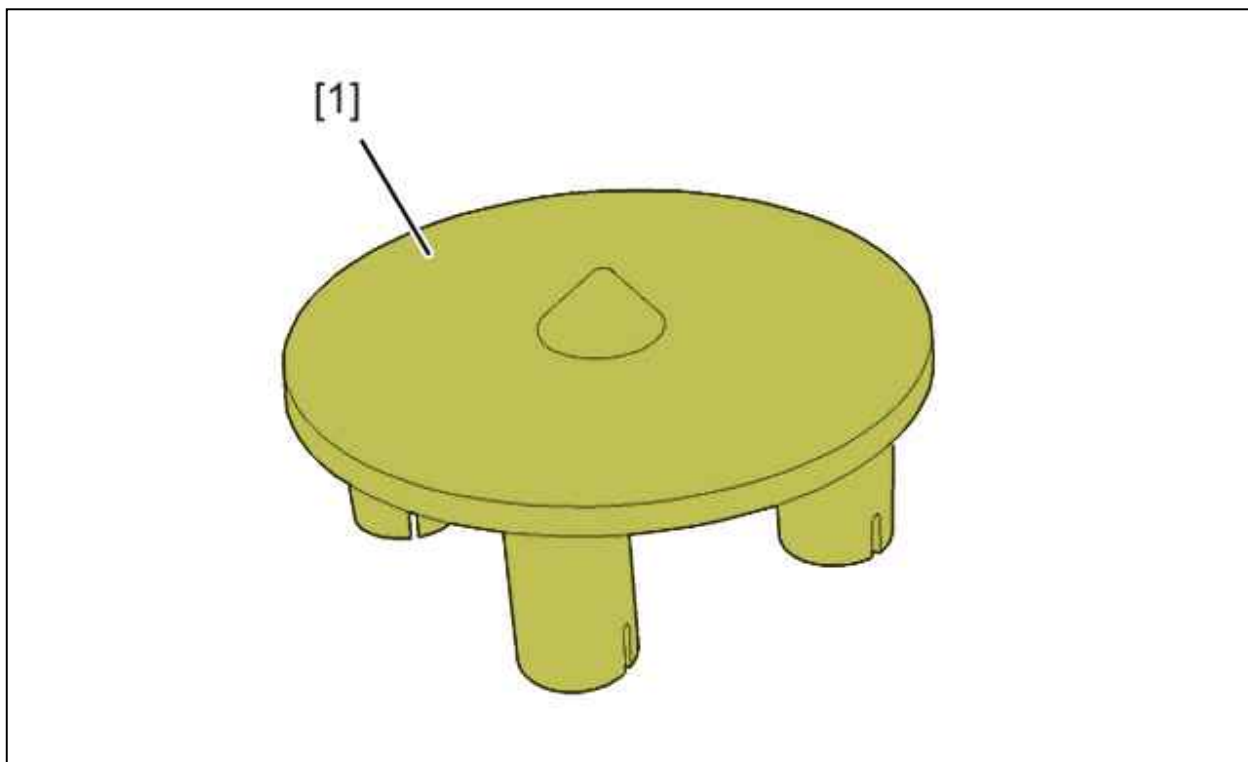
СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА ПО ВЫСОТЕ*ПОДВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ***ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.**1. Рекомендуемое оборудование**

Рисунок : E5AP3J7D

[1] Калибр для измерения радиуса колеса с 4 выступами 4300-T.

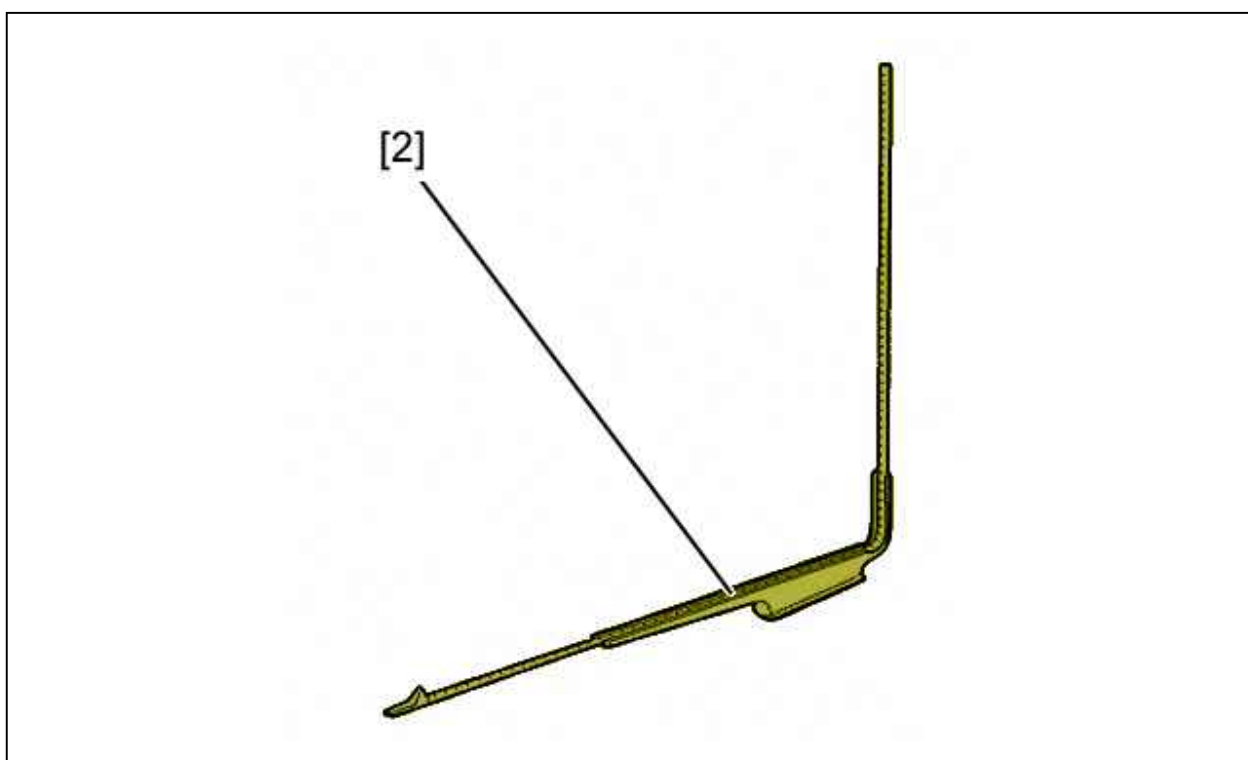


Рисунок : E5AP2ZWD

[2] Измеритель посадки 2305-Т.

[3] Диагностические приборы :

- Прибор LEXIA 4171-Т
- Прибор PROXIA 4165-Т
- Прибор LEXIA 3
- Прибор PROXIA 3

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Установите автомобиль на 4 стоечный подъемник.

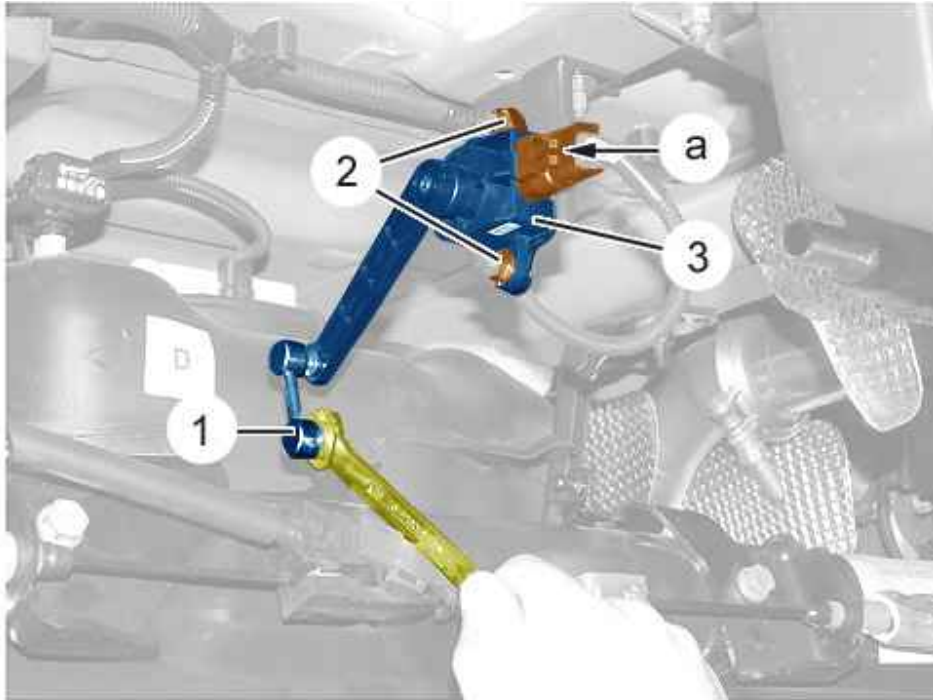


Рисунок : V3BP1FLD

Отсоедините разъем "а".

Отсоединить тягу (1) ; С помощью плоского ключа на 10 мм.

Снять :

- Гайки (2)
- Датчик высоты кузова (3)

ВНИМАНИЕ : Запрещено деформировать кронштейн датчика положения кузова ; Если обнаружена деформация, заменить деталь.

3. Установка

Установите :

- Датчик высоты кузова (3)
- Гайки (2) ; Затяните моментом $1 \pm 0,1$ дН.м

Присоединить тягу (1).

ВНИМАНИЕ : Проверить подсоединение тяги (2).

Подсоедините разъем "а".

Опустите автомобиль на землю.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

4. Обучение сравнительной высоте

Проверить давление в шинах.

Включить зажигание.

Отпустите рычаг стояночного тормоза .

4.1. С левой стороны

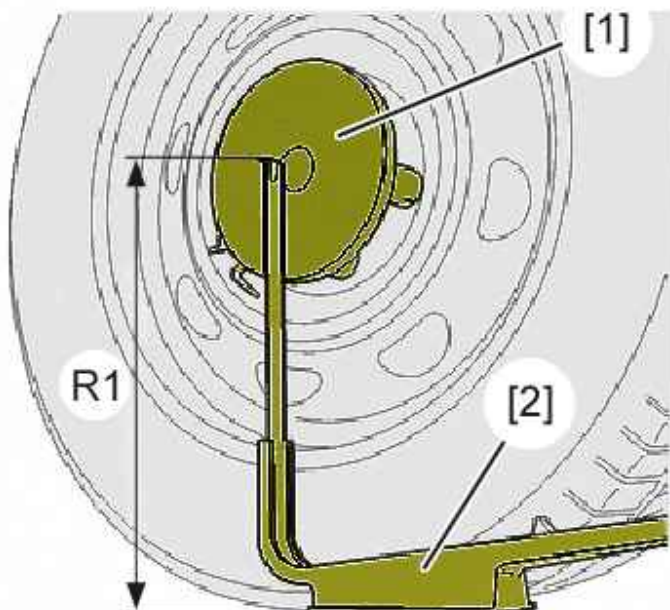


Рисунок : V3BP1FMD

Для определения центра колеса установить приспособление [1] на головки колесных болтов.

Измерьте радиус колеса "R1" ; С помощью приспособления [2].

Записать значение "R1".

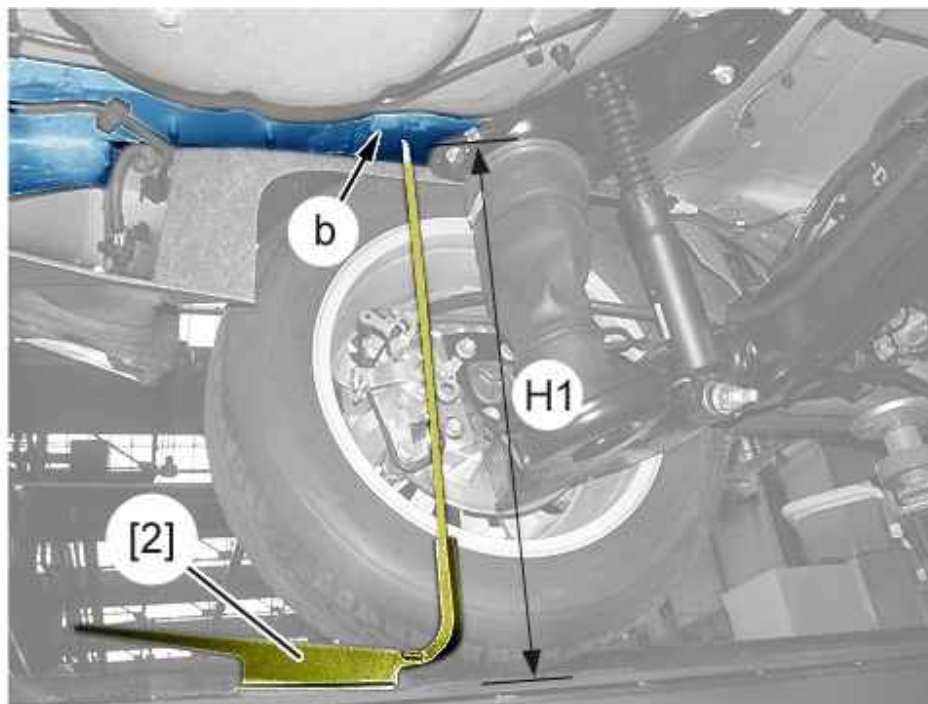


Рисунок : V3BP1FND

"H1" : Измерение расстояния от лонжерона до пола (в "b").

Измерить высоту "H1" ; С помощью приспособления [2].

Записать значение "H1".

4.2. С правой стороны

Измерьте радиус колеса "R2".

Измерить высоту "H2".

Прочитайте величины "R2", "H2".

4.3. Обучение сравнительной высоте (продолжение)

Соедините диагностический прибор с диагностическим разъемом автомобиля.

Провести глобальный тест.

Выполнить с помощью меню :

- Подвеска
- Специальные операции по послепродажному обслуживанию
- Обучение сравнительной высоте

Следовать инструкциям на дисплее.

Ввести значения "R1", "H1", "R2", "H2" по запросу диагностического прибора.

Выключить зажигание.