


**ВНИМАНИЕ:** Отсоединить акустическую защиту. Перед проведением каких-либо работ с электриками жгутом двигателя.

**ВНИМАНИЕ:** После выполнения монтажа: подожгите 15 минут, прежде чем отсоединять акустическую защиту, чтобы гарантировать надлежащие результаты.

**1. Расположение : В моторном отсеке**

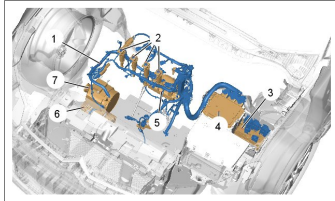


Рисунг: SNAB011R0

- (1) Жгут двигателя
- (2) Батарея аккумулятора
- (3) Комбинированный блок двигателя (СБМО)
- (4) Колебательный амперметр двигателя
- (5) Датчик
- (6) Контроллер системы кондиционирования (В зависимости от комплектации)
- (7) Датчик

**2. Жгут проводов силовых цепей двигателя**


**2.1. Передняя часть**

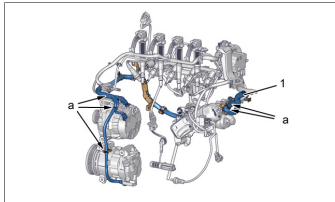

Рисунг: SNAB011R0

- (1) Жгут проводов силовых цепей двигателя
- "a" Зона

**2.2. Задняя часть**

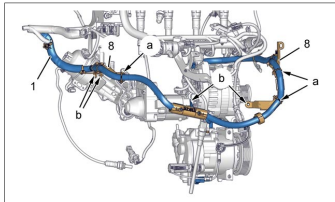


Рисунг: SNAB011R0

- (1) Жгут проводов силовых цепей двигателя
- "a" Область жгута проводов
- "b" Зона
- "1" Болт

**3. Жгут проводов управляющих цепей двигателя**


**3.1. Передняя часть**

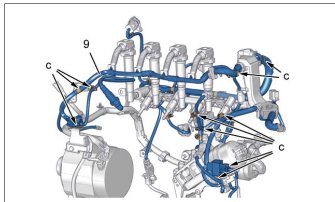

Рисунг: SNAB011R0

- (g) Жгут проводов управляющих цепей двигателя
- "c" Фильтры

**3.2. Задняя часть**

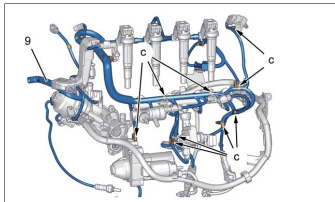

Рисунг: SNAB011R0

- (g) Жгут проводов управляющих цепей двигателя
- "c" Фильтры