


автомобиль : C4 (B7) DS4	OPR : 12968		
область	силовой агрегат	функция	электронный впрыск
составные части			

принцип

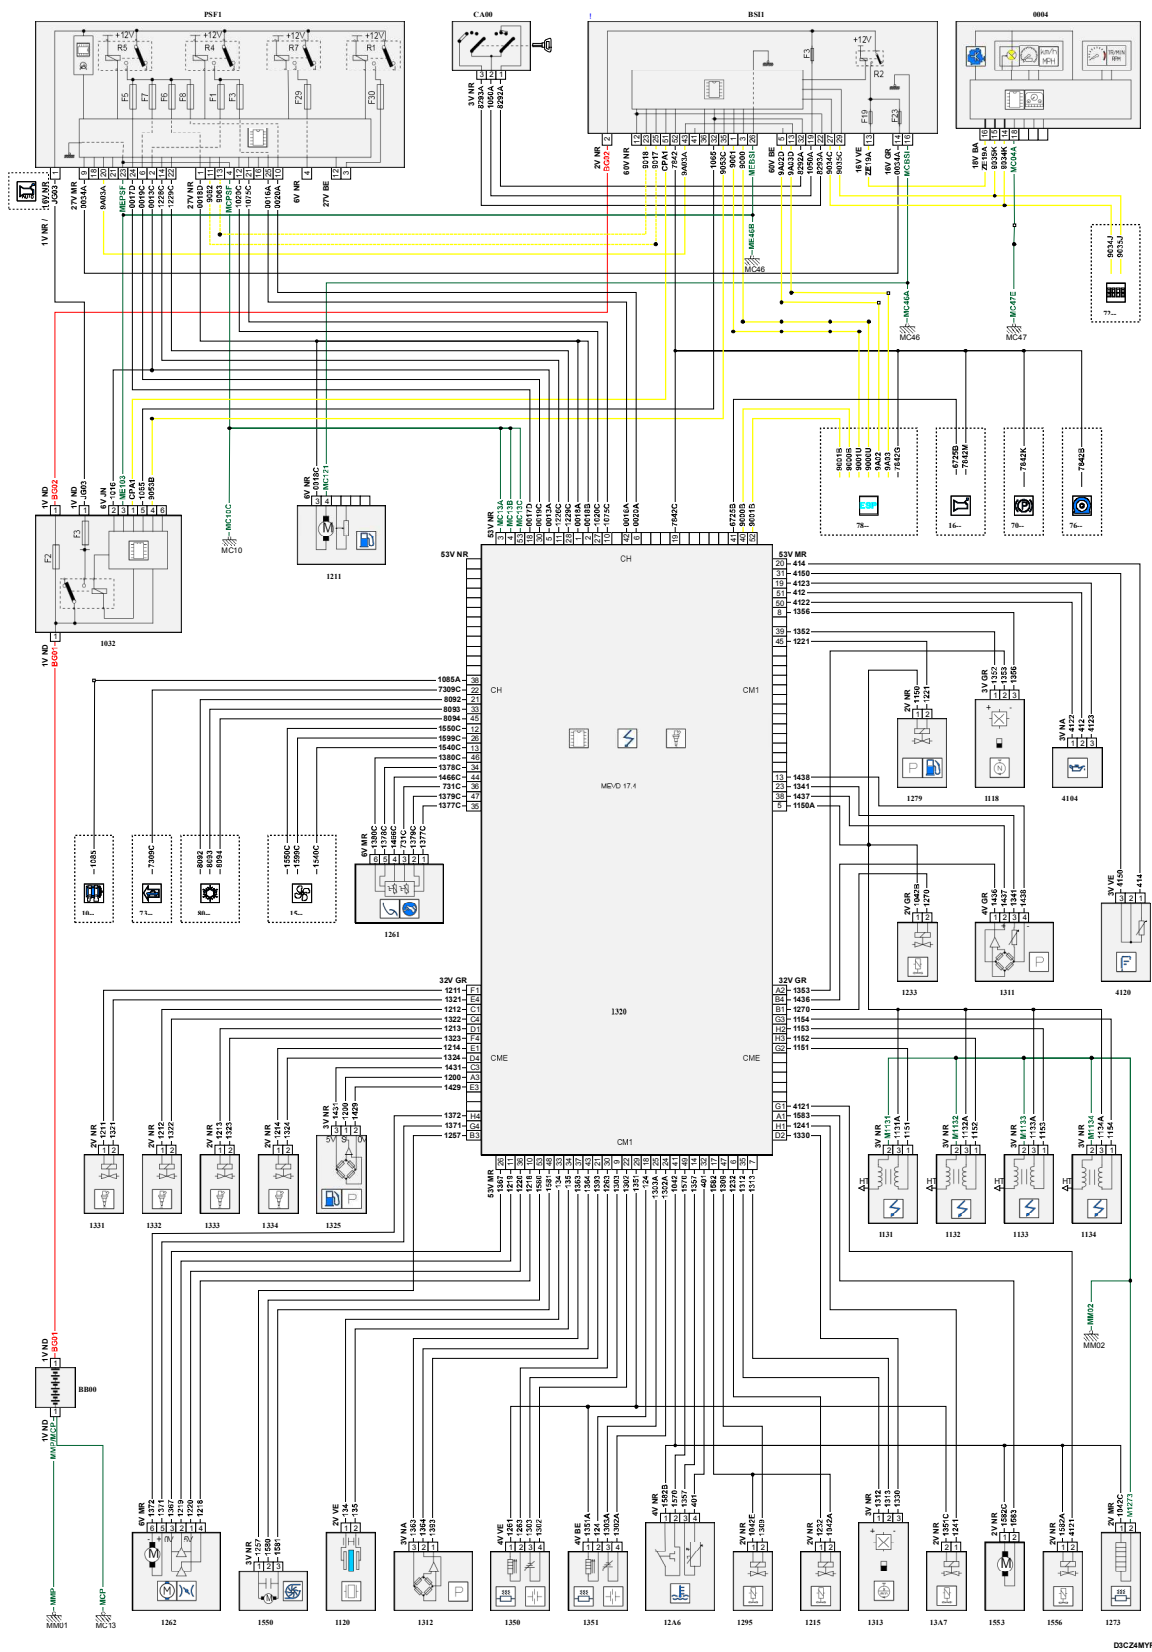

собственность PSA Peugeot Citroen

17/03/2020

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1020	null	генератор /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1118	null	датчик фазы цилиндра на впуске
1120	null	датчик детонации /
1131	null	катушка зажигания цилиндра 1
1132	null	катушка зажигания цилиндра 2
1133	null	катушка зажигания цилиндра 3
1134	null	катушка зажигания цилиндра 4
1211	null	насос топливной системы
1215	null	электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина /
1233	null	электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1262	null	электроприводная дроссельная заслонка
1273	null	подогрев патрубка системы вентиляции картера 1
1279	null	электромагнитный клапан регулирования высокого давления бензина /
1295	null	электромагнитный клапан разгрузки компрессора
12A6	null	блок выхода охлаждающей жидкости
1311	null	датчик повышенного давления в турбине
1312	null	датчик давления воздуха на впуске
1313	null	датчик частоты вращения двигателя /
1320	null	компьютер управления двигателем /
1325	null	датчик высокого давления бензинового топлива
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1350	null	верхний кислородный датчик
1351	null	нижний кислородный датчик
13A8	null	электромагнитный клапан изменения распределения выпуска
1522	null	электрический блок управления двухскоростного электроклапанов
1550	null	насос подачи жидкости системы охлаждения турбины
1553	null	исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя
1556	null	электромагнитный клапан регулирования давления масла
1660	null	калькулятор механической пилотируемой коробки передач
2120	null	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
4104	null	датчик давления моторного масла
4120	null	датчик уровня моторного масла
7095	null	группа электрического стояночного тормоза /
7215	null	многофункциональный дисплей /
7600	null	компьютер детектора падения давления в шинах
7800	null	калькулятор контроля стабильности
8007	null	/ реле давления
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E013	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)
E018	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0018)
E113	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 113)
E115	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 115)
E130	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 130)
E130A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E130A)
E135	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135)
E784	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)

E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM11	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
MM02	null	точка "массы" двигателя № 02
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке