



ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Прокладка сливной пробки	1

2. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[0344]</p>  <p>Рисунок : E5AI00BT </p>	[0344]	Цилиндр для заполнения коробки передач рабочей жидкостью

3. Объем масла

Количество масла, которое нужно залить после слива : $2,1 \pm 0,1$ литров.

Количество масла, которое нужно залить после осмотра : $2,2 \pm 0,1$ литров.

Качество масла : 75W80.

ПРИМЕЧАНИЕ : Смазка коробки передач обеспечивается на весь период эксплуатации. Выполните визуальный контроль герметичности при каждом периодическом техническом обслуживании.

ВНИМАНИЕ : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.

4. Слив

Снять :

- Защитный щиток под двигателем (при необходимости)
- Разделительная тяга (при необходимости)

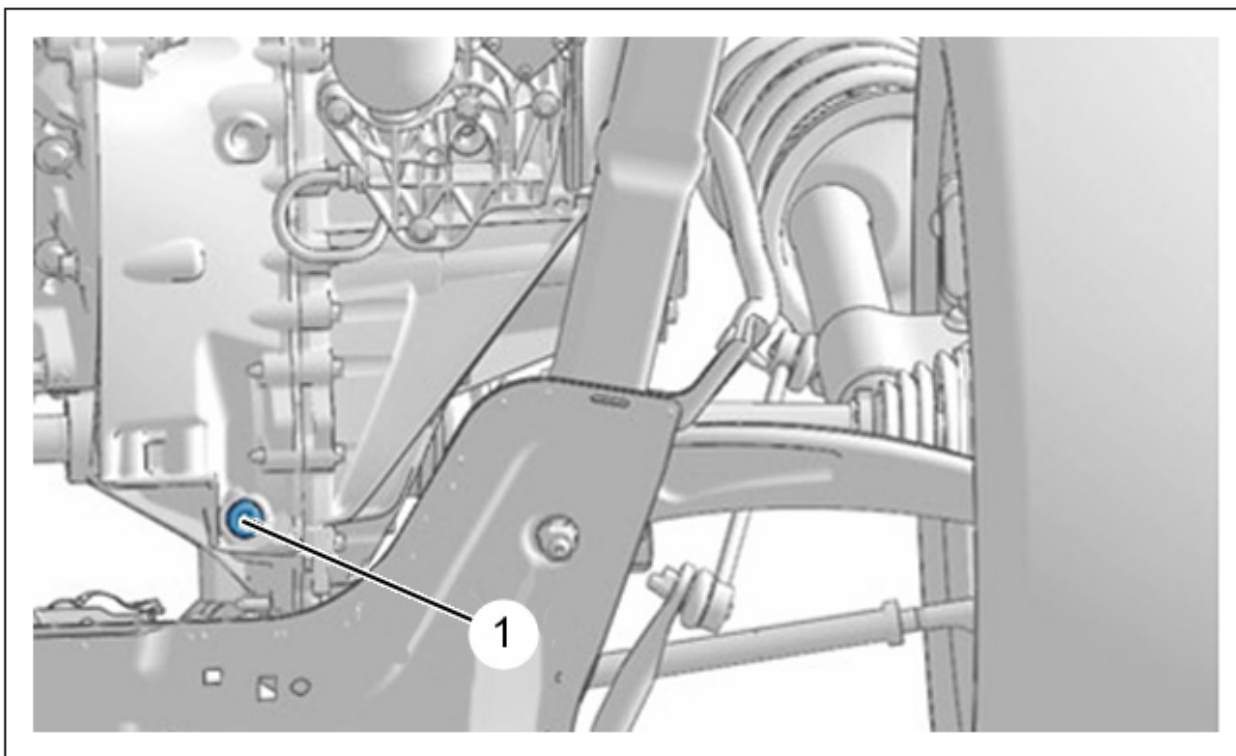


Рисунок : B2CI00KD

Снять заглушку (1).

5. Залив

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Заменить прокладку сливной пробки.

Установите на место сливную пробку (1).

Снять :

- Воздуховод подачи воздуха
- Сервисную аккумуляторную батарею(При необходимости)

- Контейнер сервисной аккумуляторной батареи (При необходимости)

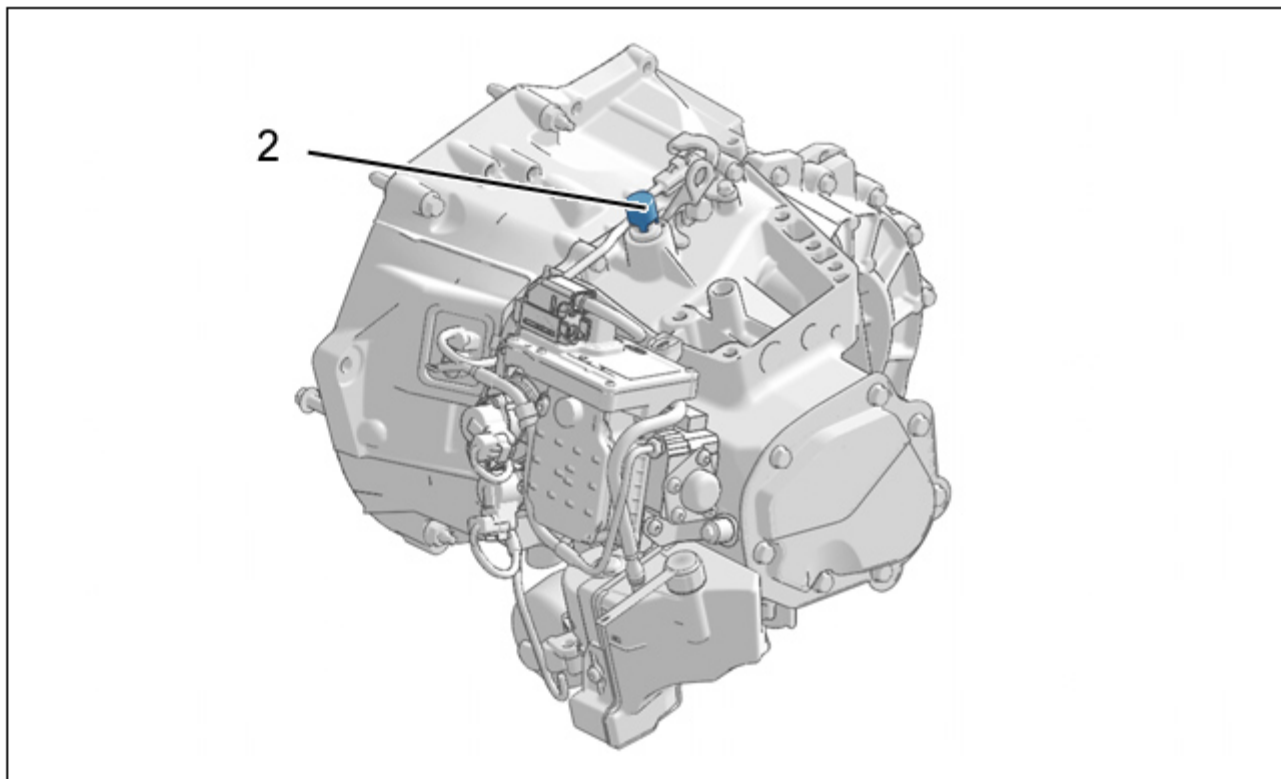


Рисунок : B2CP4BED

Заполнить роботизированную МКП через отверстие сообщения с атмосферой (2) ; При помощи цилиндра для заполнения маслом [0344].

ВНИМАНИЕ : Возьмите точное количество масла.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Установите :

- Контейнер сервисной аккумуляторной батареи (При необходимости)
- Сервисную аккумуляторную батарею(При необходимости)
- Воздуховод подачи воздуха
- Разделительная тяга (при необходимости)
- Защитный щиток под двигателем (При необходимости)