

1. Описание

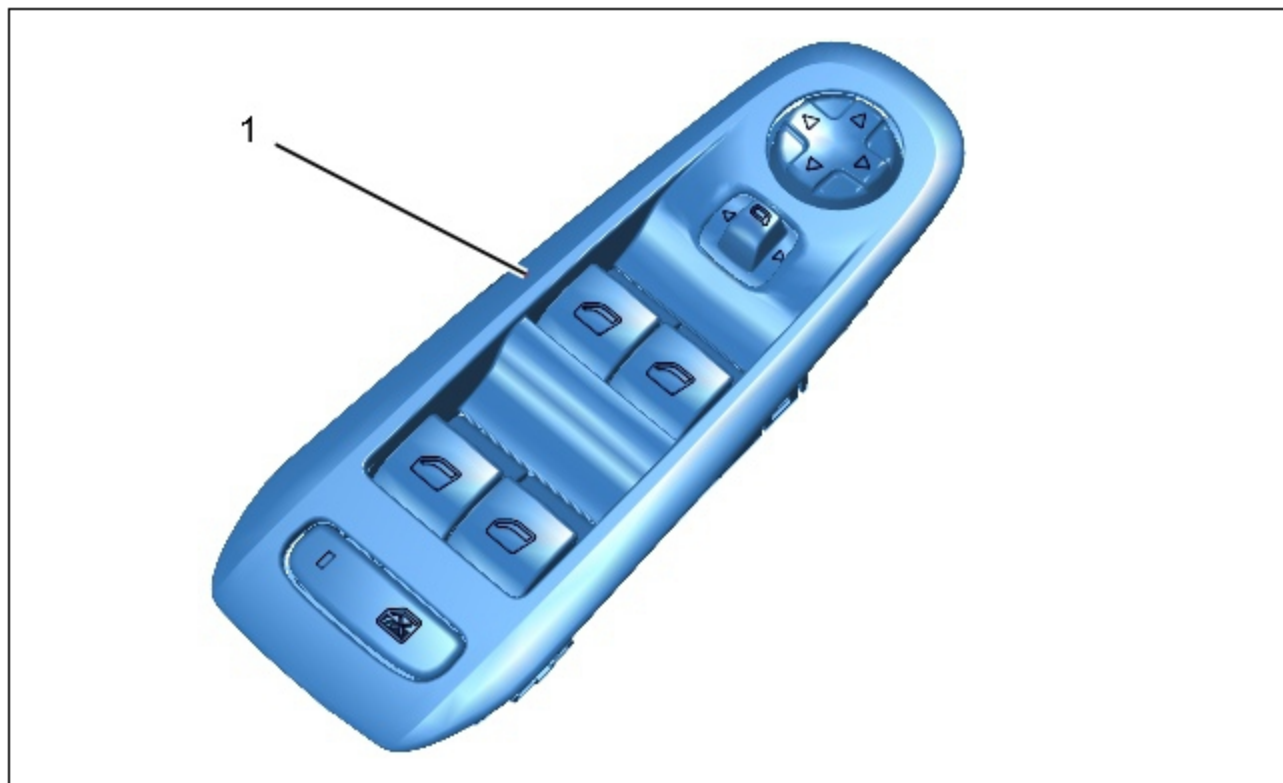


Рисунок : D4EA7VRD

(1) Панель двери водителя, оснащенная 4 выключателями стеклоподъемников.

2. Назначение

Панель двери водителя управляет работой системы электрических стеклоподъемников, а также работой системы зеркал заднего вида. Контактёр блокировки , встроенный в плату управления на двери водителя, служит для того, чтобы разрешить или запретить задним пассажирам использовать контакторы управления задними стеклоподъемниками.

3. Электрические характеристики

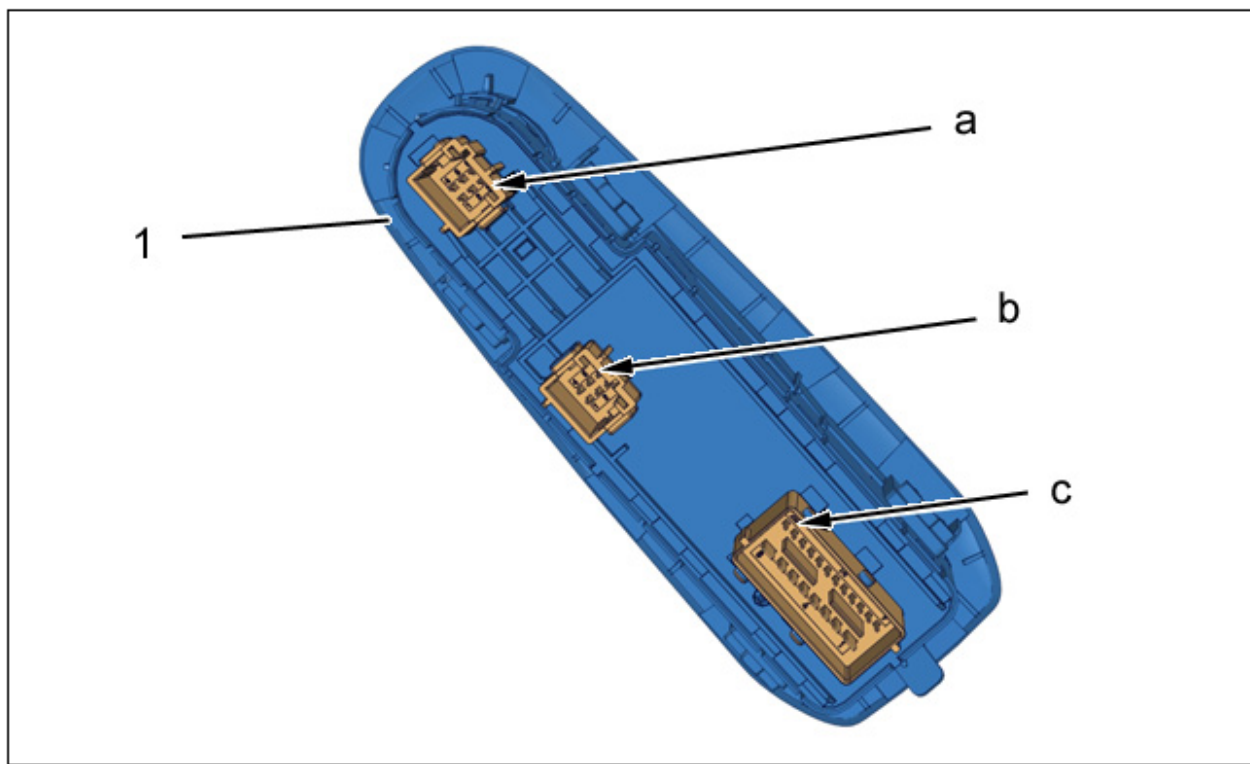


Рисунок : D4EA7VSD

- (1) Панель двери водителя, оснащенная 4 выключателями стеклоподъемников.
- "a" Черный 6-клеммный разъем (Не подсоединен).
- "b" Коричневый 6 контактный разъем (Не подсоединен).
- "c" Желтый разъем 20 контакта .

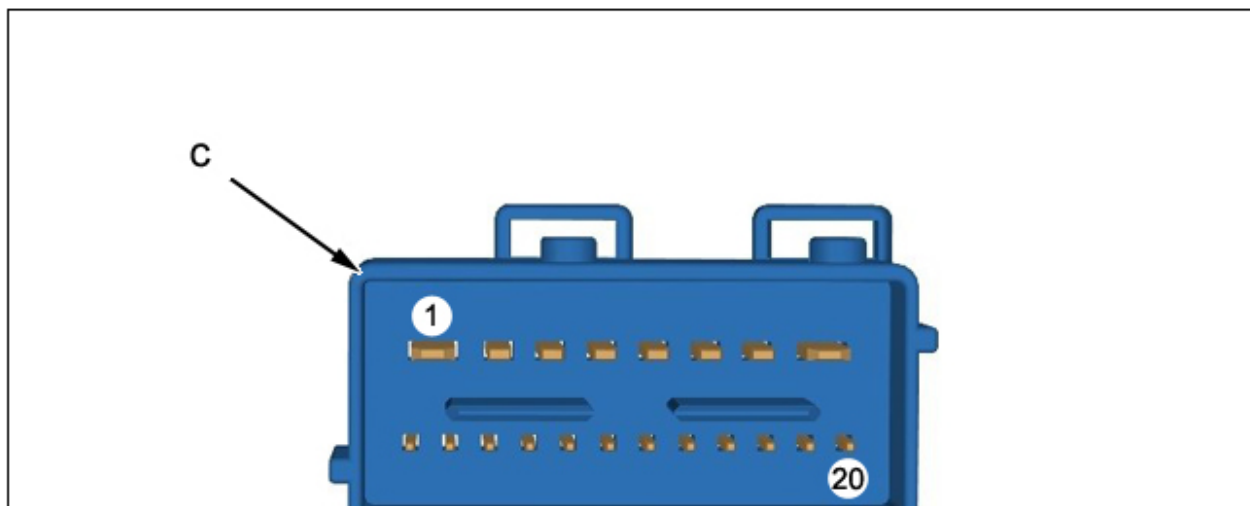




Рисунок : D4EA42SD



"с" Желтый разъем 20 контакта	
Номер контакта	Принадлежность каналов разъема
1	"масса"
2	Управление приводом левого зеркала заднего вида лево / право
3	Управление приводом правого зеркала заднего вида (Левый / Правый)
4	Включение привода левого зеркала "вверх/вниз"
5	Управление приводом правого зеркала заднего вида (Верх / Низкий)
6	Управление электродвигателем привода левого наружного зеркала общее
7	Управление электродвигателем привода правого наружного зеркала общее
8	Питание привода наружных зеркал заднего вида
9	Питание переднего импульсного переключателя платы управления стеклоподъемниками
10	Управление подъемом переднего левого стеклоподъемника
11	Управление опусканием переднего левого стеклоподъемника
12	Управление подъемом переднего правого стеклоподъемника
13	Управление опусканием переднего правого стеклоподъемника
14	Управление подъемом заднего левого стеклоподъемника
15	Управление опусканием заднего левого стеклоподъемника
16	Управление подъемом заднего правого стеклоподъемника
17	Управление опусканием заднего правого стеклоподъемника
18	Информация о деактивации заднего стеклоподъемника
19	Питание заднего импульсного переключателя платы управления стеклоподъемниками
20	Свободен

4. Электронная загрузка - Инициализация

При снятии/установке автомагнитолы необходимо провести ее электронную загрузку.