


**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

### 1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Уплотнители (Гидравлическая трубка)	1

### 2. Оборудование

Оборудование : Диагностический прибор.

Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[0194-T]</p>  <p>Рисунок : E5AB05LT</p>	[0194-T]	Комплект заглушек

### 3. Предварительные операции

**Сбросить давление в гидравлической системе** ⓘ ; С помощью диагностического прибора.

**Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею** ⓘ .

Снимите коробку передач (в соответствии со схемой монтажа).

### 4. Снятие

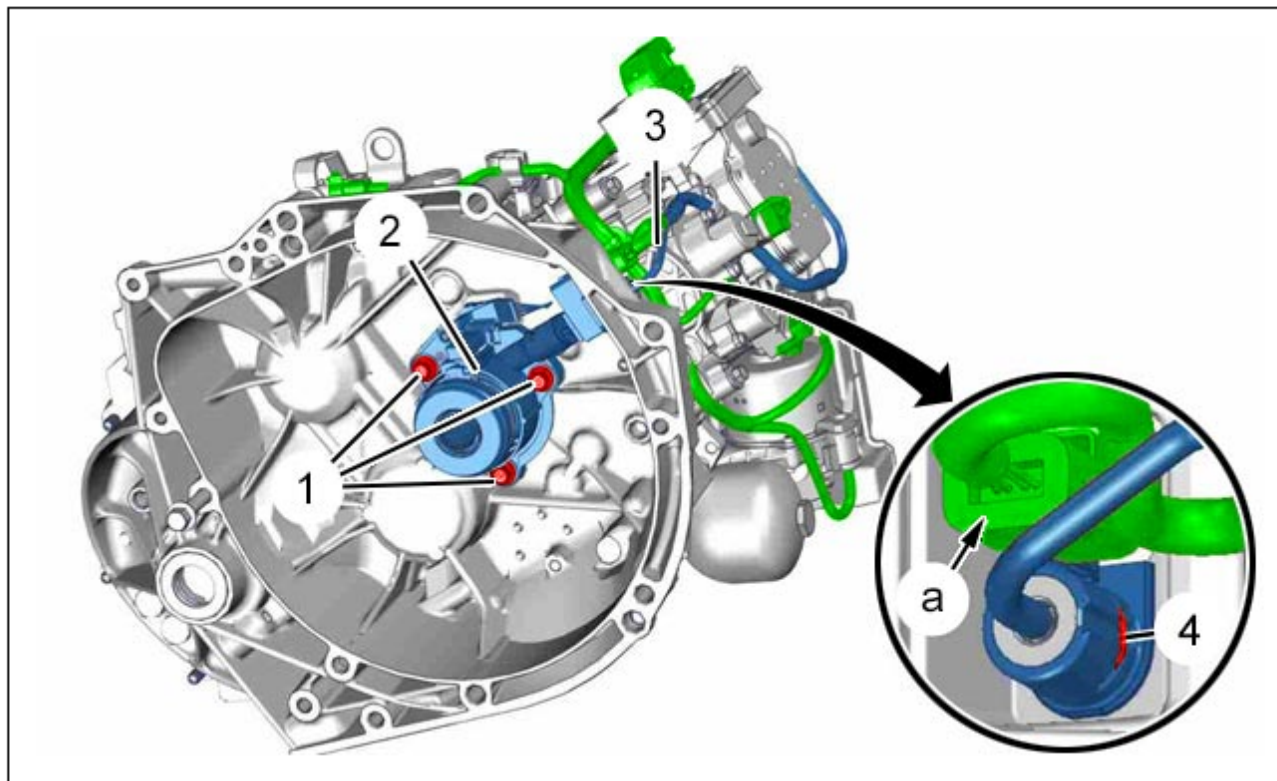


Рисунок : B2BG05JD

Отсоедините разъем (в зоне " а ").  
 Снимите фиксатор (4).  
 Отсоединить гидравлическую трубку (3) гидравлического выжимного подшипника сцепления (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Заглушить гидравлическую трубку (3) ; С помощью приспособления [0194-T].

Снять :

- 3 болтов (1)
- Гидравлический выжимной подшипник сцепления (2)

## 5. Проверка - Подготовка

Проверить :

- Отсутствие утечек масла на уровне сальника коленчатого вала
- Степень износа диска сцепления

Отремонтировать (при необходимости).

Очистить первичный вал коробки передач металлической щеткой для удаления всех следов окисления.

Смажьте шлицы первичного вала консистентной смазкой (индекс "G14").

Удалите излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

## 6. Установка

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Установите :

- Гидравлический выжимной подшипник сцепления (2) с направляющей втулкой
- 3 болтов (1)

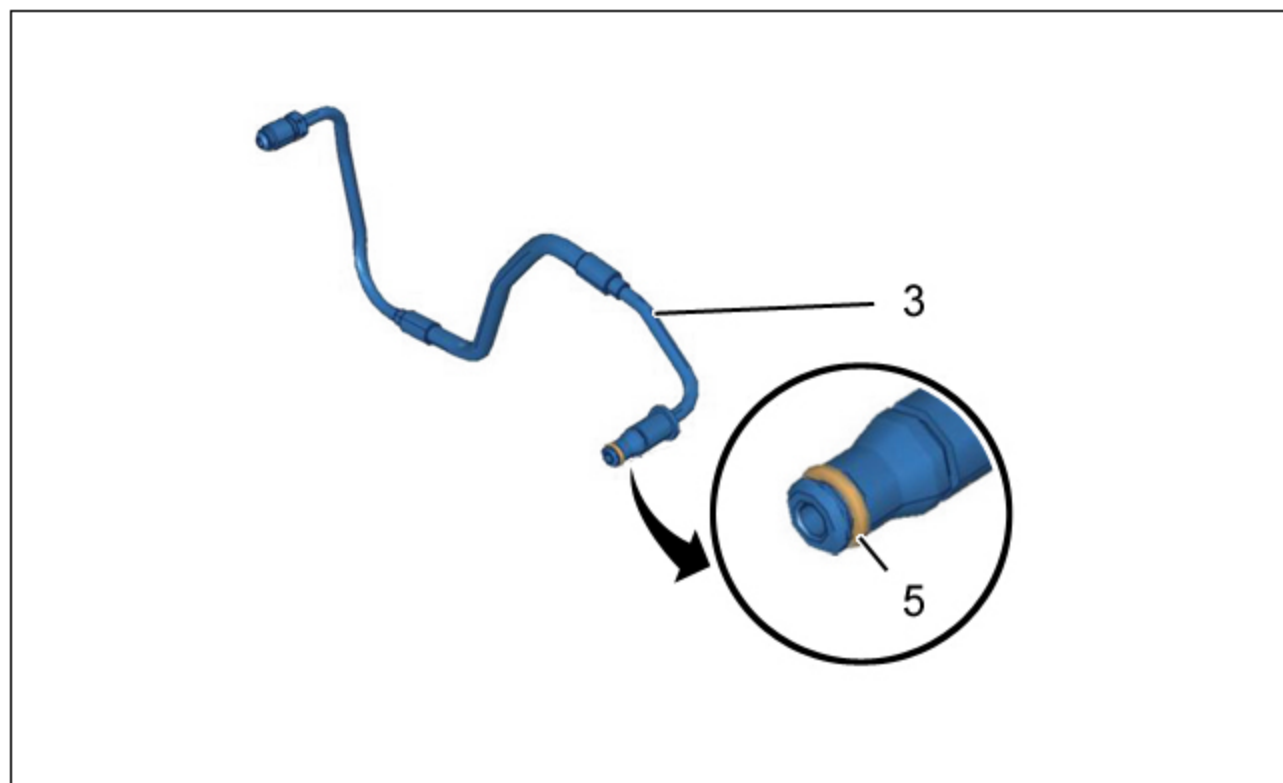


Рисунок : B2BG07GD

Снять приспособление [0194-T].

Установить новое уплотнительное кольцо (5) на шланг (3).

Смажьте прокладку (5) ; Маслом из гидравлического блока.

Присоединить гидравлическую трубку (3) к гидравлическому выжимному подшипнику сцепления (2).

Установите фиксатор (4).

Подсоедините разъем (в зоне "а").

Проверить расположение грязезащитной крышки на картере сцепления .

## 7. Дополнительные операции

Установите на место коробку передач.

**ВНИМАНИЕ** : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

**Присоединить сервисную аккумуляторную батарею** ⓘ .

Выполните следующие операции : С помощью диагностического прибора :

- **Создание давления в системе и удаление воздуха** ⓘ
- Настройка точки включения сцепления
- Настройка механизма селектора коробки передач
- Настройка значения момента двигателя, передаваемого на сцепление