

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИК УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

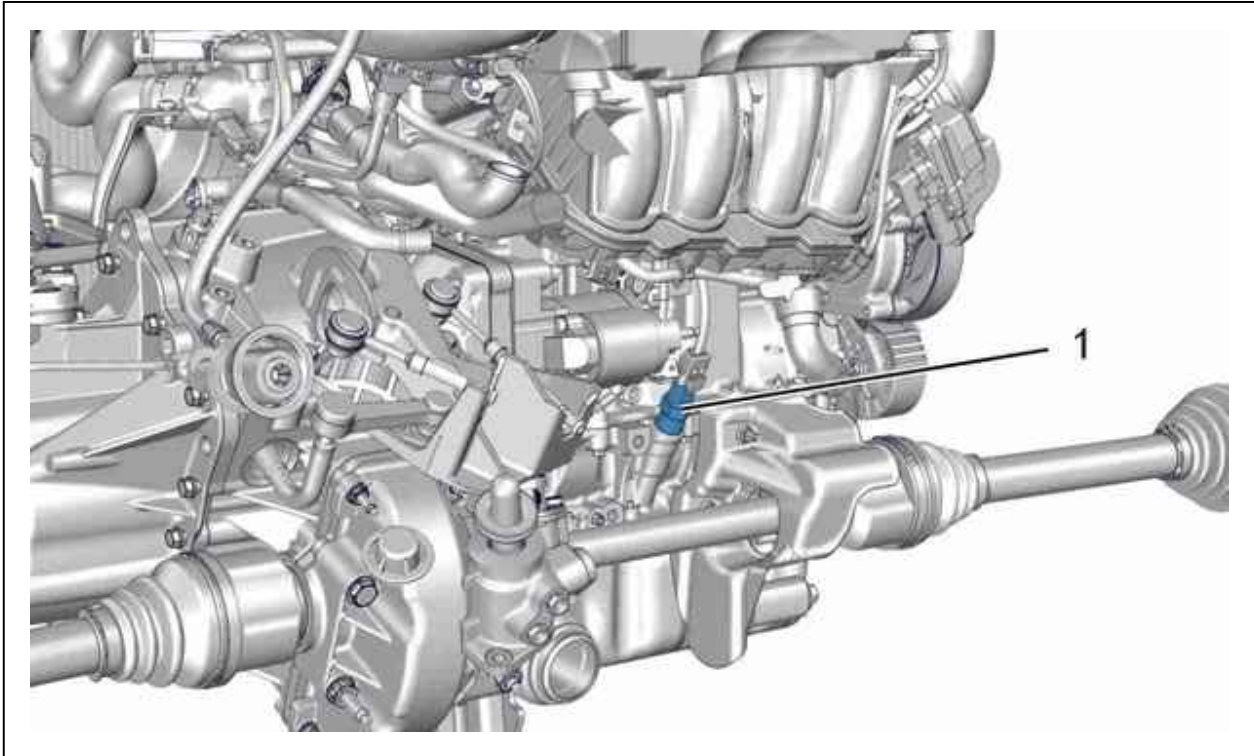
1. Размещение

Рисунок : B1FM033D

(1) Датчик уровня и температуры моторного масла.

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять защиту двигателя .

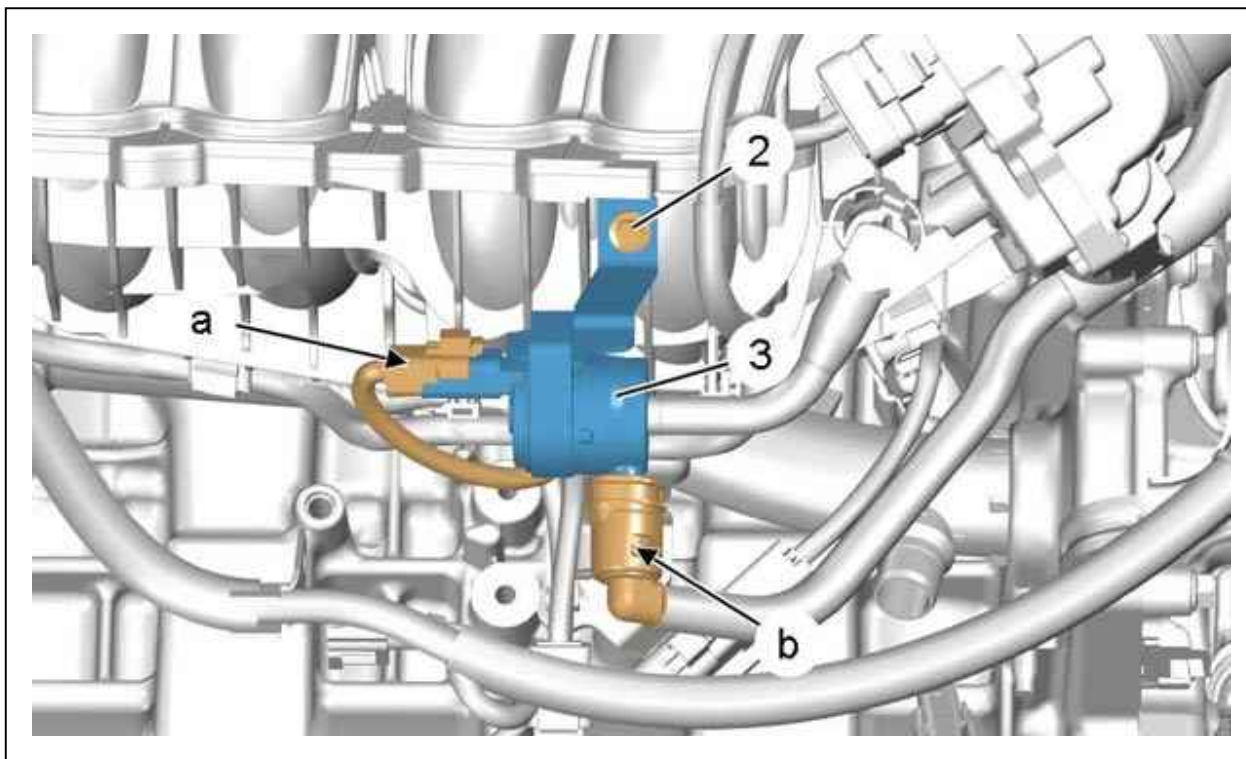


Рисунок : B1FG015D

Отсоединить разъем (в "a").

Отсоединить трубку системы вентиляции картера (в "b").

Снимите болт (2).

Отдвиньте и закрепите : Электромагнитный клапан абсорбера паров бензина (3).

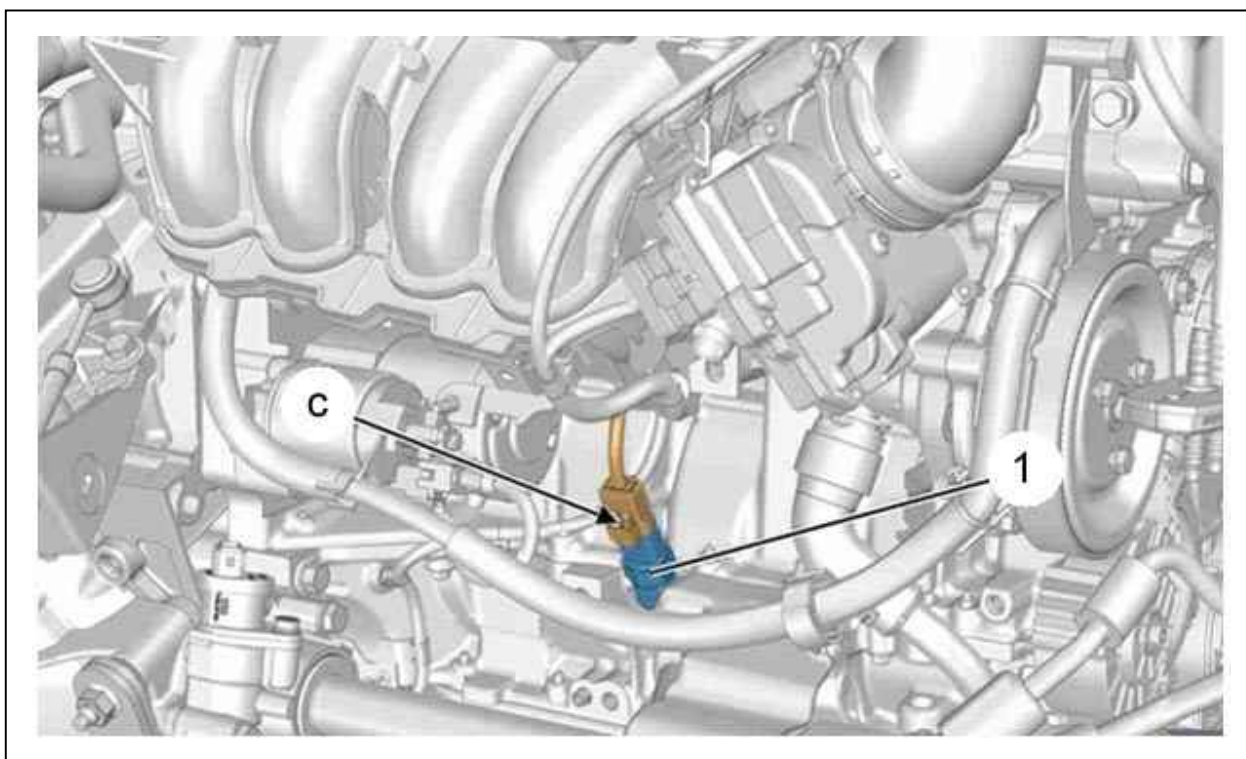


Рисунок : B1FG016D

Отсоединить разъем (в "c").

Снять : Датчик уровня и температуры моторного масла (1) со своим уплотнением.

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

Установите : Датчик уровня и температуры моторного масла (1) со своим уплотнением.

Подсоедините разъем (в "с").

Установите :

- Электромагнитный клапан абсорбера паров бензина (3)
- Болт (2)

Подсоедините разъем (в "а").

Закрепить в фиксаторах : Трубку всасывания паров масла (в "b").

Установить защитный щиток под двигателем .

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.