


|                            |  |
|----------------------------|--|
| автомобиль : C4 (B7) - DS4 | номер VIN: VF7NC9HR8CY583495 / OPR : 13025 |
| область                    | силовой агрегат                            |
| составные части            | функция                                    |
|                            | электронный впрыск                         |

принцип

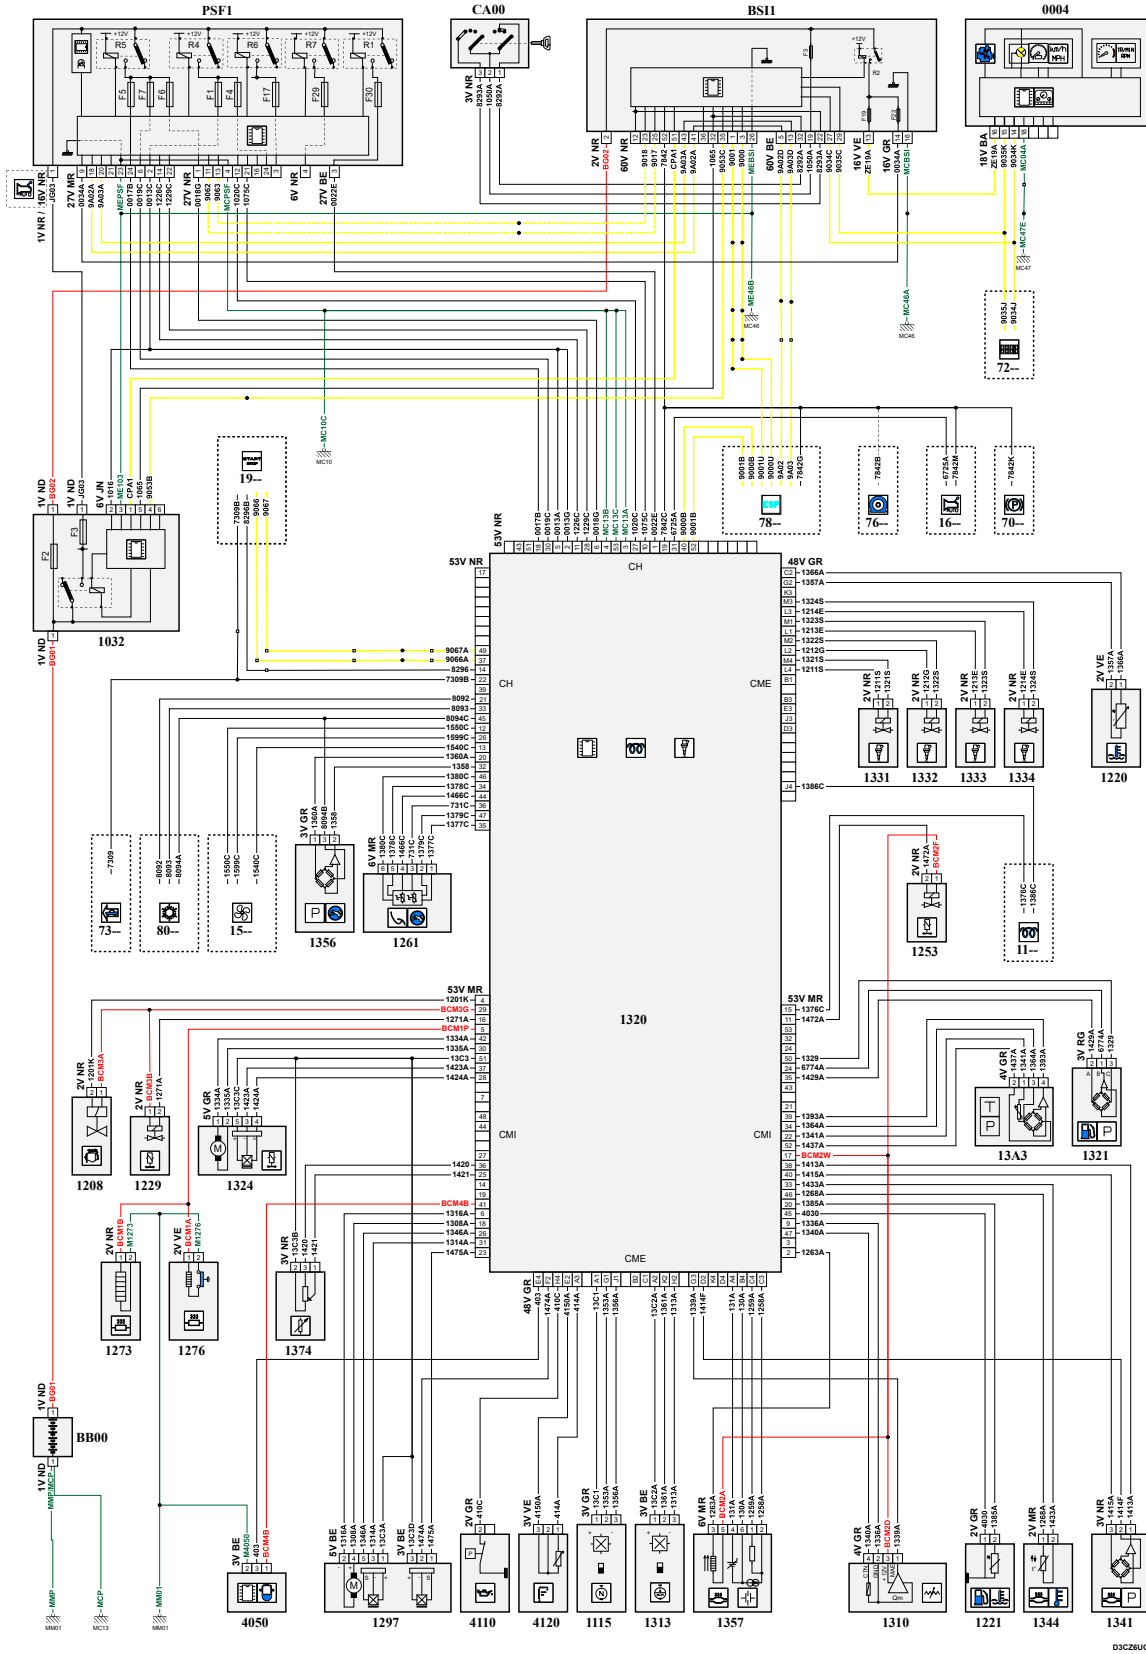

собственность PSA Peugeot Citroen

23/04/2021

| код элемента | назначение | информация   |
|--------------|------------|--|
| 0004         | null       | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /                             |
| 1012         | null       | Централизованное устройство стабилизации напряжения                                |
| 1021         | null       | реверсивный генератор  |
| 1032         | null       | блок защиты и управления различными видами электрического питания                  |
| 1115         | null       | датчик цилиндра /  |
| 1158         | null       | блок управления предварительного и последующего нагрева                            |
| 1208         | null       | Топливный насос высокого давления /  |
| 1220         | null       | датчик температуры охлаждающей жидкости  |
| 1221         | null       | датчик температуры топлива   |
| 1229         | null       | электроклапан регулирования давления турбокомпрессора                              |
| 1253         | null       | отсечной электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR)     |
| 1261         | null       | датчик положения педали акселератора /   |
| 1273         | null       | сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 1                         |
| 1276         | null       | электрический подогреватель топлива /  |
| 1297         | null       | клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом                           |
| 1310         | null       | воздушный расходомер   |
| 1313         | null       | датчик частоты вращения двигателя  |
| 1320         | null       | компьютер управления двигателем  |
| 1321         | null       | топливный датчик высокого давления   |
| 1324         | null       | электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения |
| 1331         | null       | форсунка цилиндра № 1  |
| 1332         | null       | форсунка цилиндра № 2  |
| 1333         | null       | форсунка цилиндра № 3  |
| 1334         | null       | форсунка цилиндра № 4  |
| 1341         | null       | датчик дифференциального давления сажевого фильтра /                               |
| 1344         | null       | передний датчик температуры отработавших газов                                     |
| 1356         | null       | датчик разрежения в тормозной системе /  |
| 1357         | null       | пропорциональный кислородный датчик  |
| 1374         | null       | датчик положения турбокомпрессора  |
| 13A3         | null       | датчик давления и температуры воздуха во впускной системе                          |
| 1522         | null       | компьютер управления 2-скоростным электровентиллятором                             |
| 1660         | null       | компьютер механической автоматизированной коробки передач                          |
| 2120         | null       | двойной контактор тормозной системы /  |
| 4050         | null       | датчик наличия воды (сепаратор топлива)  |
| 4110         | null       | манометрический контактор системы смазки двигателя                                 |
| 4120         | null       | датчик уровня масла в двигателе /  |
| 7095         | null       | компьютер стояночного тормоза с электроприводом                                    |
| 7215         | null       | многофункциональный дисплей /  |
| 7600         | null       | компьютер детектора падения давления в шинах                                       |
| 7800         | null       | calculateur controle de stabilite  |
| 8007         | null       | реле давления/датчик давления хладагента   |
| BB00         | null       | сервисная аккумуляторная батарея   |
| BSI1         | null       | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)  |
| CA00         | null       | контактор блокировки рулевого управления   |
| E013         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)                   |
| E100         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 100)                    |
| E200         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 200)                    |
| E300         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 300)                    |
| E400         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 400)                    |
| E730         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 730)                    |
| E784         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784)                    |
| E809         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 809)                    |
| E900         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)                    |
| E900A        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)                   |
| E900B        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)                   |
| E900C        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)                   |
| E901         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)                    |
| E901A        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)                   |
| E901B        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)                   |
| E901C        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)                   |
| E902         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)                    |
| E903         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)                    |
| E905         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)                    |
| E906         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906)                    |
| E907         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)                    |
| E917         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)                    |

|       |      |   |
|-------|------|---|
| E918  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E934  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)          |
| EM12  | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)           |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)          |
| EM46B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))        |
| EM47E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)          |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C                      |
| MC13A | null | точка соединения с массой кузова номер 13A                      |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46                       |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46                       |
| MC47E | null | точка соединения с массой кузова номер 47E                      |
| MM01  | null | точка "массы" двигателя № 01                                    |
| MM01A | null | точка "массы" двигателя № 01A                                   |
| PSF1  | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке     |