

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ.

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Прокладка насоса для охлаждающей жидкости	1

2. Снятие

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI) ⓘ.

Установить автомобиль на 2-стоечный подъемник.
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снимите :

- Ремень привода агрегатов
- Ремень привода механизма газораспределения

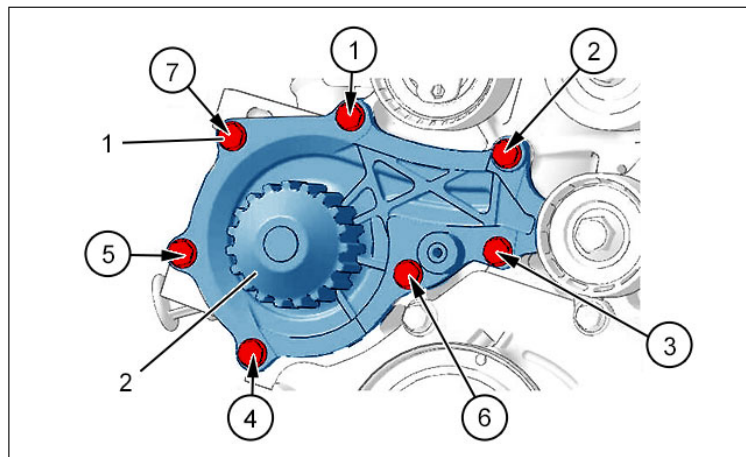


Рисунок : B1GM0APD

Снимите :

- болта (1) насоса системы охлаждения (2) (В указанной последовательности)
- Насос системы охлаждения (2)
- Уплотнение

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ.

ВНИМАНИЕ : Обязательно заменять прокладку водяного насоса.

ВНИМАНИЕ : Плоскости стыка не должны содержать следов ударов или трещин.

Установить :

- Насос системы охлаждения (2) (с новой прокладкой)
- болта (1) насоса системы охлаждения (2)
- Ремень привода механизма газораспределения
- Ремень привода агрегатов

Заполните жидкостью и прокачайте систему охлаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .