

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Снятие

Снимите задний брызговик  .

#### 1.1. Лючка заливной горловины топливного бака

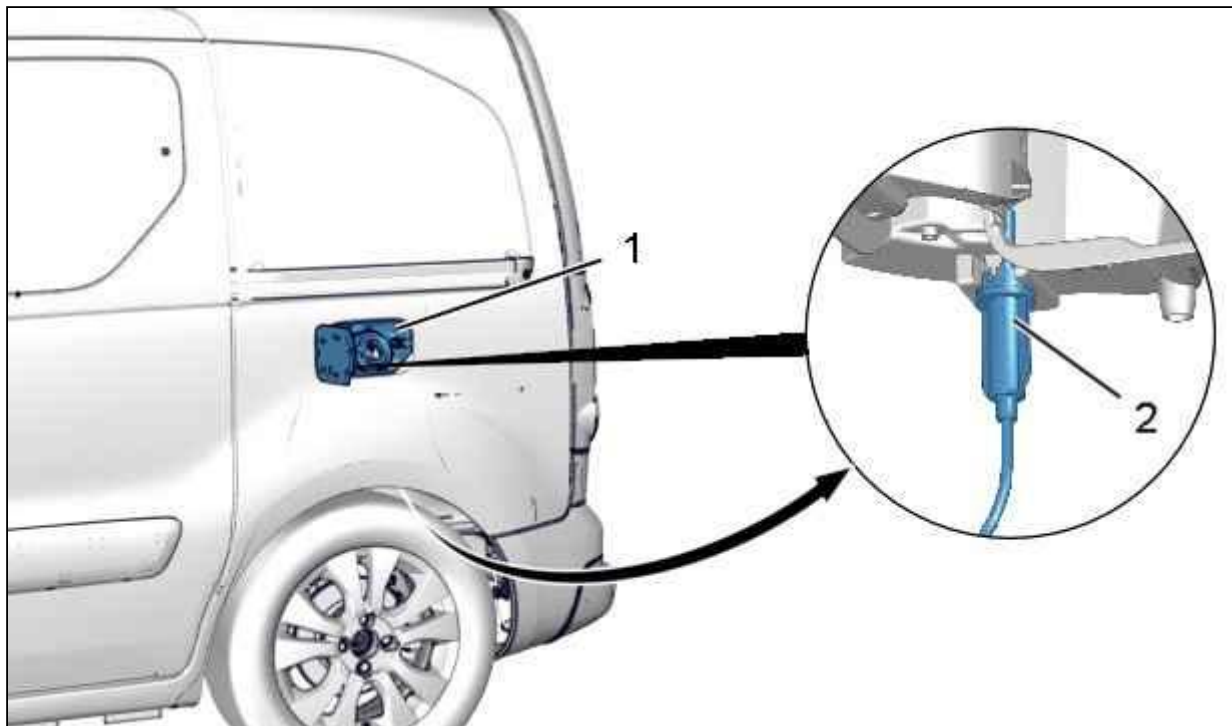


Рисунок : C4CM1MED

Открыть лючок заливной горловины топливного бака (1).

Снимите пробку с бака .

Повернуть на четверть оборота замок боковой сдвижной двери (2) (Доступ возможен через арку заднего колеса).

Отделить замок боковой сдвижной двери (2).

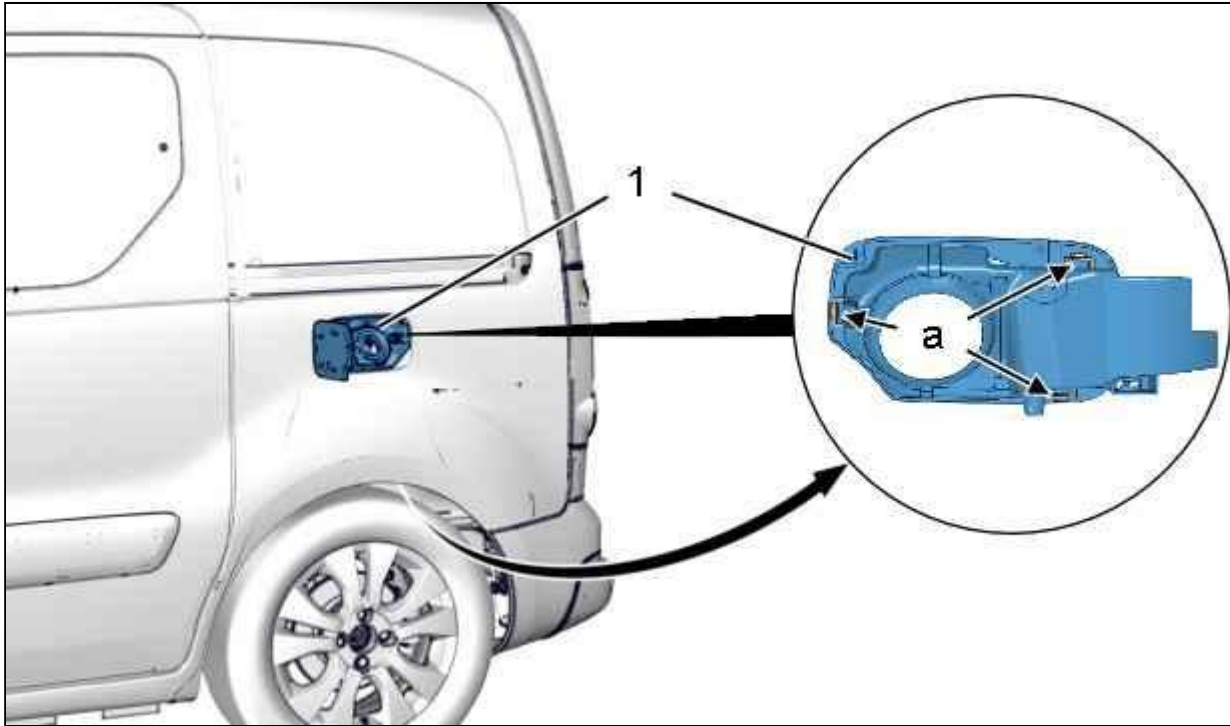


Рисунок : C4CM1MFD

Отсоединить лючок заливной горловины топливного бака (1) ( в "а") (Доступ возможен через арку заднего колеса).  
Освободить и снять : Лючок заливной горловины топливного бака (1).

## 1.2. Декоративный элемент лючка заливной горловины топливного бака

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Для следующей операции не требуется снимать лючок заливной горловины топливного бака (1).

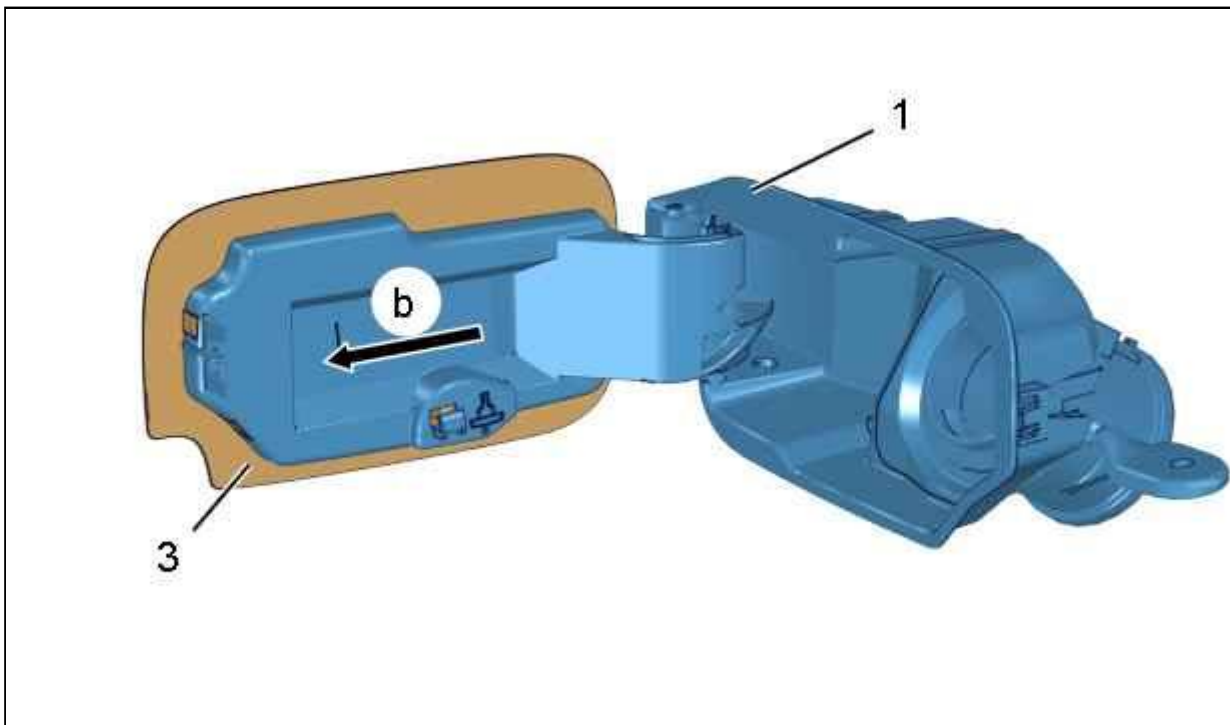


Рисунок : B1HM0PED

Открыть лючок заливной горловины топливного бака (1).  
Отделите : Накладку (3) лючка заливной горловины топливного бака (1) (как показано стрелкой "b").  
Снять : Накладку (3) лючка заливной горловины топливного бака (1).

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Проверьте правильность функционирования электрооборудования.