


автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)		номер VIN: VF73ABH2TFJ699047 / OPR : 14081	
область	силовой агрегат	функция	электронный впрыск
составные части			

принцип

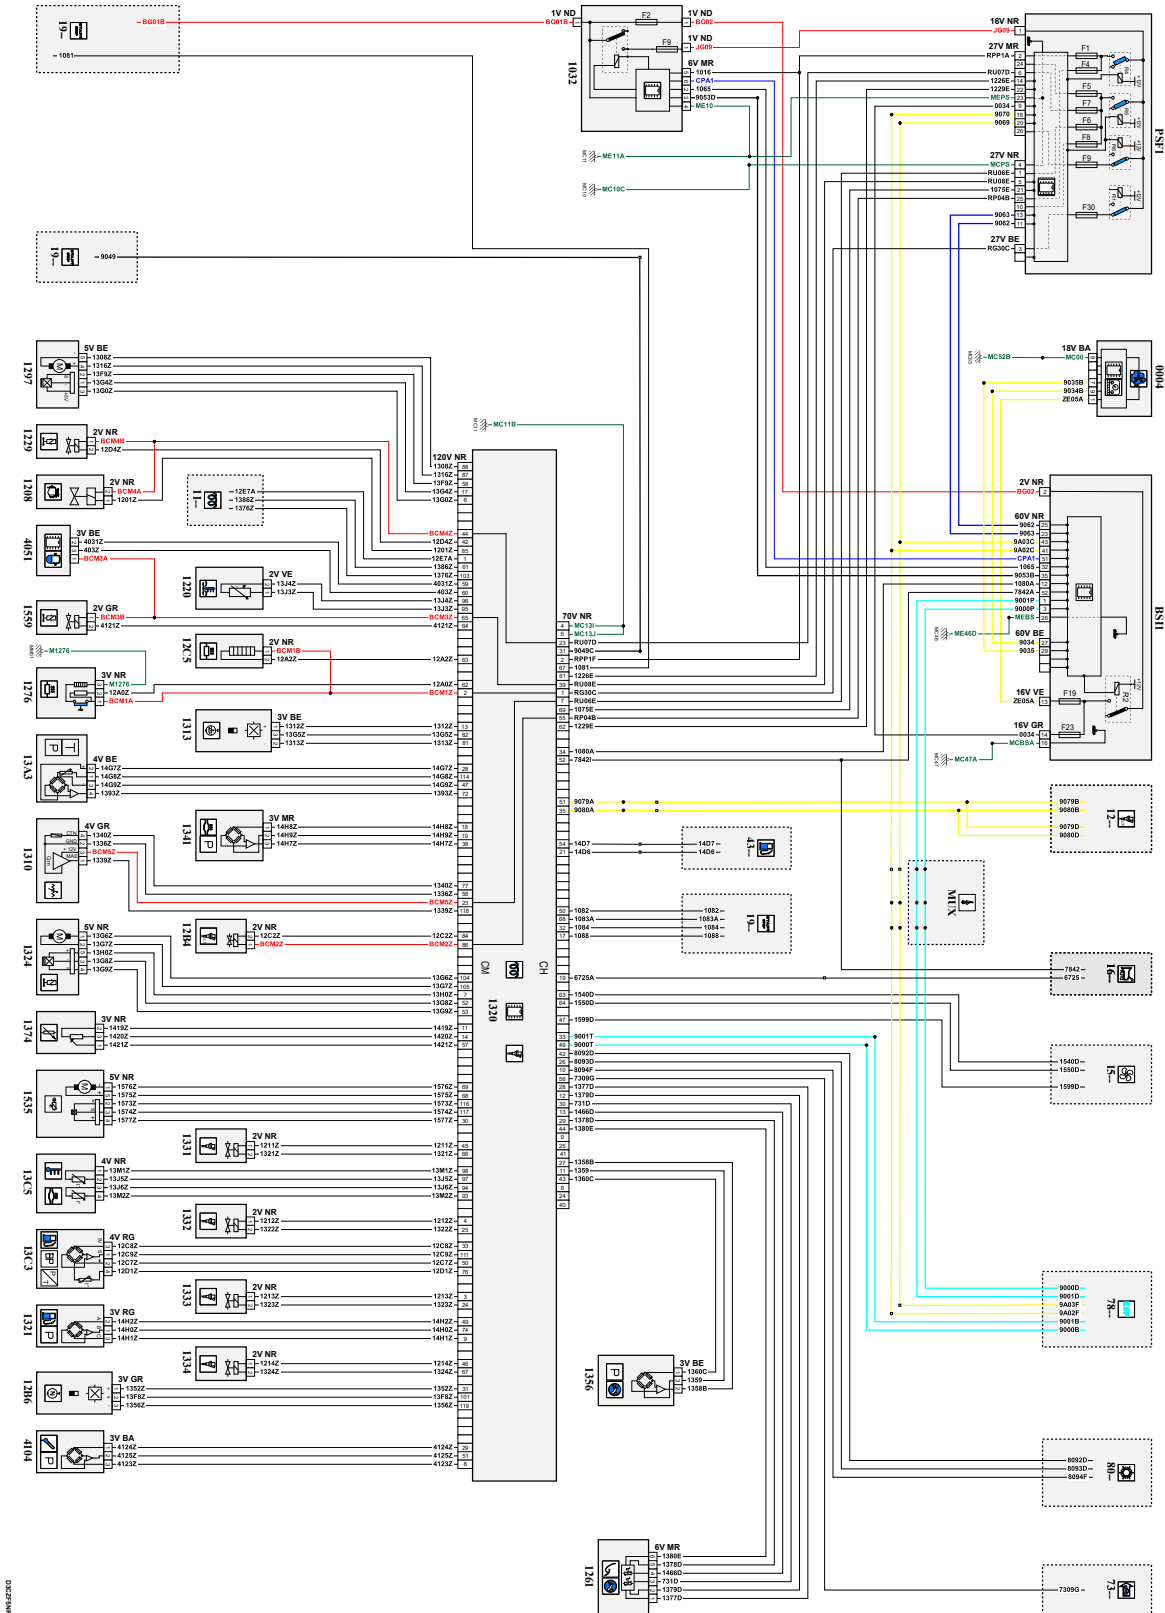

собственность PSA Peugeot Citroen

29/09/2021

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1004	null	блок интерфейса включения стартера
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1020	null	генератор
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1208	null	Топливный насос высокого давления /
1211	null	топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1229	null	электроклапан регулирования давления турбокомпрессора
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1276	null	электрический подогреватель топлива /
1297	null	клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом
12B1	null	модуль насоса введения карбонида с датчиком уровня
12B4	null	инжектор карбонида
12B6	null	датчик положения впускного распределительного вала
12C5	null	подогреватель 1 системы рециркуляции паров масла
1310	null	воздушный расходомер
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем
1321	null	топливный датчик высокого давления
1324	null	электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1341	null	датчик дифференциального давления сажевого фильтра /
1356	null	датчик разрежения в тормозной системе /
1374	null	датчик положения турбокомпрессора
13A3	null	датчик давления и температуры воздуха во впускной системе
13C1	null	выходной датчик NOx
13C3	null	датчик давления и температуры топлива
13C5	null	датчик температуры отработавших газов после и перед каталитическим нейтрализатором
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электроventилятором
1535	null	блок выхода охлаждающей жидкости / с электроприводом
1559	null	электромагнитный клапан масляного насоса
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
1651	null	компьютер электрического управления автоматической коробки передач
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
4051	null	датчик наличия воды в топливе /
4104	null	датчик давления моторного масла
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CONN	null	детали разъемов
E100	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 100)
E300	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 300)
E400	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 400)
E742	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 742)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 276A)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 901A)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 901)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 903B)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 935)
E949	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 949)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 953)

E979	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E979F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E980	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
E980F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
EC38	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC38A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC39	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EC39A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EJ01	null	соединение "+" центрального переключателя мощности защищено предохранителем номер 01
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11B)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11B	null	точка соединения с массой кузова номер 11B
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53A	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке