

1. Демонтаж

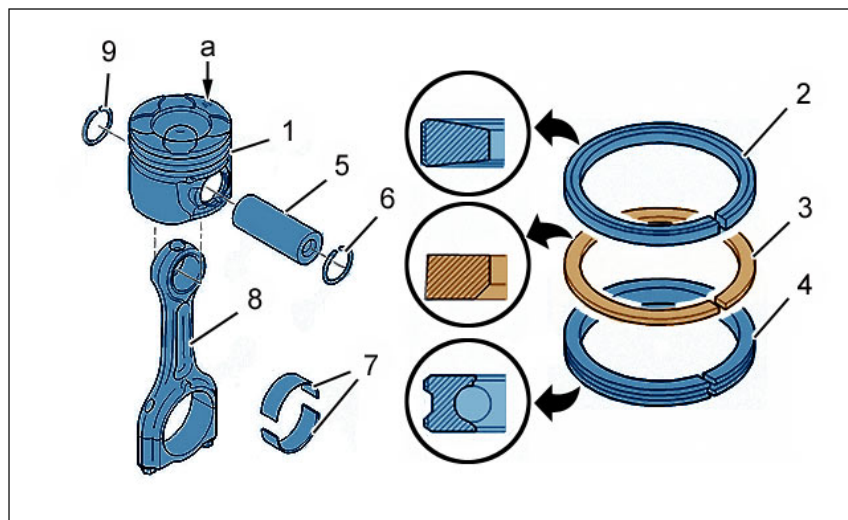


Рисунок : B1BPSJ9D

"a" Маркировка "DIST".

ВНИМАНИЕ : Отметьте ориентацию шатуна относительно поршня.

Снять :

- Кольцо (6)
- Ось (5)
- Кольцо (9)
- Поршень (1)
- Поршневые кольца (2), (3) и (4)
- Вкладыши (7)

ВНИМАНИЕ : Детали должны быть чистыми, и на них должны отсутствовать следы ненормального износа или ударов.

2. Повторная установка

Проверьте состояние следующих деталей :

- Шатуны (8)
- Поршни (1)
- Оси поршней (5)

Установите поршневые кольца (2), (3) и (4).

ПРИМЕЧАНИЕ : Поршневые кольца необходимо ориентировать стороной, на которой имеется маркировка "ВЕРХ", вверх.

Смажьте оси поршней (5).

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильную ориентацию шатуна по отношению к поршню.

Установите :

- Кольцо (9)
- Шатун (8)
- Поршень (1)
- Ось (5)
- Кольцо (6)
- Вкладыши (7)