


автомобиль : JUMPY IV (K0)		номер VIN: VF7VFAHXGHZ084121 / OPR : 14949	
область	система помощи при вождении	функция	антиблокировка колес (ABS) / система динамической стабилизации
составные части			

принцип

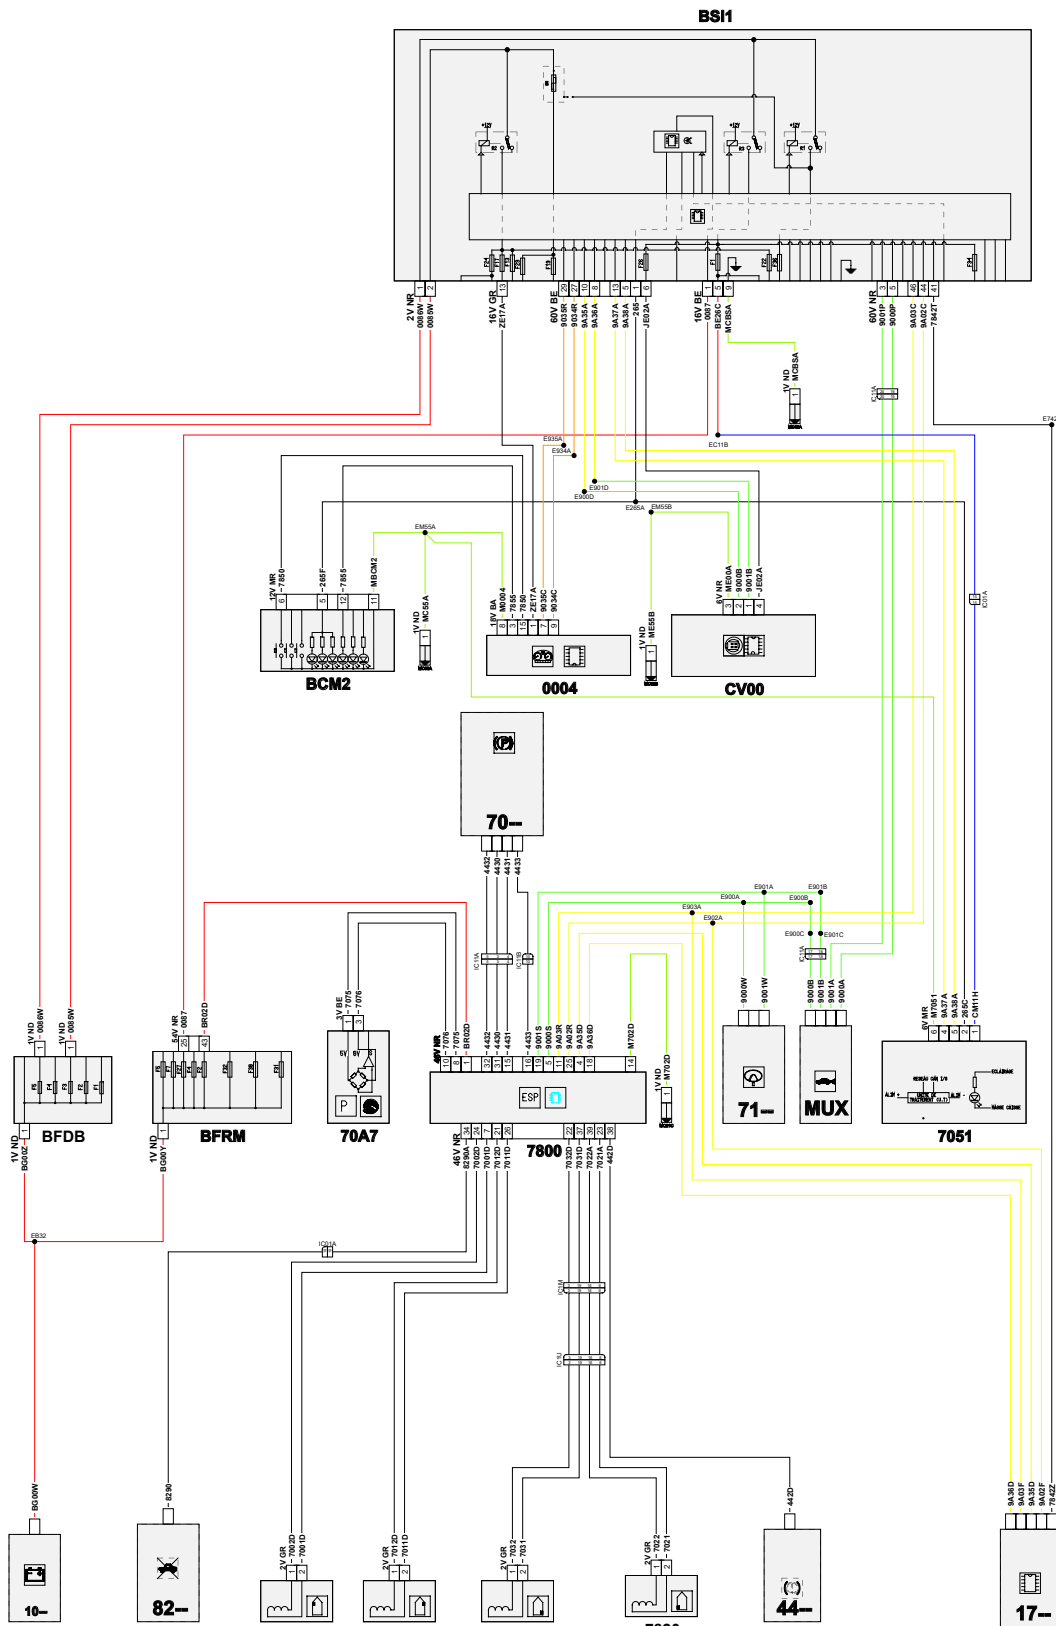

08C2LDR

собственность PSA Peugeot Citroen

16/02/2022

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
0004A	null	приборная панель /
1027	null	контактор сервисной аккумуляторной батареи /
1027C	null	контактор сервисной аккумуляторной батареи /
1775	null	Главный компьютер гибридной системы/электропривода /
1775A	null	Главный компьютер гибридной системы/электропривода /
4410	null	контактор уровня тормозной жидкости
4410A	null	контактор уровня тормозной жидкости
7051	null	включение противобуксочной системы ПЛЮС /
7051A	null	включение противобуксочной системы ПЛЮС /
7092	null	электрическое включение электрического стояночного тормоза
7092A	null	электрическое включение электрического стояночного тормоза
70A7	null	датчик относительного разрежения в тормозном усилителе /
7122	null	узел электронасоса рулевого усилителя /
7122A	null	группа электрического насоса усилителя рулевого управления A
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7500A	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
7800A	null	calculateur controle de stabilite
7810	null	датчик скорости переднего левого колеса
7810A	null	датчик скорости переднего левого колеса
7815	null	датчик скорости переднего правого колеса
7815A	null	датчик скорости переднего правого колеса
7820	null	датчик скорости левого заднего колеса
7820A	null	датчик скорости левого заднего колеса
7825	null	датчик скорости заднего правого колеса
7825A	null	датчик скорости заднего правого колеса
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
AE00A	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BCM2	null	блок правого многофункционального переключателя
BCM2A	null	блок правого многофункционального переключателя
BFDDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFDDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFDDBE	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFDDBG	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BFRMA	null	блок предохранителей и реле в моторном отсеке
BFRMB	null	блок предохранителей и реле в моторном отсеке
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
BSI1A	null	интеллектуальный коммутационный блок
BSI1B	null	интеллектуальный коммутационный блок
BSI1G	null	интеллектуальный коммутационный блок
BSI1H	null	интеллектуальный коммутационный блок
BSI1I	null	интеллектуальный коммутационный блок
CV00	null	подрулевой переключатель
CV00A	null	модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)
E265A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265A)
E742B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E900D	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900D)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E901D	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901D)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB32	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 32
EC11B	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM55B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
IC01A	null	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов панели управления A

IC11A	null	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов салона
IC11B	null	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов салона
IC1M	null	соединение основного жгута проводов с задним жгутом проводов под полом
IC1U	null	соединение электрических жгутов под кузовом / электрические жгуты ABS
MC21C	null	точка соединения с массой кузова номер 21C
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55