

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

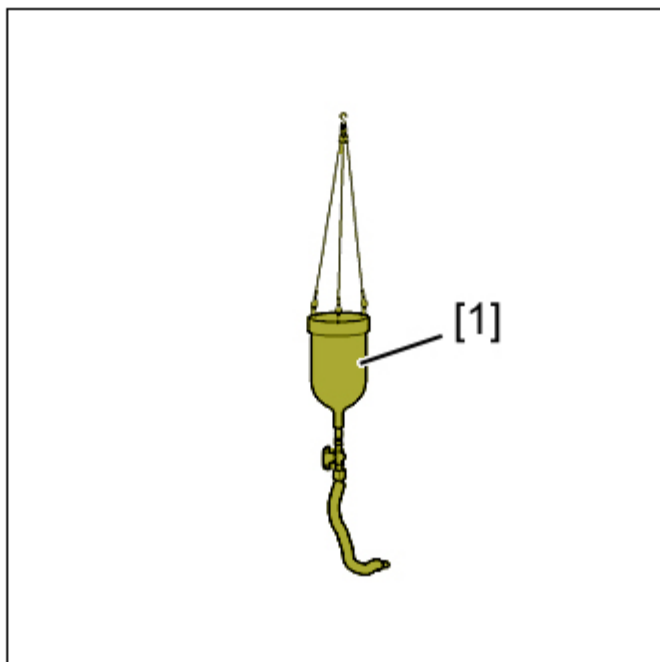
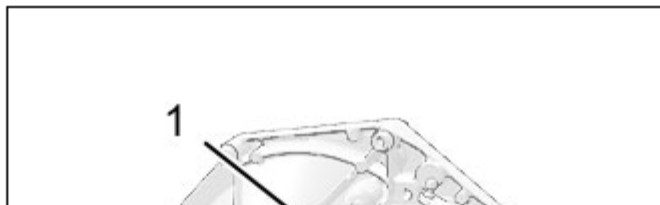


Рисунок : E5AP2FKC

[1] маслозаправочный цилиндр (-).0344.

2. Презентация



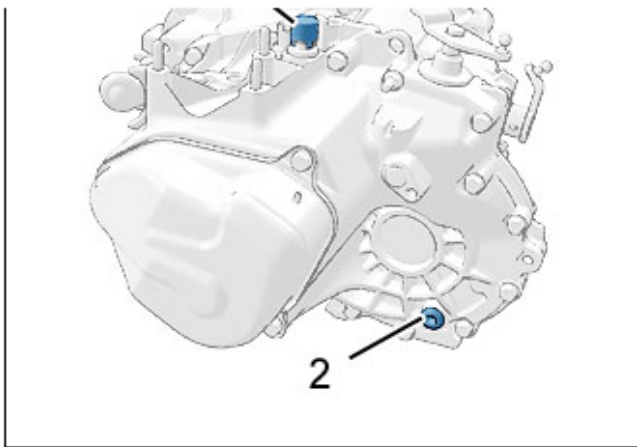


Рисунок : B2CP3Z9C

- (1) Вентиляционное отверстие.
- (2) пробка для слива.

3. Слив

Для замены масла снять пробку (2).

4. Качество масла

Соблюдать рекомендации изготовителя.

5. Объем масла

Пустая коробка передач : 2,1 литров.

После слива : 2 литров.

ПРИМЕЧАНИЕ : Смазка коробки передач обеспечивается на весь период эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выполните визуальный контроль герметичности при каждом периодическом техническом обслуживании.

ВНИМАНИЕ : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.

6. Залив

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте строго определенное количество масла.

Установите на место сливную пробку (2).

Затянуть пробку (2).

Снять блок воздушного фильтра .

Снимите пробку вентиляционного отверстия (1).

Заполните коробку передач маслом через вентиляционное отверстие, С помощью приспособления [1].

Установите пробку вентиляционного отверстия.

Установить воздушный фильтр.