

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

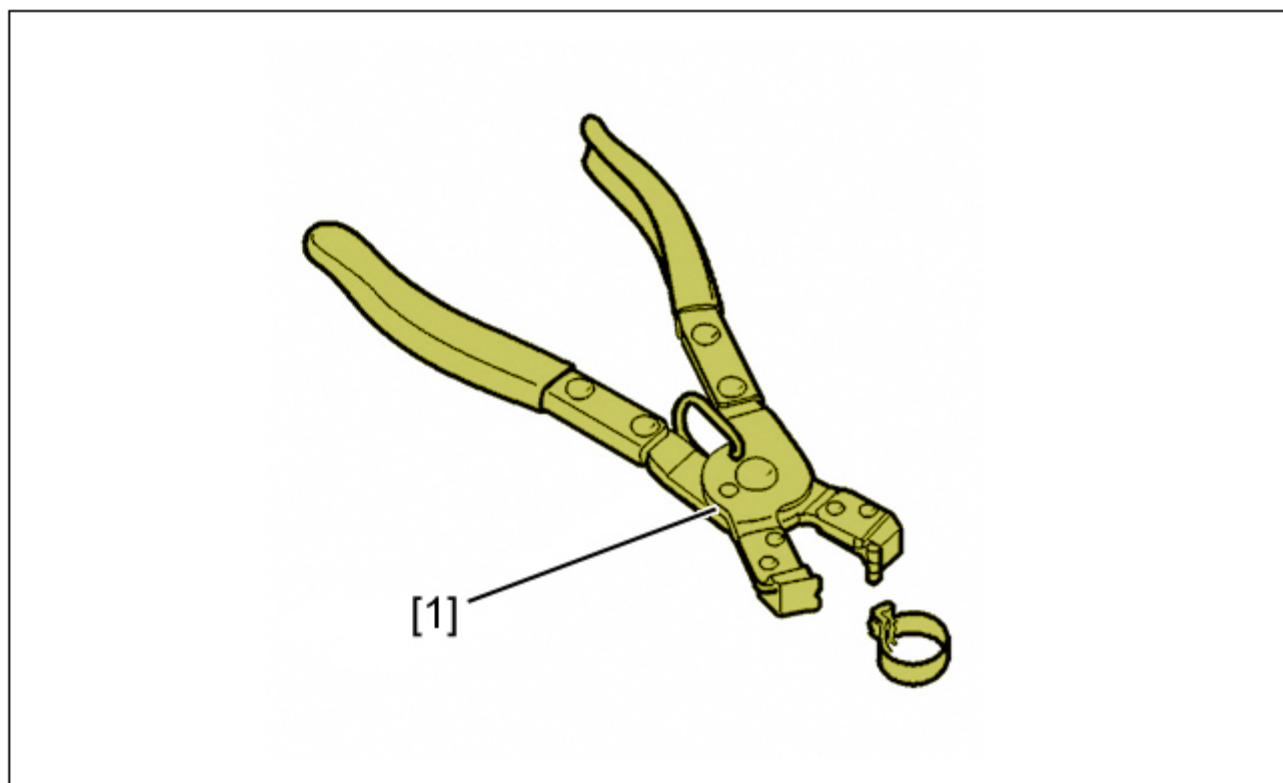


Рисунок : E5AQ00FD

[1]зажим для хомута CLIC 4121-T.

[2]

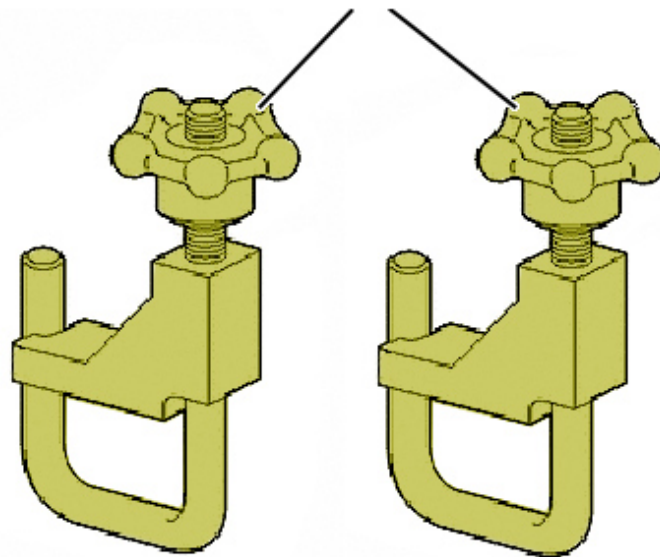


Рисунок : E5AP2YSD

[2]комплект зажимов для шлангов 4153-T.

2. Слив

Запустить двигатель.

Установить автомобиль в нижнее положение.

Остановить двигатель.

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными колесами.

ВНИМАНИЕ : Бачок с жидкостью LDS находится под давлением.

Открыть пробку бачка жидкости LDS.

Снять :

- Переднее правое колесо
- Передний правый подкрылок

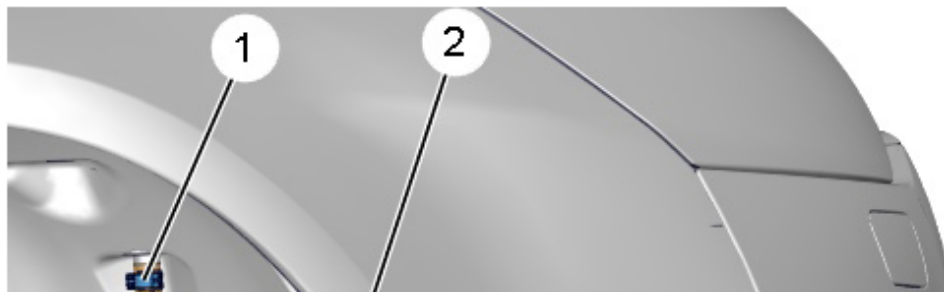




Рисунок : В3ВМ05ХД

Зажать шланг (2) ; С помощью приспособления [2].
Снять хомут (1) ; С помощью приспособления [1].
Отсоединить шланг (2) от бачка с жидкостью LDS.
Слить жидкость LDS из бачка.

ВНИМАНИЕ : Слитая жидкость LDS не подлежит повторному использованию.

3. Залив

Присоединить шланг (2) к бачку жидкости LDS.
Установите на место хомут (1).
Снять приспособление [2].
Установите :

- Передний правый подкрылок
- Переднее правое колесо
- Автомобиль на его колеса

Затянуть колесные болты  .

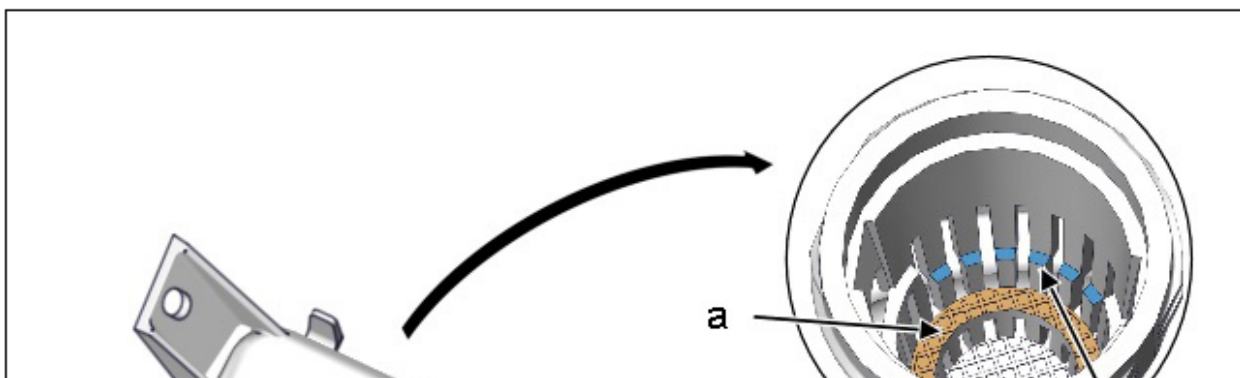




Рисунок : В3ВМ05YD

"b" Максимальный уровень жидкости LDS.

"a" Минимальный уровень жидкости LDS.

Заполнить бачок жидкостью LDS до максимального уровня жидкости LDS "b".

4. Продувка

Создать давление 0,5 бар в бачке с жидкостью LDS (с помощью приспособления типа FACOM 920).

Запустить двигатель.

Дождаться стабилизации положения кузова автомобиля.

Установить переключатель управления высотой подвески в **ВЫСОКОЕ** положение.

Установить переключатель управления высотой подвески в **НИЗКОЕ** положение.

Переместить рулевое колесо в крайнее положение в каждую сторону.

Остановить двигатель.

Проверьте уровень жидкости LDS.

5. Проверка и дозаправка жидкости LDS

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверка уровня жидкости LDS осуществляется на автомобиле в принудительном нижнем положении (давление в гидравлическом контуре подвески отсутствует).

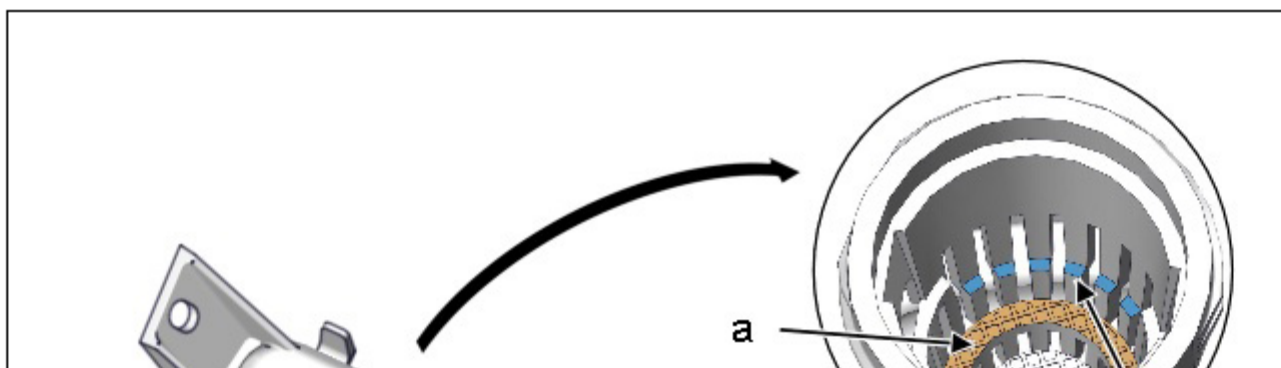




Рисунок : В3ВМ05YD

"b" Максимальный уровень жидкости LDS.

"a" Минимальный уровень жидкости LDS.

Открыть пробку (3) бачка жидкости LDS.

При необходимости долить жидкость LDS до максимального уровня "b".

ВНИМАНИЕ : Вскрытая ёмкость с жидкостью LDS должна быть плотно закрыта и храниться в чистом месте. Ёмкость с жидкостью LDS должна быть использована в течение двух недель после вскрытия, после этой даты утилизировать неиспользованную жидкость LDS.