

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

1. Снятие

Выключить зажигание.

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания подождать 6 минут перед отключением сервисной аккумуляторной батареи (Засыпание компьютеров).

Снять(в зависимости от комплектации) :

- Расходомер и блок воздушного фильтра в сборе
- Горловина для подвода воздуха

Сдвинуть устройство поддержания напряжения в сети (в зависимости от комплектации).

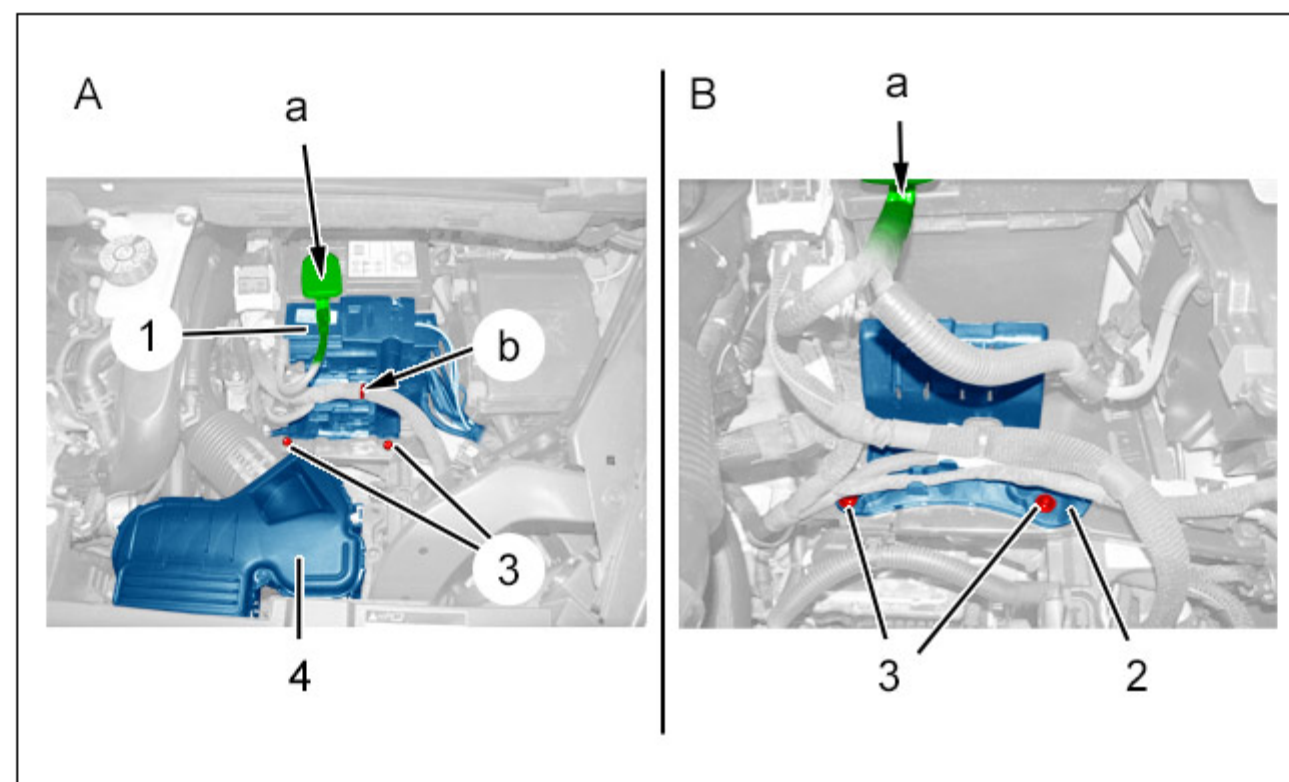


Рисунок : D1AK09ND



Размер "А" : С блоком защиты и распределения электропитания.

Размер "В" : Без блока защиты и распределения электропитания.

ВНИМАНИЕ : Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи ⓘ.

Отключить "плюсовую" клемму от сервисной аккумуляторной батареи (В "а").

Снять :

- Резонатор впуска воздуха (4)(при необходимости)
- болтов (3)

1.1. С блоком защиты и распределения электропитания

Открепить фиксатор электрического жгута (В "b").

Отодвинуть блок защиты и распределения электропитания (1).

1.2. Без блока защиты и распределения электропитания

Отодвиньте опору (2) жгута проводов .

1.3. Снятие(продолжение)

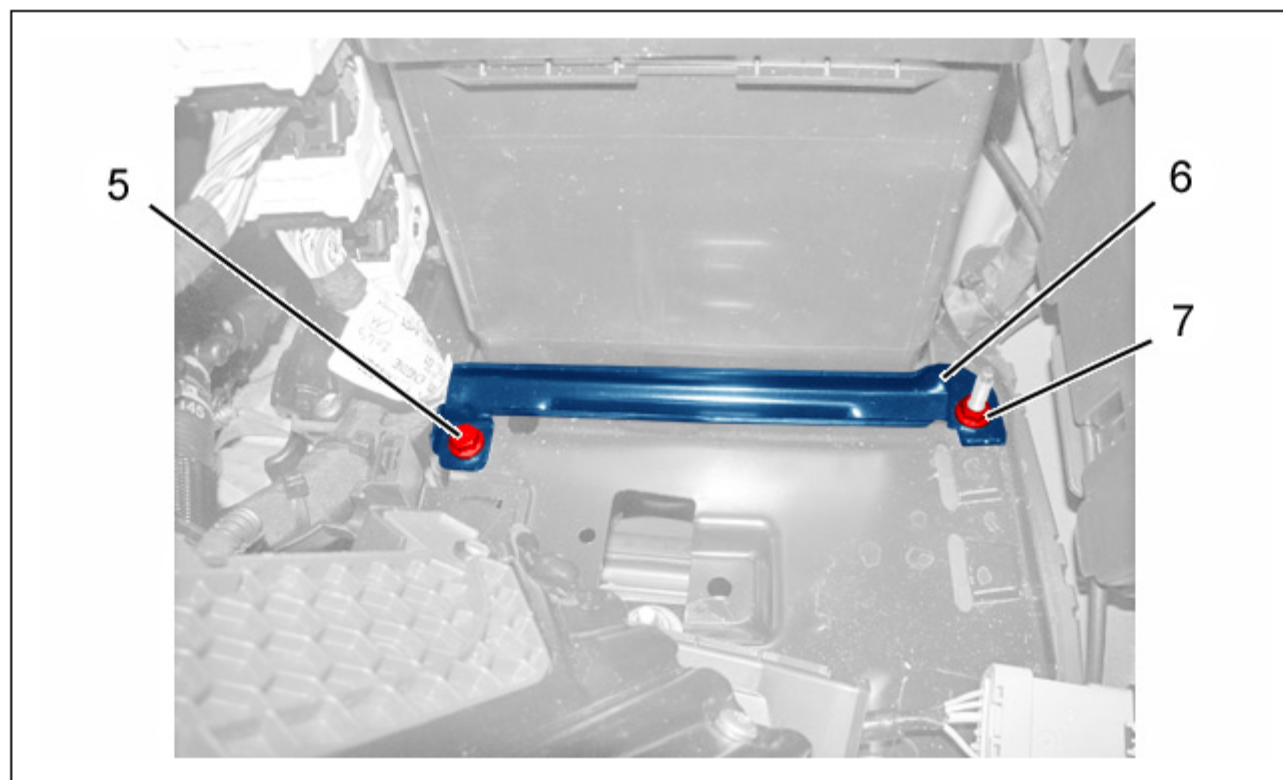


Рисунок : D1AK09OD



Снять :

- Болт (5)
- Гайка (7)
- Лапка (6)

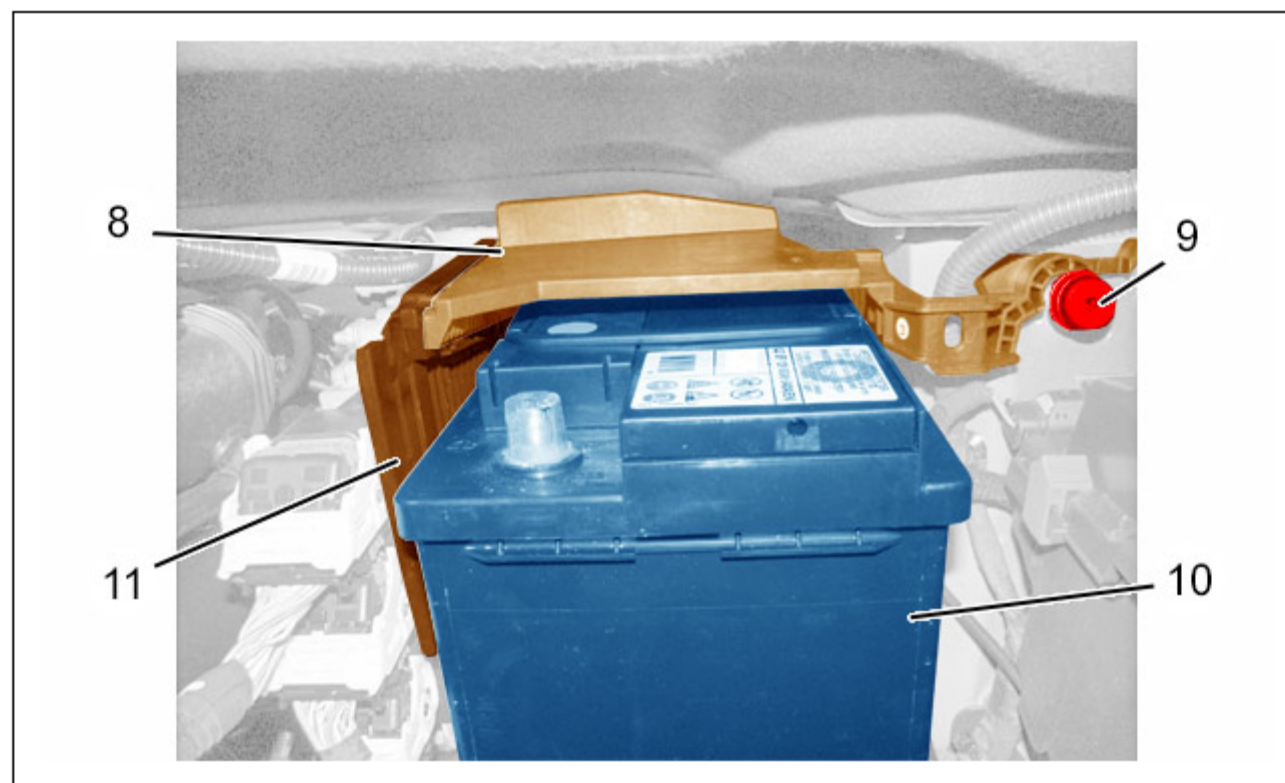


Рисунок : D1AK0AJD

Снять :

- Болт (9)
- Опору (8)

Отодвинуть сервисную аккумуляторную батарею (10)(к переду автомобиля).

ВНИМАНИЕ : Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи  .

Отсоединить "отрицательную" клемму сервисной аккумуляторной батареи (10).

Снять сервисную аккумуляторную батарею (10).

Сдвинуть компьютер управления двигателем и его кронштейн (11).

Снять полку под сервисную аккумуляторную батарею .

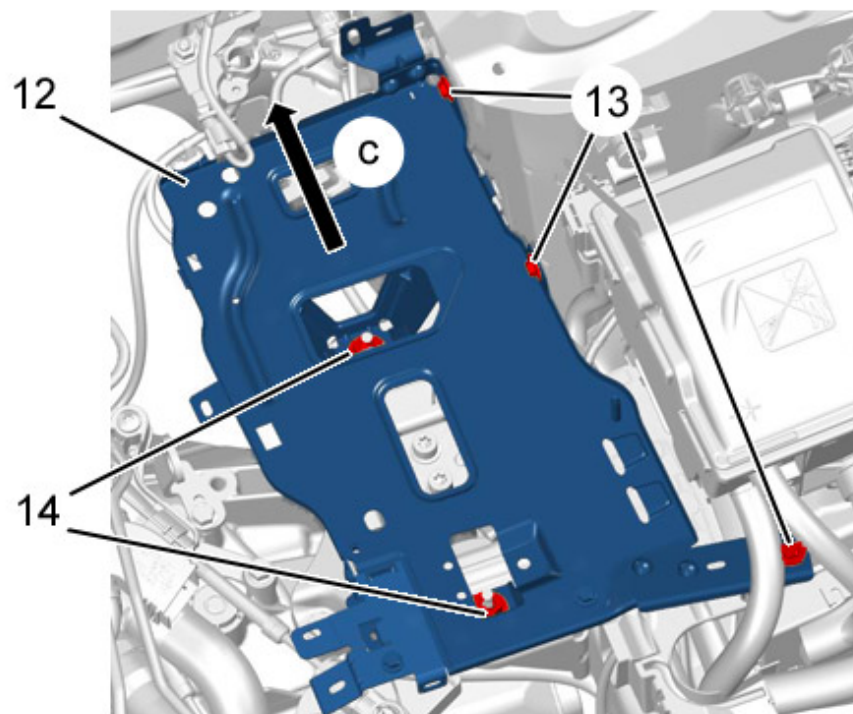


Рисунок : D1AK0AKD



Открепить и сместить жгуты проводов, прилегающие к ящику сервисной аккумуляторной батареи (12).

Снять :

- болтов (3)
- Гайки (14)
- Опору контейнера сервисной аккумуляторной батареи (12)

ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от типа сервисной аккумуляторной батареи металлическая подкладка устанавливается сзади опоры (12) контейнера сервисной аккумуляторной батареи (В "с").

2. Установка



ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

Установите :

- Опору контейнера сервисной аккумуляторной батареи (12)
- Гайки (14)
- Болты (13)

Прикрепите все жгуты проводов, прилегающие к опоре (12) контейнера сервисной аккумуляторной батареи.

Установите :

- Контейнер сервисной аккумуляторной батареи
- Компьютер управления двигателем с опорой (11)
- Сервисная аккумуляторная батарея (10)

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи ⓘ.

Подключить "минусовую" клемму сервисной аккумуляторной батареи (10).

Установите :

- Опору (8)
- Болт (9)

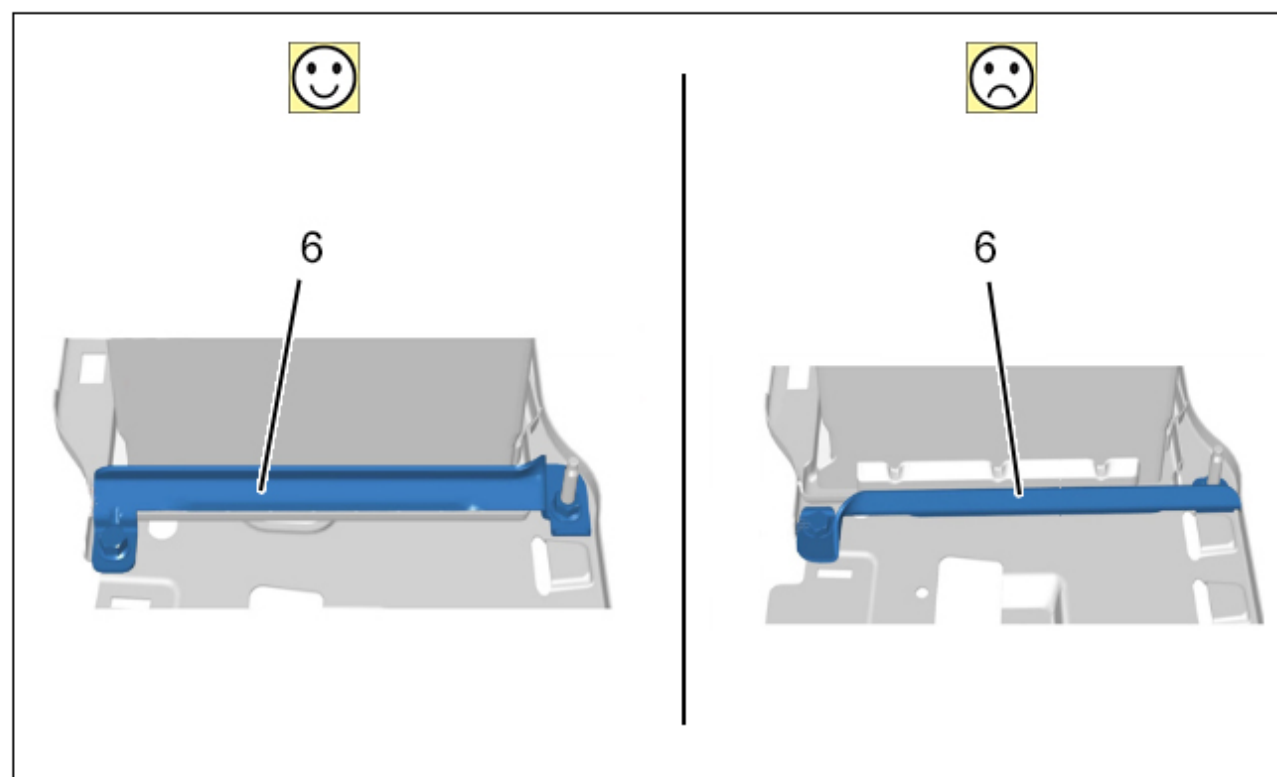


Рисунок : D1AK0DOD

ВНИМАНИЕ : Проверить положение опорной лапки (6).

Установите :

- Лапка (6)
- Гайка (7)
- Болт (5)

2.1. С блоком защиты и распределения электропитания

Установить на место блок защиты и распределения электропитания (1).
Прикрепите жгут проводов (В "b").

2.2. Без блока защиты и распределения электропитания

Снова позиционируйте опору (2) жгута электрических проводов .

2.3. Установка(продолжение)

Установите :

- Резонатор впуска воздуха (4)(при необходимости)
- болтов (3)
- Устройство поддержания напряжения в сети (в зависимости от комплектации)
- Горловина для подвода воздуха (в зависимости от комплектации)
- Расходомер и блок воздушного фильтра в сборе(в зависимости от комплектации)

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи (10) ⓘ .

Подключить "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи (10) (В "a").