

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

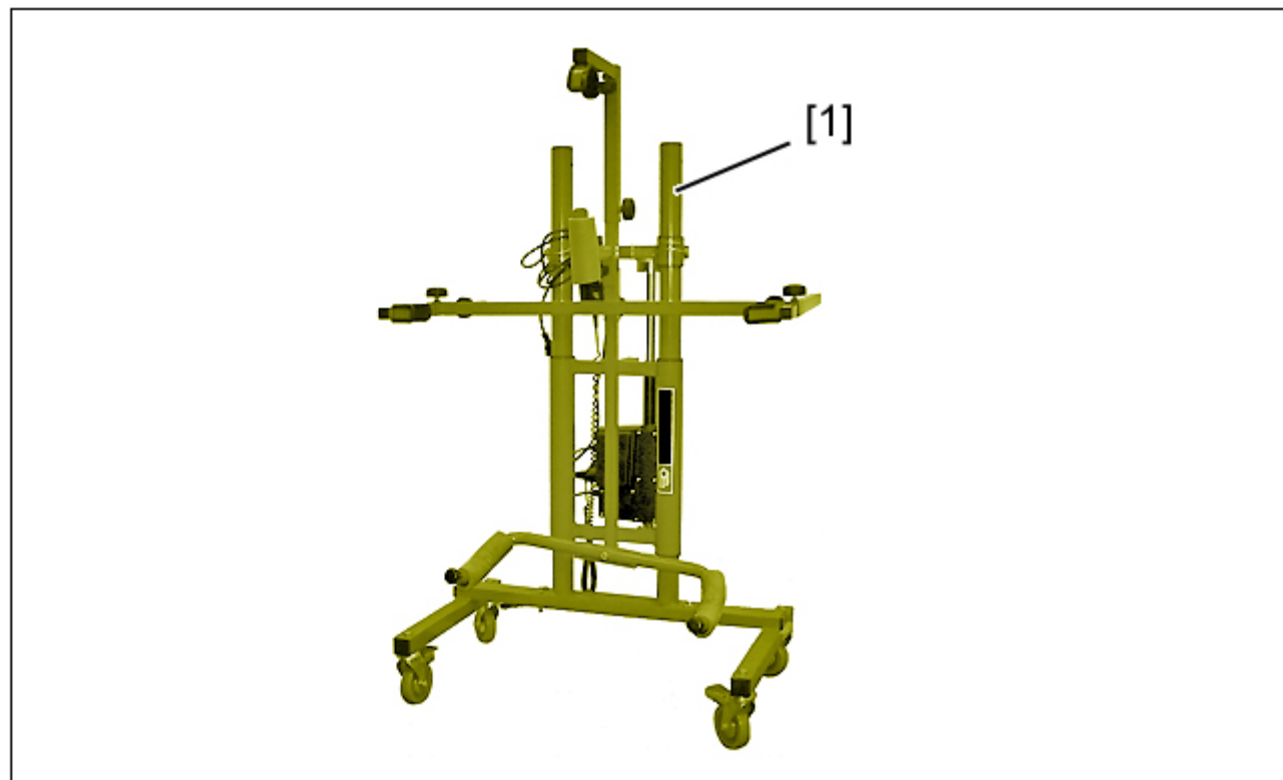


Рисунок : E5AM0LRD



[1] Подвижная опора для установки двери (См. каталог оборудования).

[2]



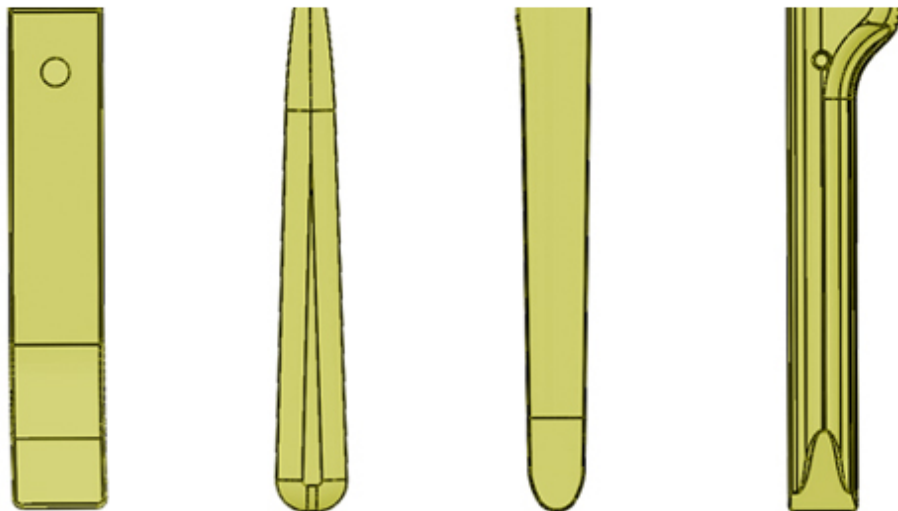


Рисунок : E5AP35QD



[2] Приспособления для снятия обшивки (-).1350.

2. Предварительные операции

Открыть боковую сдвижную дверь.


Отсоединить аккумуляторную батарею .



Снять : Отделка задних крыльев .

Установите опору [1] на боковую сдвижную дверь .

3. Снятие

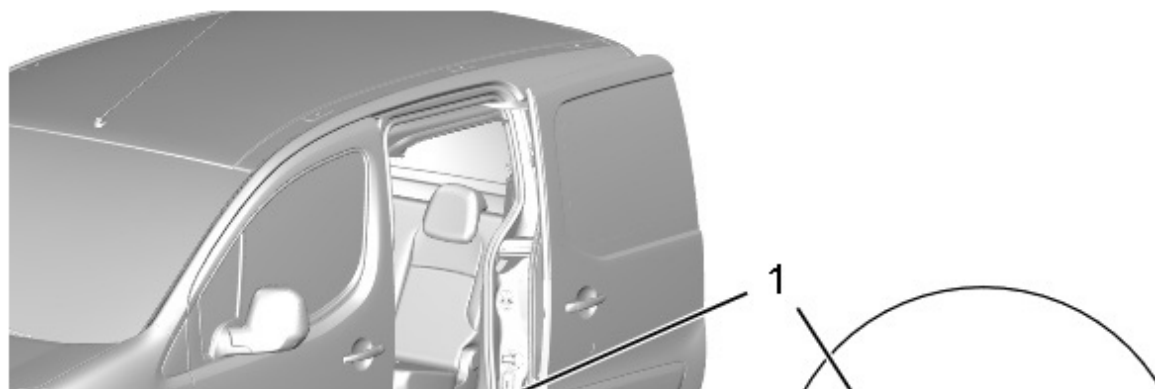

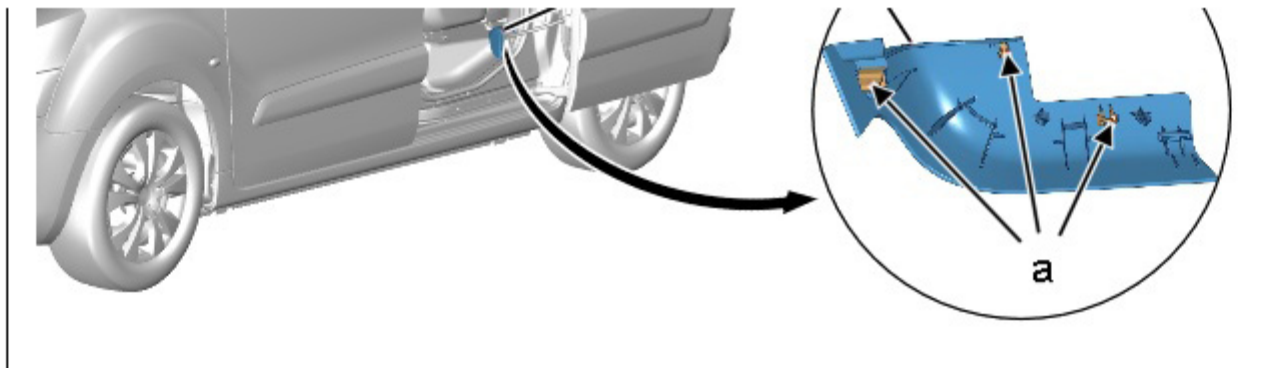


Рисунок : C4CM29YD



Отсоединить панель отделки ((1)) (в "а") ; С помощью приспособления [2].
Снять панель отделки (1).

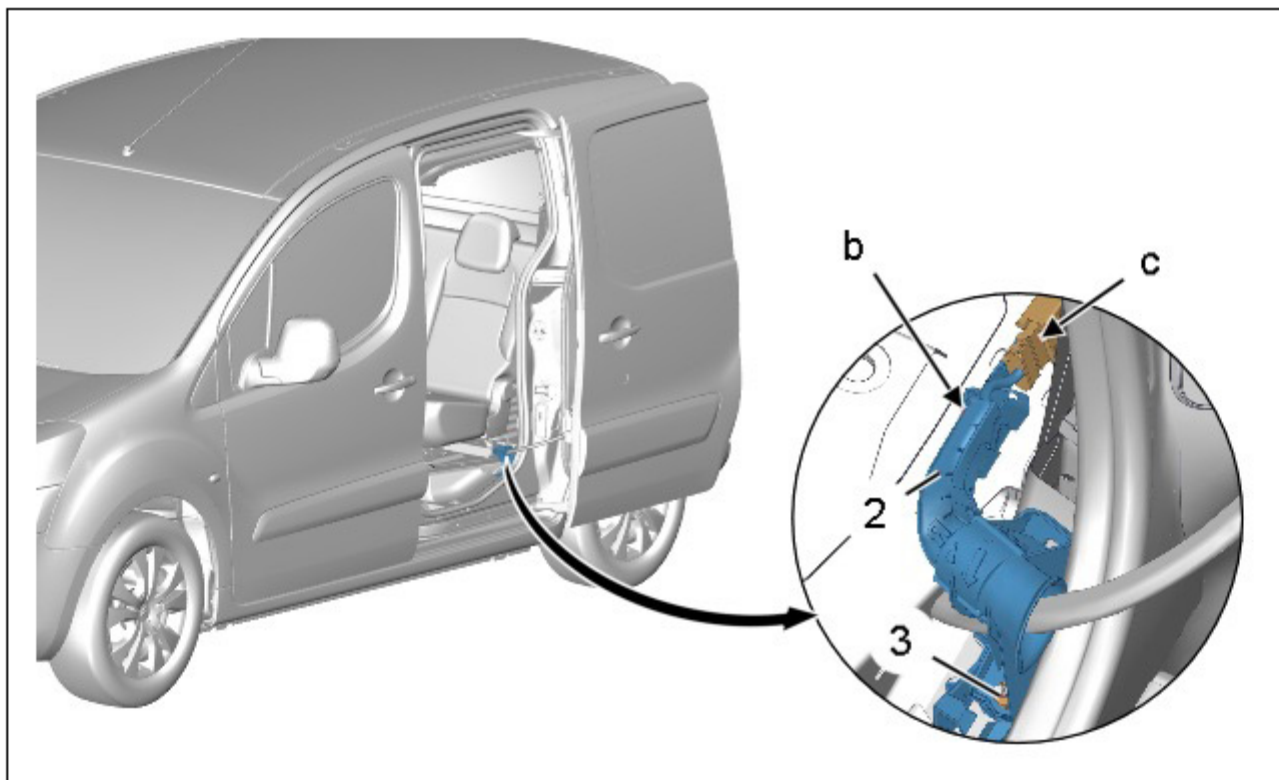


Рисунок : C4CM29ZD



Отсоединить : Крепление жгута проводов (2) (в "b") ; С помощью приспособления [2].
Отсоедините разъем (в "с").
Отвернуть гайку (3).

Отделите : Крепление жгута проводов (2).

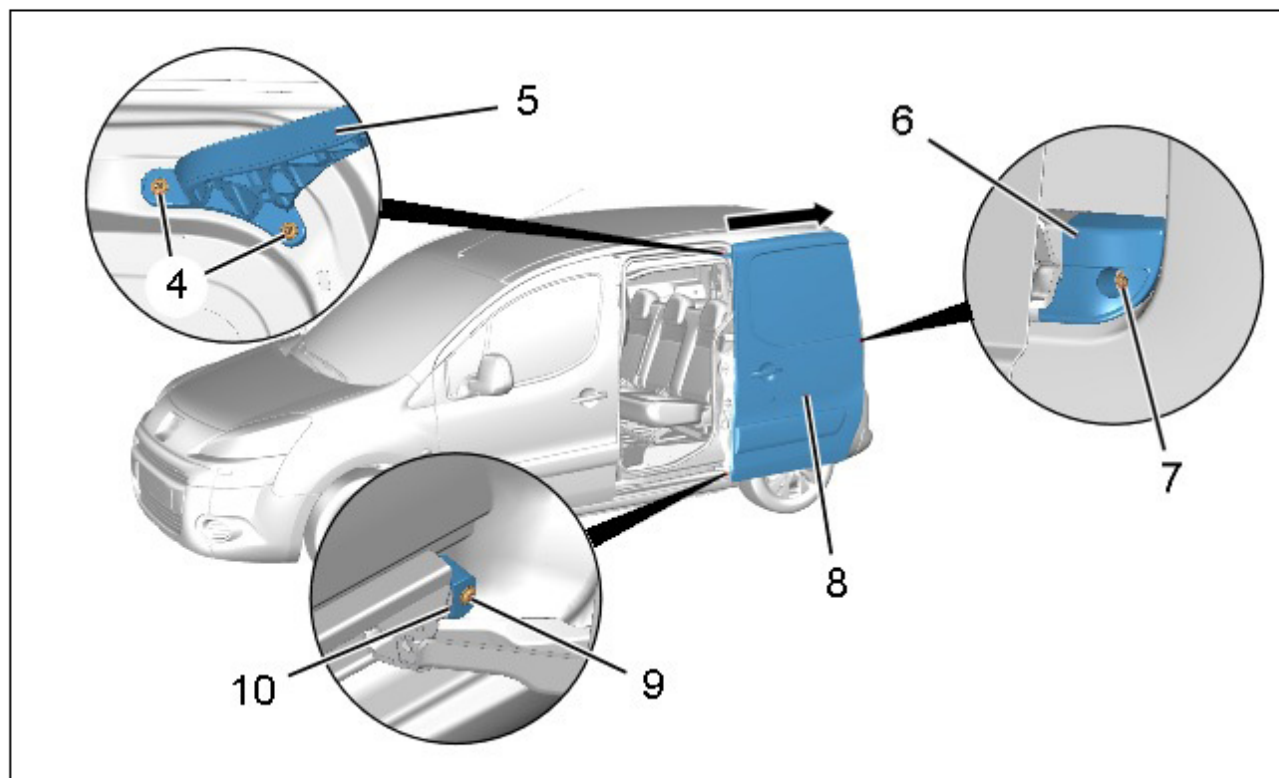


Рисунок : C4CM2A0D

Отвернуть болт (4).

Отделите : Верхняя каретка боковой сдвижной двери (5).

Снять :

- болтов (7), (9)
- упоры (6), (10)

ВНИМАНИЕ : Не повредить заднее крыло.

Отделите ; Снять : Боковая сдвижная дверь (8) (в соответствии со стрелкой) ; С помощью приспособления [1].

4. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Затяните :

- Гайки (3) моментом 0,8 дН.м
- Затянуть болты (7), (9) моментом 0,8 дН.м
- Затянуть болты (4) моментом 2 дН.м

5. Регулировки



Величины зазоров и выравнивания .

5.1. Крепления сдвижных боковых дверей

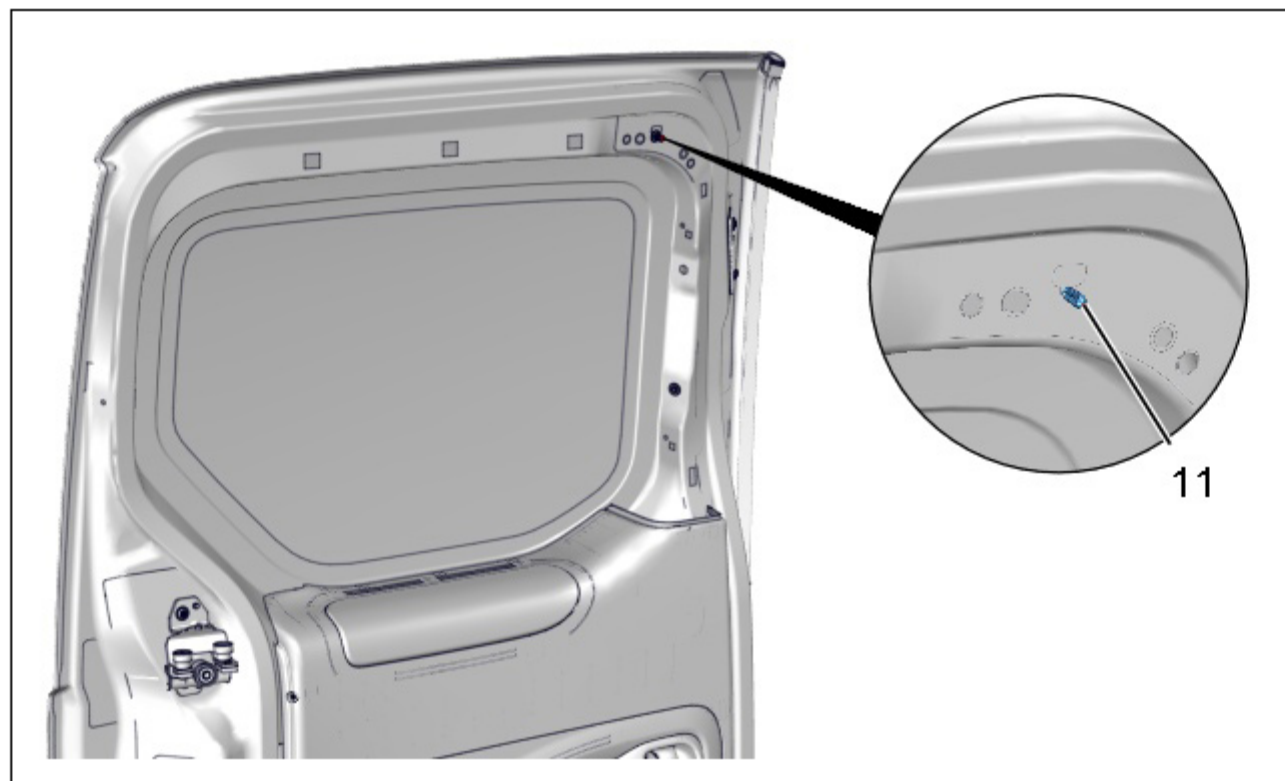


Рисунок : C4CM2A1D



Снять : Фиксатор (11).



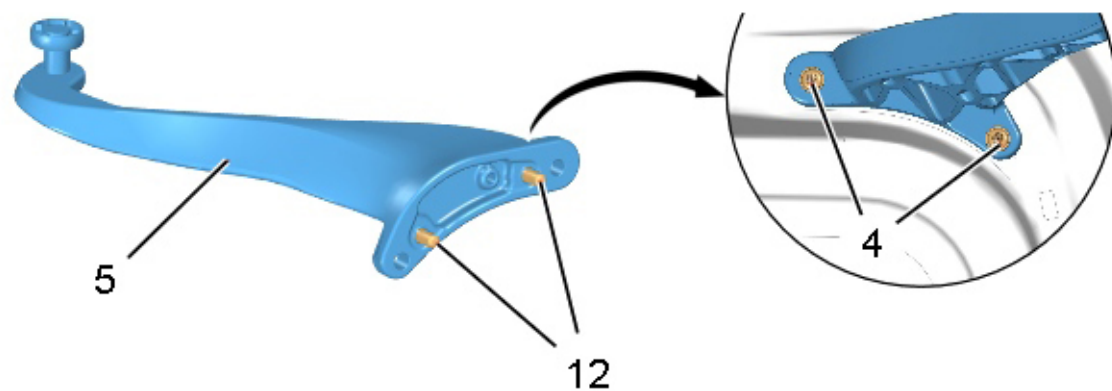


Рисунок : C4CM2A2D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (12).

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (12) ; Для регулировки верхней каретки .
Установить : Зазор сдвижной двери (болт (4)).
Затянуть болты (4) моментом 2 дН.м .

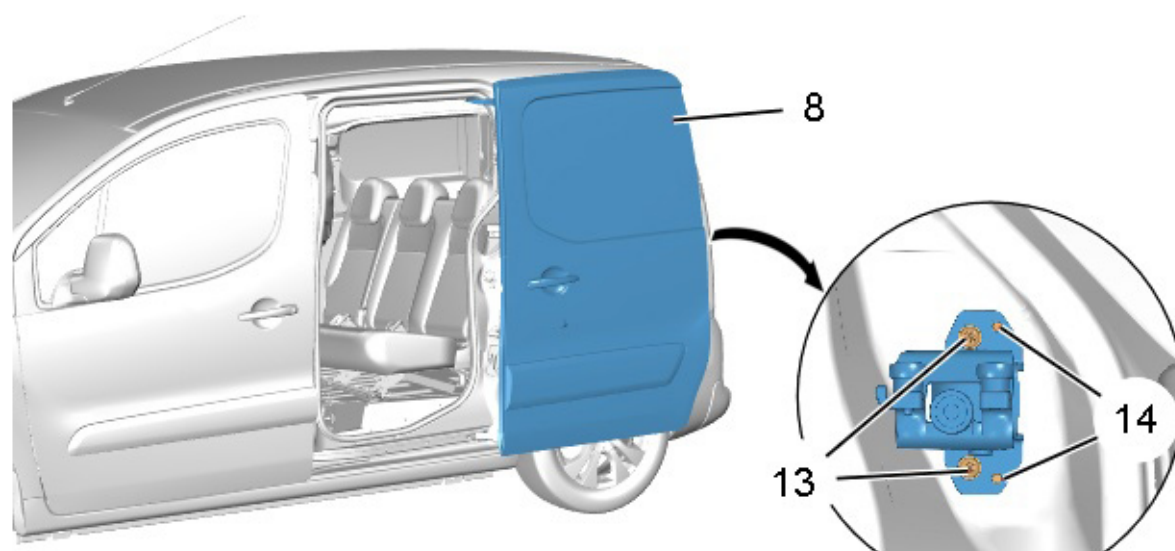


Рисунок : C4CM2A3D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно извлечь установочные штифты (14) ; С помощью выколотки.

Установить : Зазор сдвижной двери (болт (13)).
Затянуть болты (13) моментом 2 дН.м .

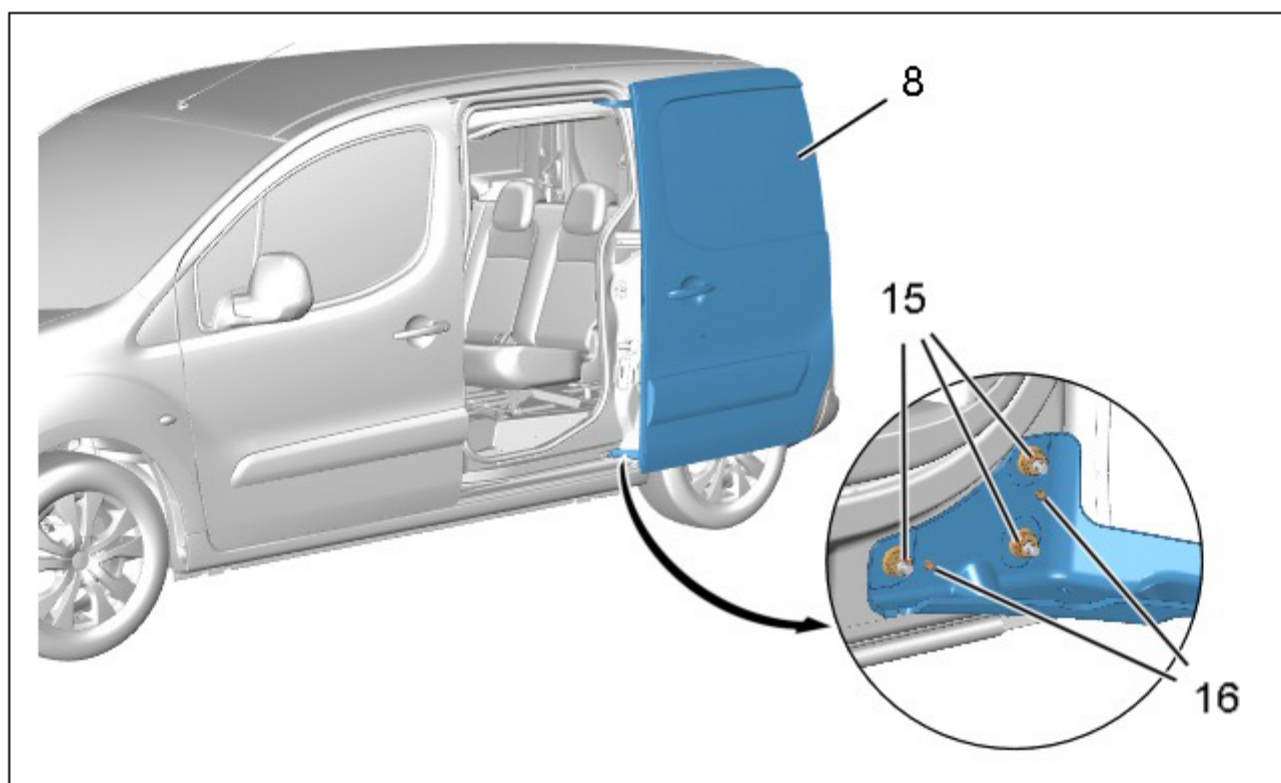


Рисунок : C4CM2A4D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно извлечь установочные штифты (16) ; С помощью выколотки.

Установить : Зазор сдвижной двери (гайки (15)).
Затянуть гаек моментом от (15) до 2 дН.м.

5.2. Направляющие/центрирующие устройства сдвижной двери

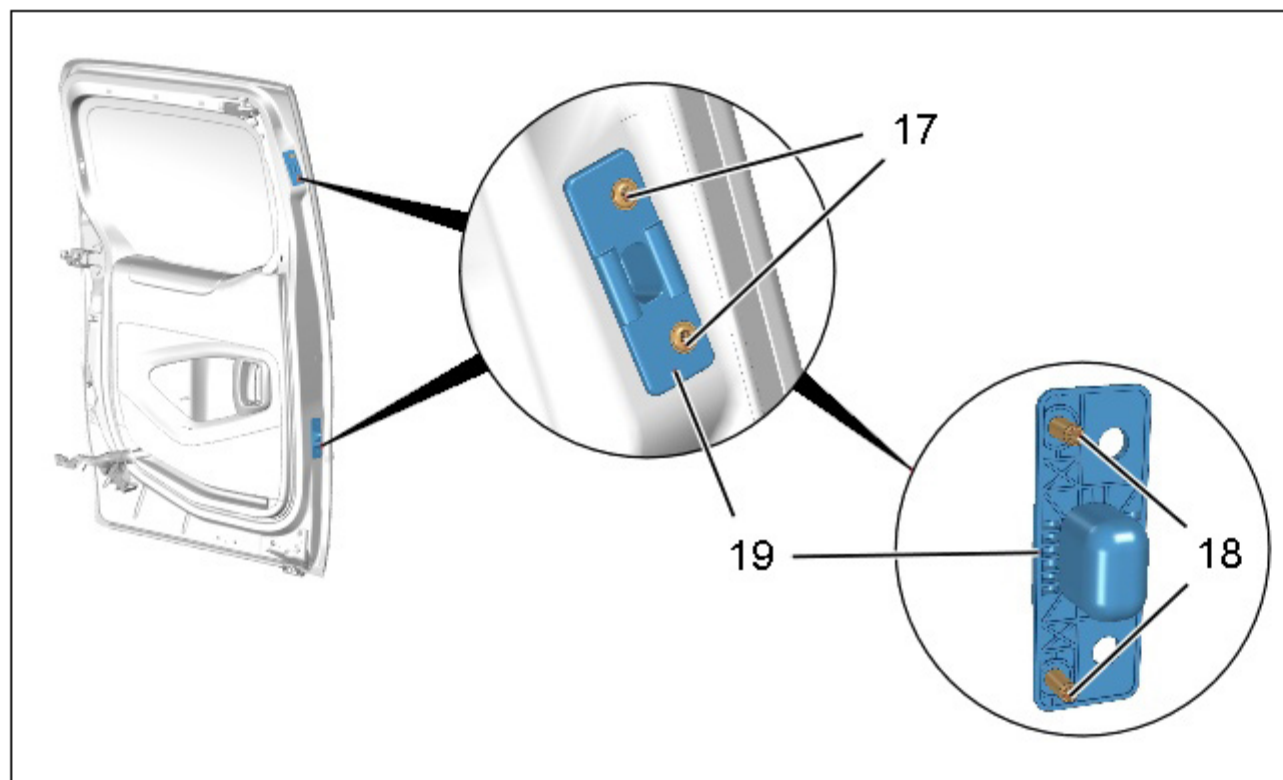


Рисунок : C4CM2A5D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (18).

Снять :

- болтов (17)
- центрующих элементов (Боковая сдвижная дверь (19))

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (18) ; Чтобы отрегулировать отбойник сдвижной двери.

Установить : Зазор сдвижной двери (болт (17)).

Затянуть болты (17) моментом 2 дН.м .

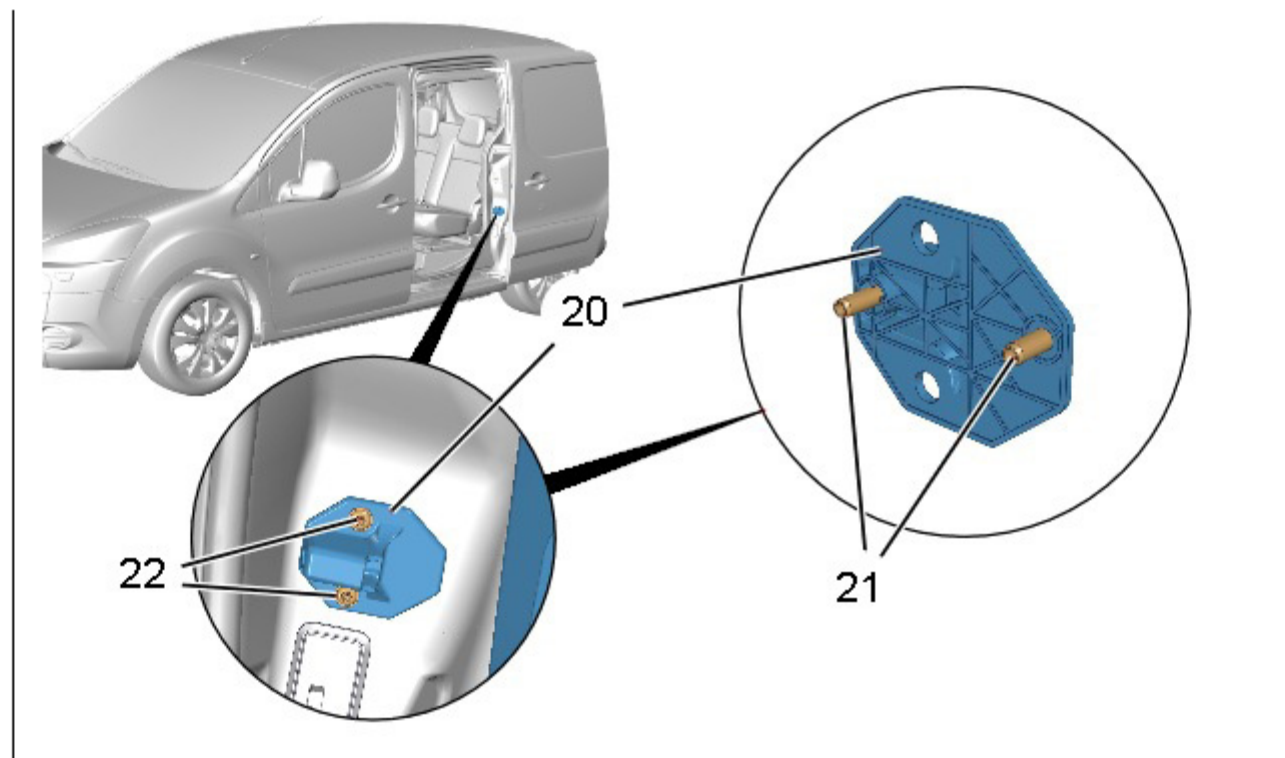


Рисунок : C4CM2A6D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (21).

Снять :

- болтов (22)
- Отбойник сдвижной двери (20)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (21) ; Чтобы отрегулировать отбойник сдвижной двери.

Установить : Зазор сдвижной двери (болт (22)).

Затянуть болты (22) моментом 2 дН.м .

5.3. Центрирующие устройства сдвижной двери



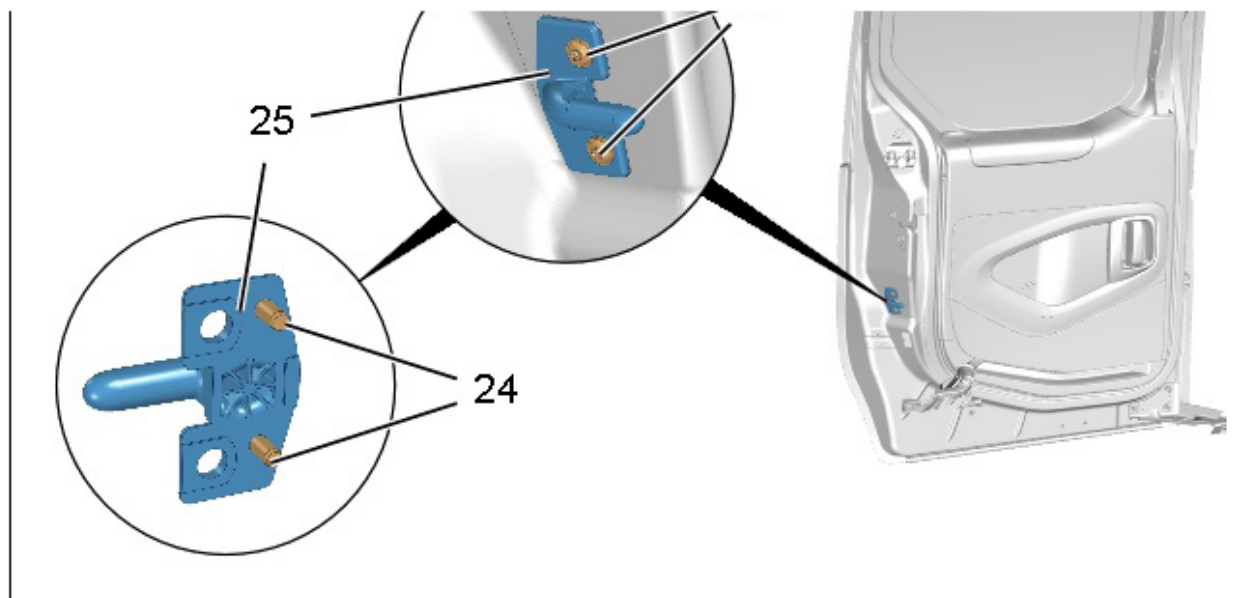


Рисунок : C4CM2A7D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (24).

Снять :


- болтов (23)
- Отбойник сдвижной двери (25)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (24).

Установить : Зазор сдвижной двери (болт (23)).

Затянуть болты (23) моментом 2 дН.м .

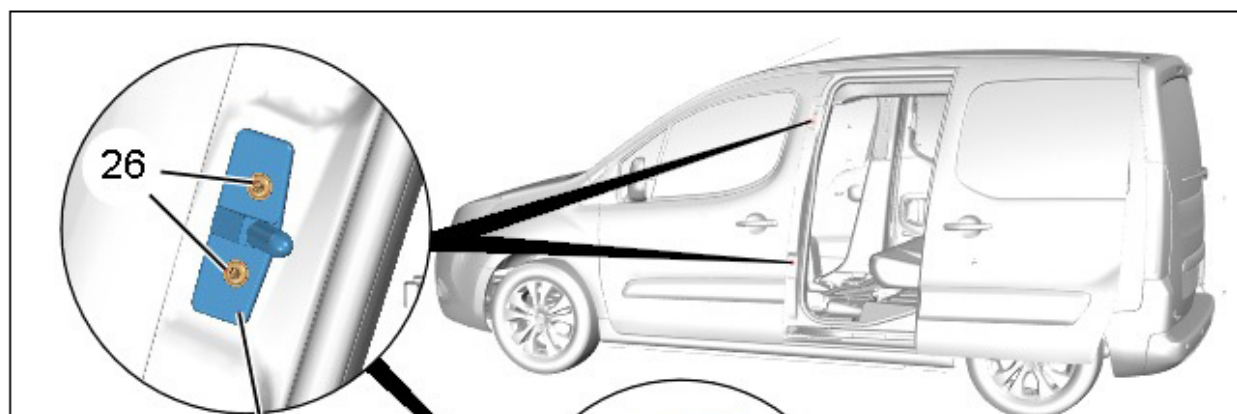

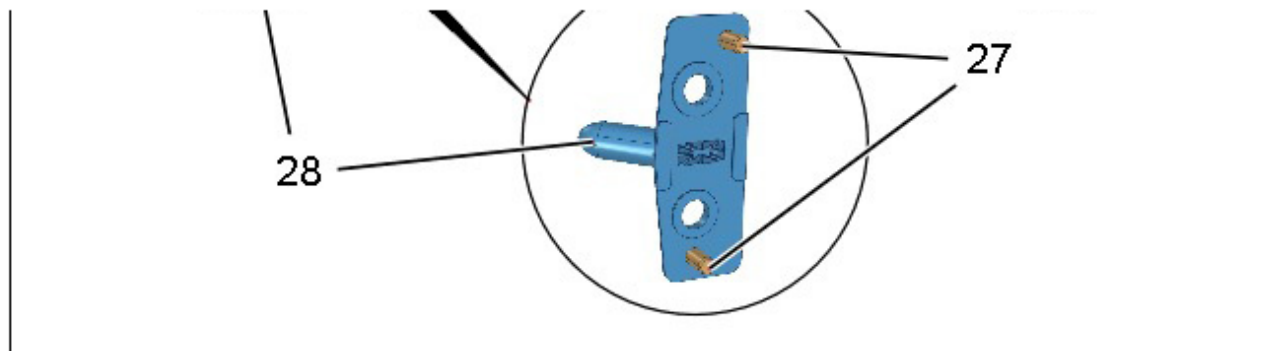


Рисунок : C4CM2A8D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (8) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (27).

Снять :

- болтов (26)
- Отбойники боковой сдвижной двери (28)


ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (27) ; Для регулировки направляющих, центрирующих боковые сдвижные двери.

Установить : Зазор сдвижной двери (болт (26)).

Затянуть болты (26) моментом 2 дН.м .

5.4. Скоба сдвижной боковой двери

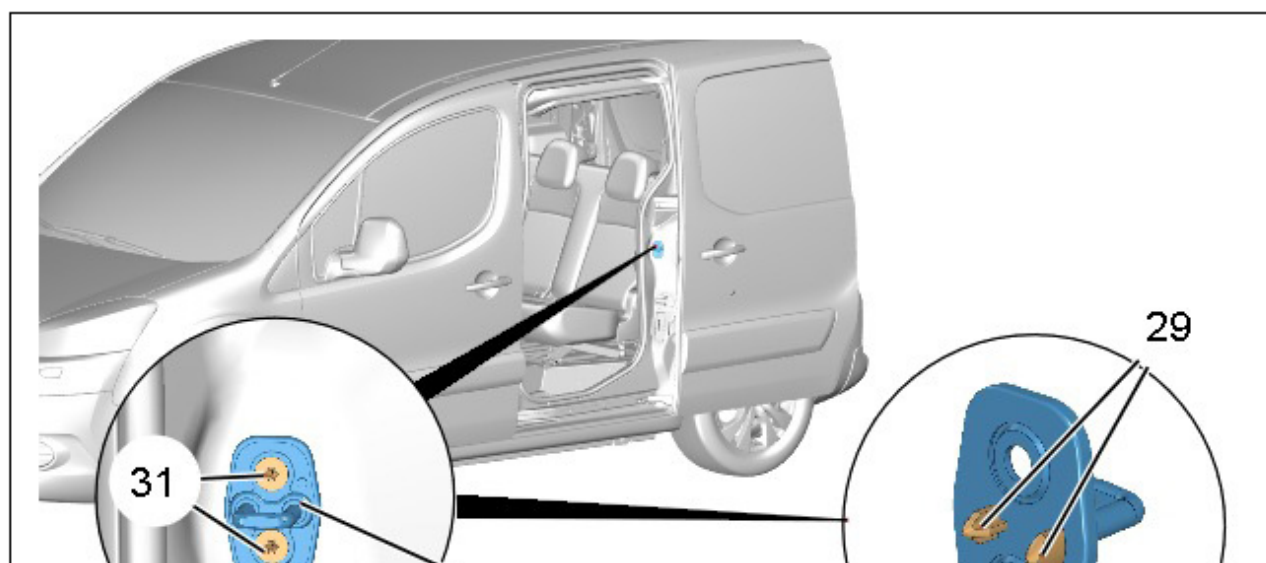

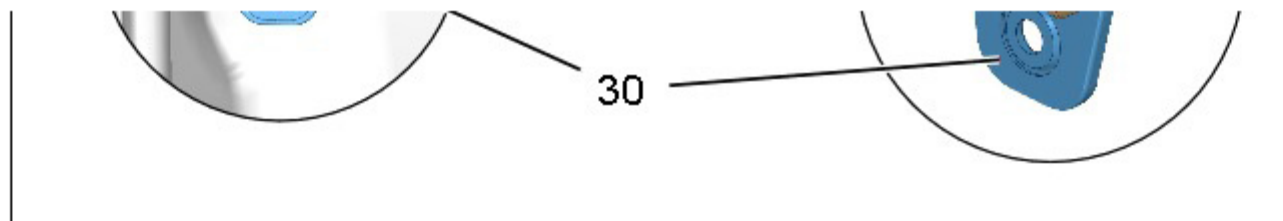


Рисунок : C4CM2A9D



Отвернуть болт (31).

Отделите скобу задней двери (30).

Зашлифуйте отметки (29).

Установите :

- Скоба двери (30)
- болтов (31) (не затягивая)

Отрегулировать положение скобы (30) для регулировки выравнивания боковой сдвижной двери.

Затянуть болты (31) моментом 2 дН.м .

6. Дополнительные операции



Величины зазоров и выравнивания

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.