

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Оборудование

Оборудование для работы со стеклами ⓘ .

Компоненты ветрого стекла ⓘ .

2. Снятие

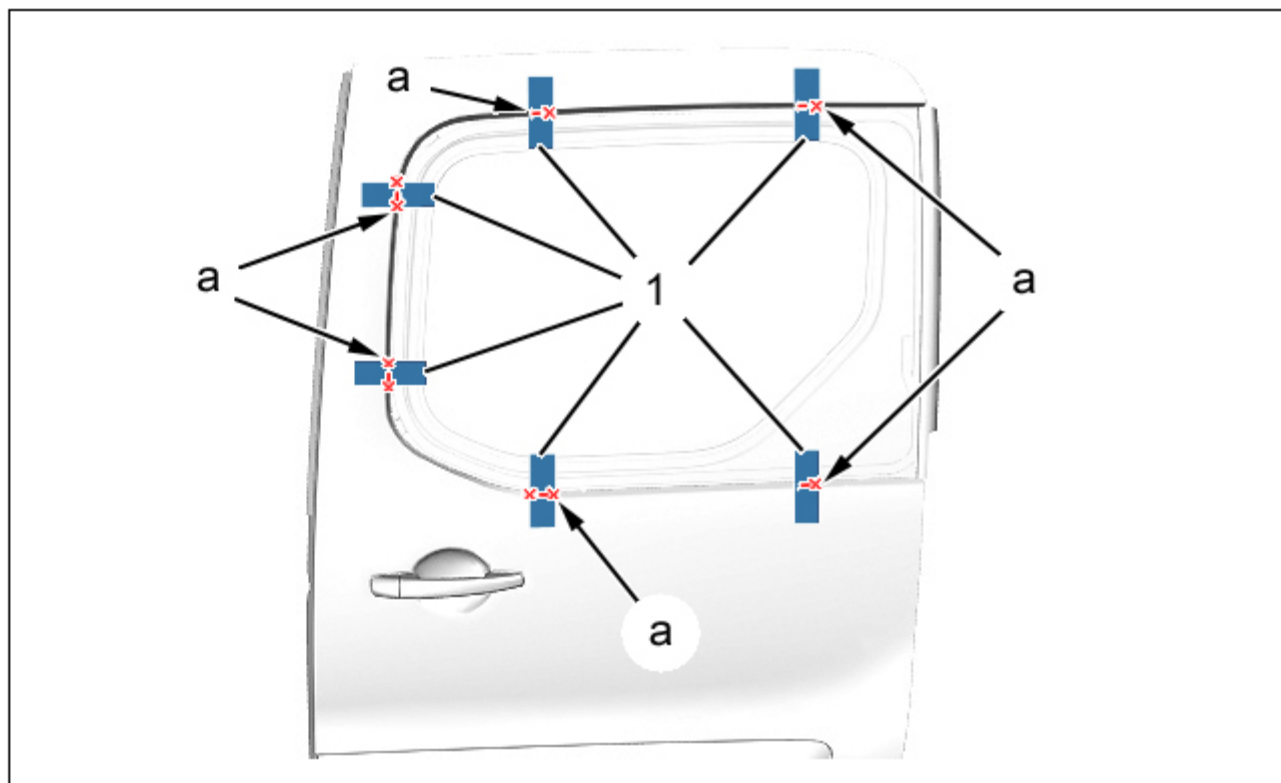


Рисунок : C4CM29HD

ПРИМЕЧАНИЕ : При намерении повторного использования стекла боковой сдвижной двери расположить отрезки клейкой ленты (1) и разрезать их (в "а").

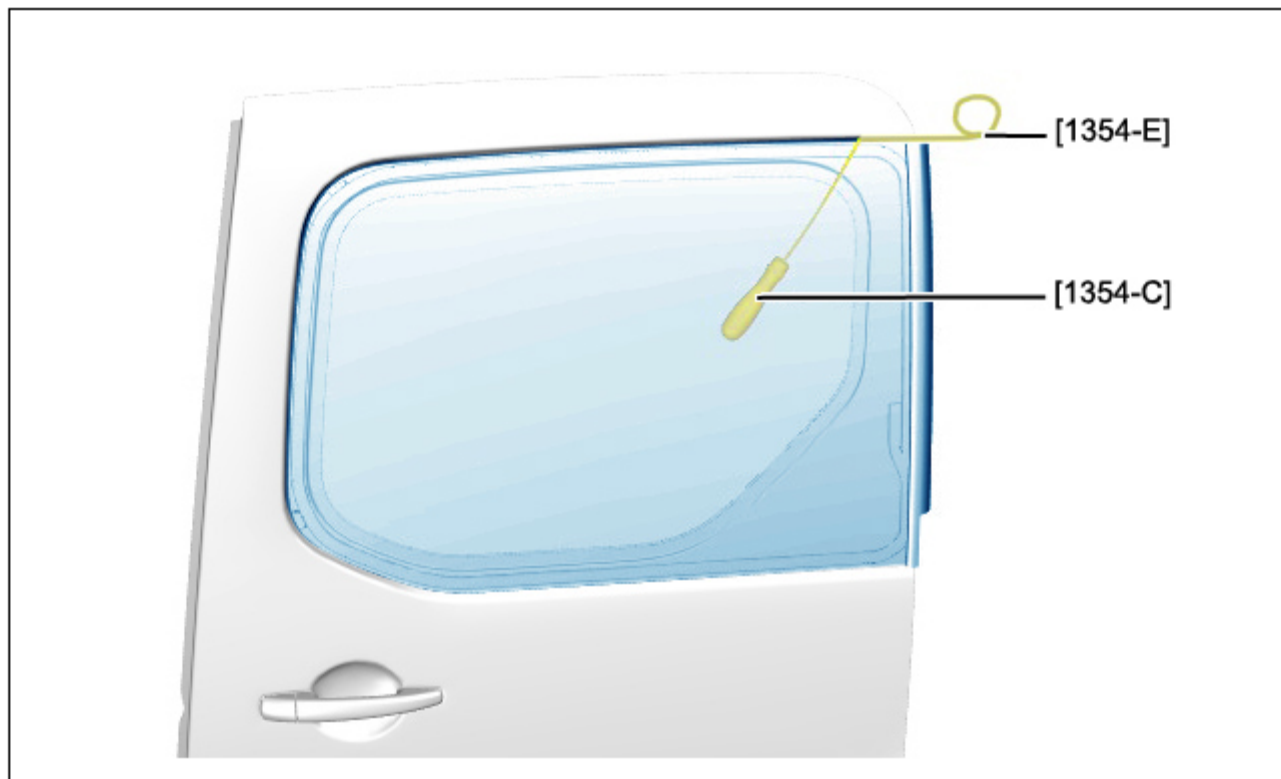


Рисунок : C4CG0LQD




ВНИМАНИЕ : Защитить : Боковая сдвижная дверь ; С помощью клейкой ленты .

Пропустить шило [1354-C] через клейкое уплотнение изнутри наружу.

Прикрепить режущую струну [1354-E] на шиле [1354-C].

Пропустите режущую струну [1354-E] внутрь автомобиля ; С помощью шила [1354-C].

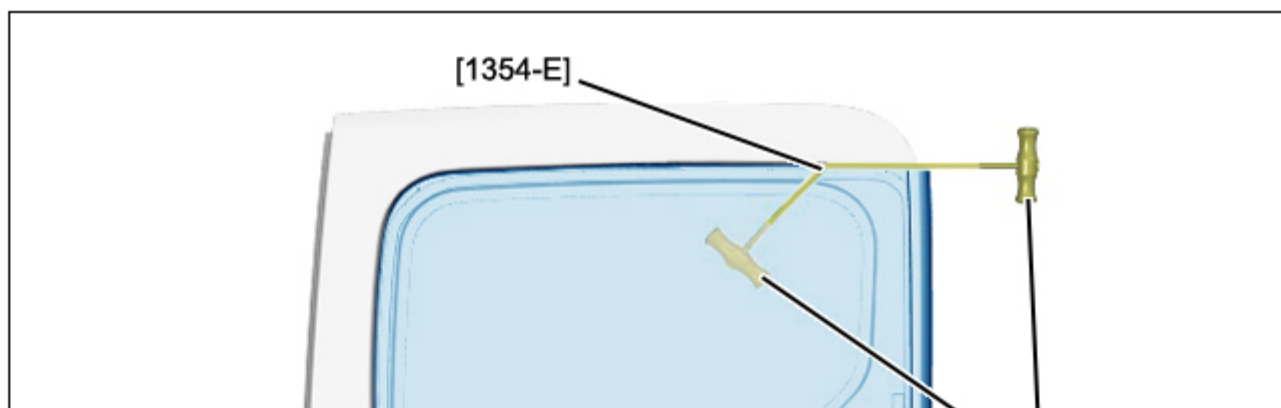

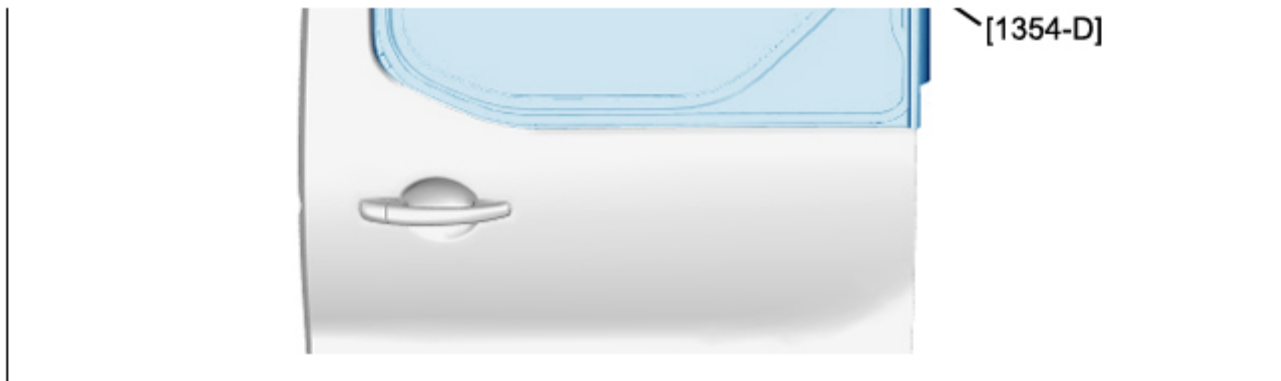



Рисунок : C4CG0LRD



Установить с каждой стороны режущую струну [1354-E] с ручками [1354-D].
Оставьте достаточную длину, чтобы позволить закрепить ручки [1354-D].

ВНИМАНИЕ : 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.

Разделите слой клея движениями струны [1354-E] вперед-назад.

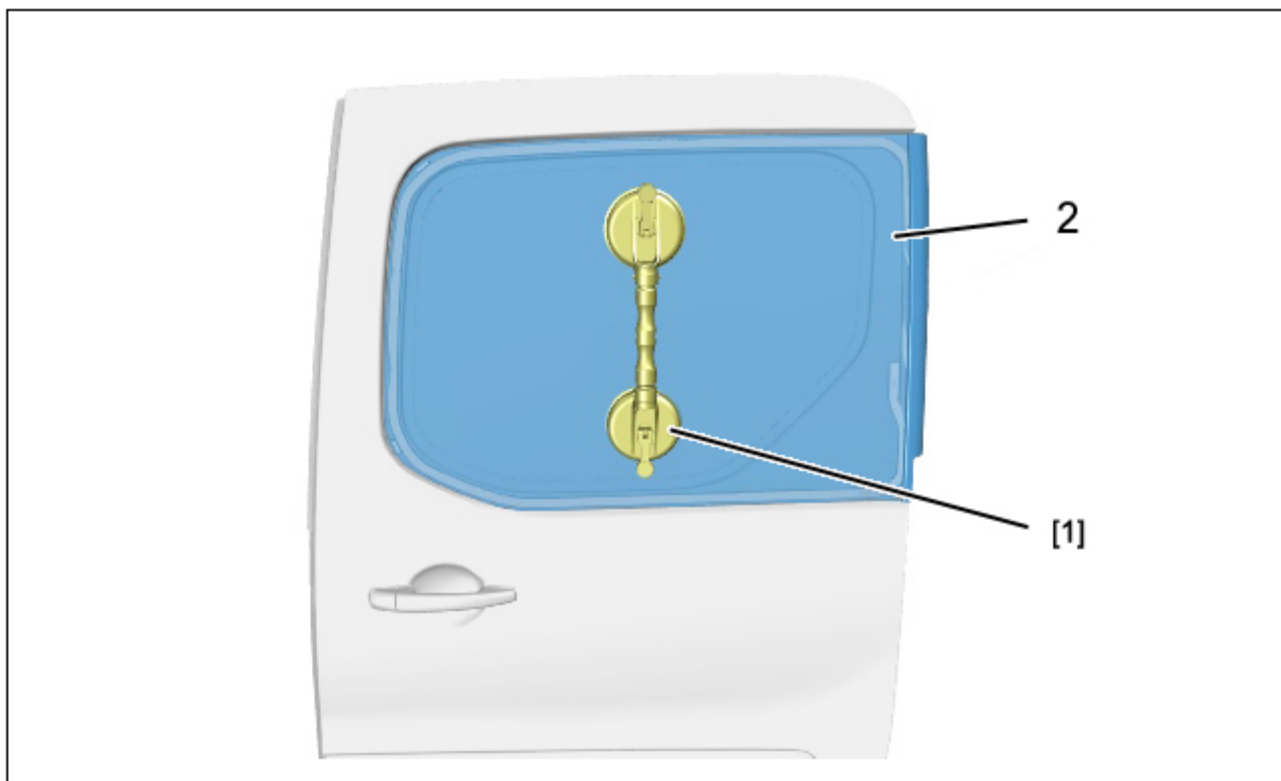



Снять неподвижное стекло боковой сдвижной двери (2) ; С помощью шарнирных присосок [1].

3. Очистка

3.1. Подготовка : Неподвижное стекло боковой сдвижной двери

1-й раз : Повторное использование неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Вставьте в электрический нож [FEIN-400E] лезвие N°146.

Срежьте со стекла остатки слоя герметика.

Сотрите пыль чистой тряпкой.

Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла.

2-й раз : Установка нового неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Обезжирить края стекла боковой сдвижной двери .

Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки А3.

Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла.

3.2. Подготовка паза

1-й раз : При наличии остатка слоя герметика.

Вставьте в электрический нож [FEIN-400E] лезвие N°146.

Срежьте со стекла остатки слоя герметика.

Сотрите пыль чистой тряпкой.


2-й раз : На новой детали.

Обезжирить паз.

Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки А3.

Дайте подсохнуть в течение 10 минут.

4. Установка

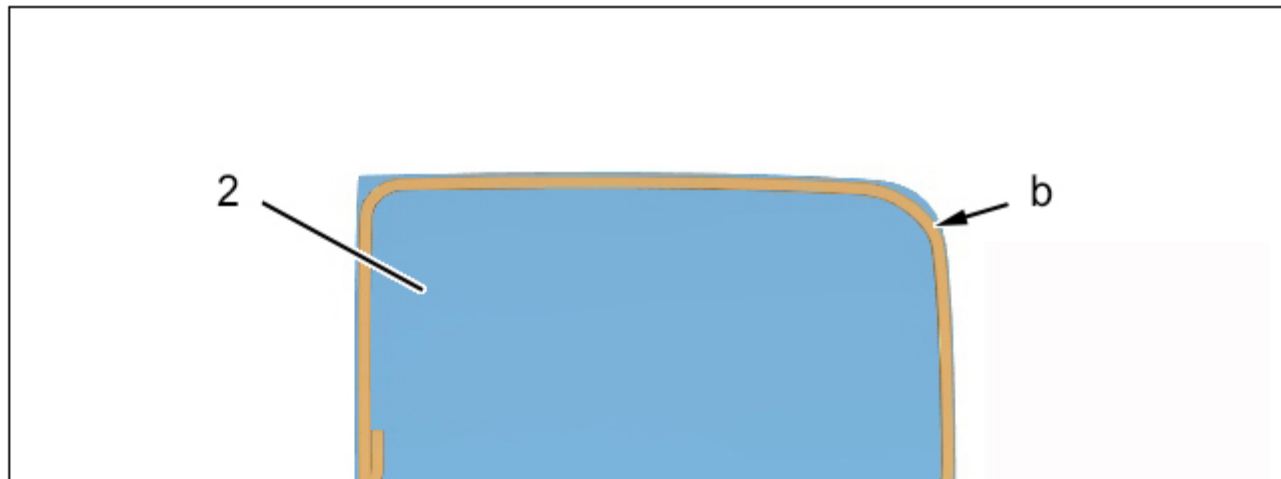

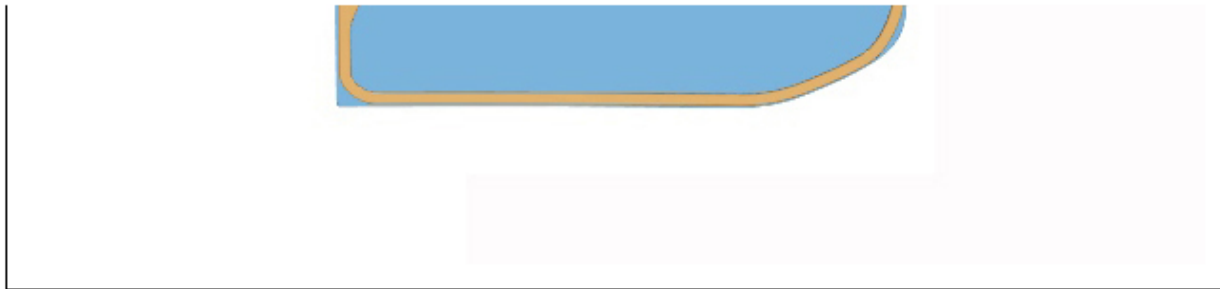


Рисунок : C4CG11ID

Наметить по трафарету стекла (в "b") линию наклейки в 5 мм от края уплотнителя ; С помощью карандаша.

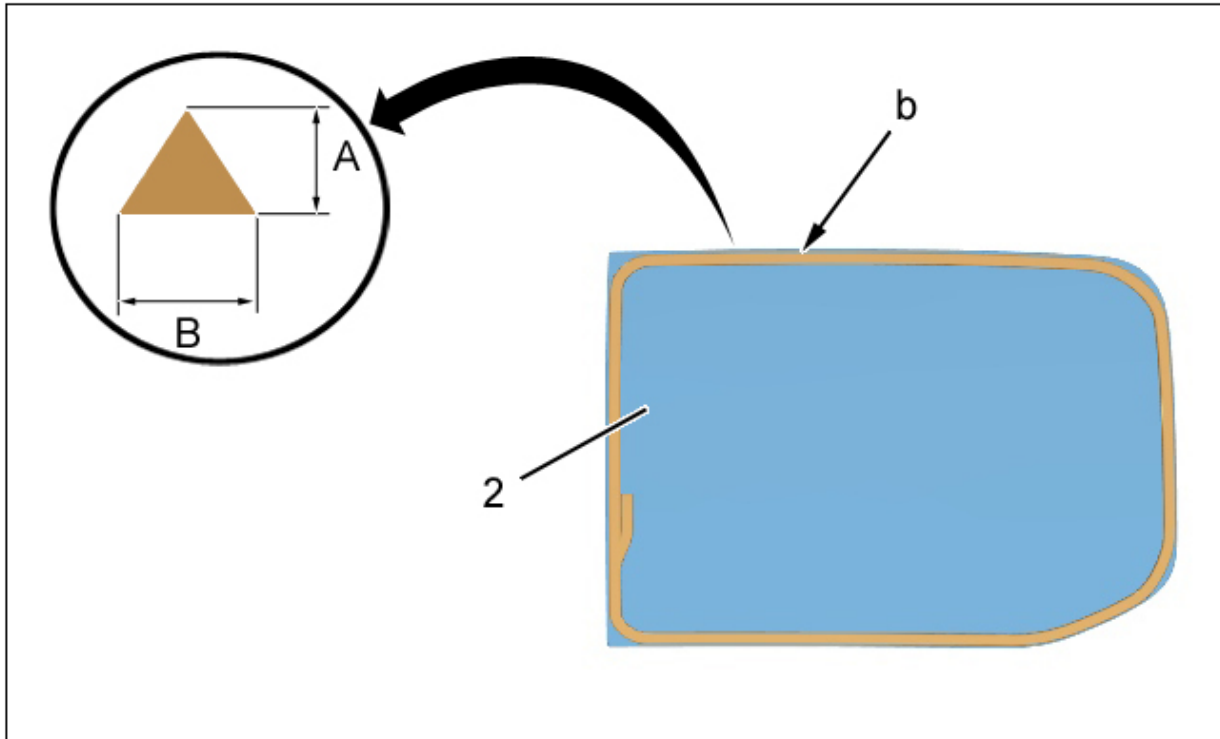


Рисунок : C5CM060D

"A" = 12 мм.

"B" = 8 мм.

Размер наконечника треугольного сечения для получения слоя герметика шириной "B" и высотой "A".

1-й раз : Повторное использование неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Нанести слой клея (в "b") по краям стекла (2) боковой сдвижной двери .

ВНИМАНИЕ : Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на автомобиль и началом выдавливания герметика проходит 5 минут.

Установить стекло боковой сдвижной двери :

- С помощью шарнирных присосок [1]
- С помощью клейких лент (1)

Слегка нажать на края стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

2-й раз : Установка нового неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Нанести слой клея (в "b") по краям стекла боковой сдвижной двери .

ВНИМАНИЕ : Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на автомобиль и началом выдавливания герметика проходит 5 минут.

Установить стекло боковой сдвижной двери ; С помощью шарнирных присосок [1].

Слегка нажать на края стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

ВНИМАНИЕ : После установки стекла выждать необходимое время перед началом эксплуатации автомобиля, рекомендуемое поставщиками для используемых составов,.

Продолжите операции установки в последовательности, обратной снятию.

Проверить герметичность установки стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

Проверить работу различного оборудования.