

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Прокладка датчика положения цилиндра в такте выпуска	1
Прокладка датчика положения цилиндра в такте впуска	1

2. Расположение

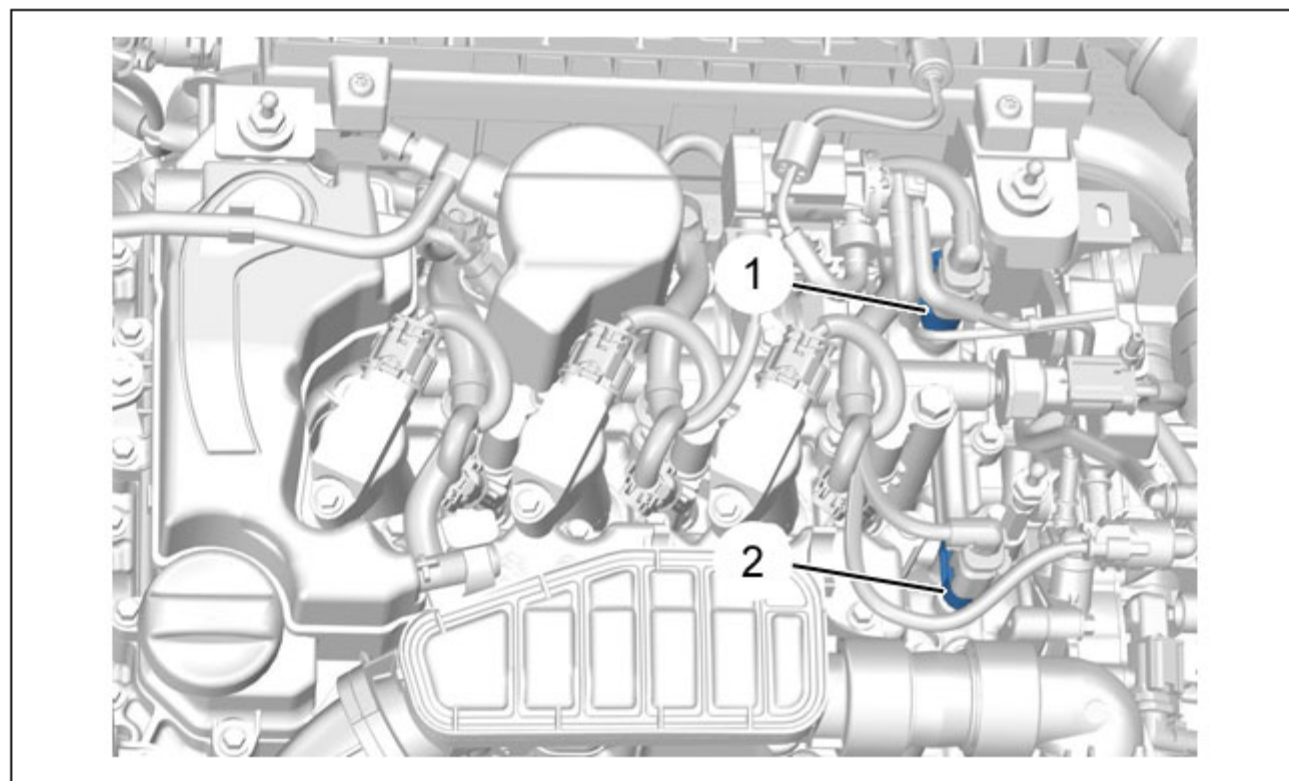


Рисунок : B1HG4EKD



- (1) Датчик фазы цилиндра на впуске.
- (2) Датчик фазы цилиндра на выпуске.

3. Предварительная операция

ВНИМАНИЕ : Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи ⓘ .

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

4. Датчик фазы цилиндра на выпуске

4.1. Снятие

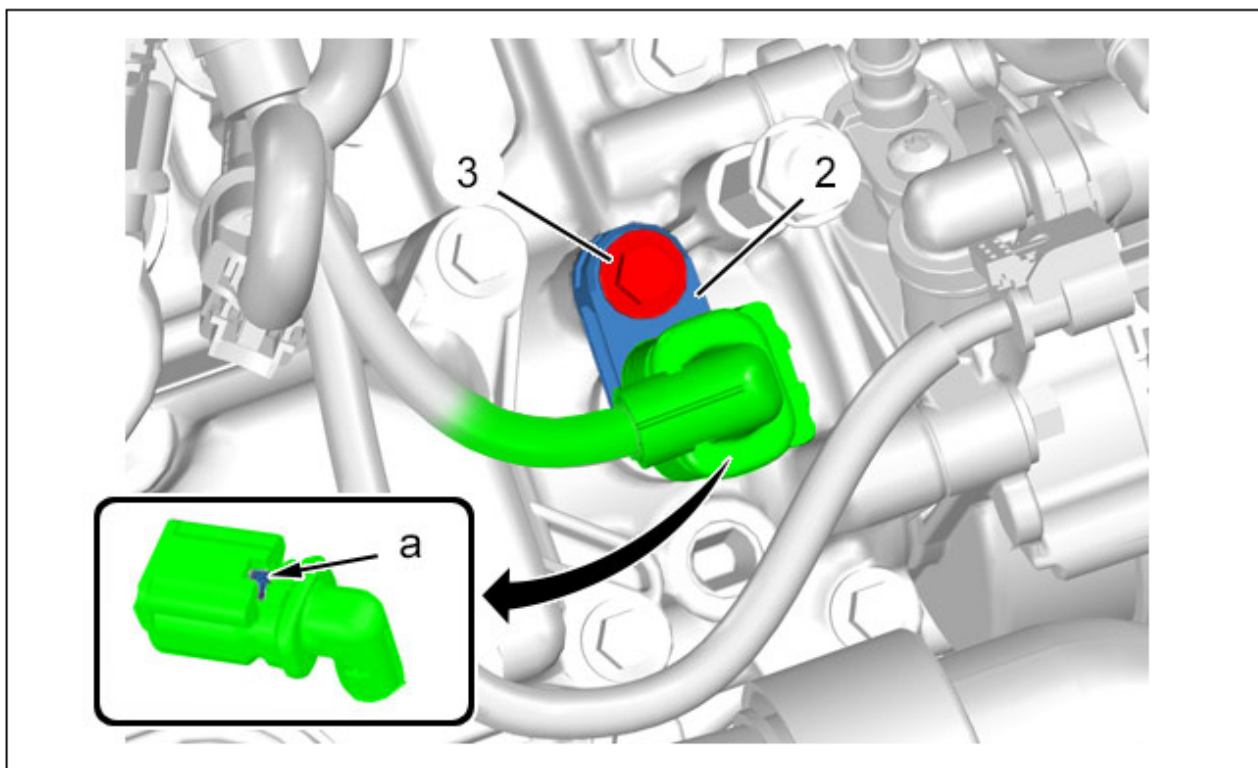


Рисунок : B1HG4ELD

Отсоедините разъем (Нажмите на лапку фиксатора в "а").

Снять :

- Болт (3) (Нетеряемый болт)
- Датчика положения цилиндра в фазе выпуска (2)

4.2. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

ВНИМАНИЕ : Смазать уплотнение датчика положения цилиндра в фазе выпуска (2) моторным маслом.

Установите :

- Датчика положения цилиндра в фазе выпуска (2) (с новым уплотнением)
- Болт (3)

Заново подсоедините разъем (в "а").

5. Датчик фазы цилиндра на впуске

5.1. Снятие

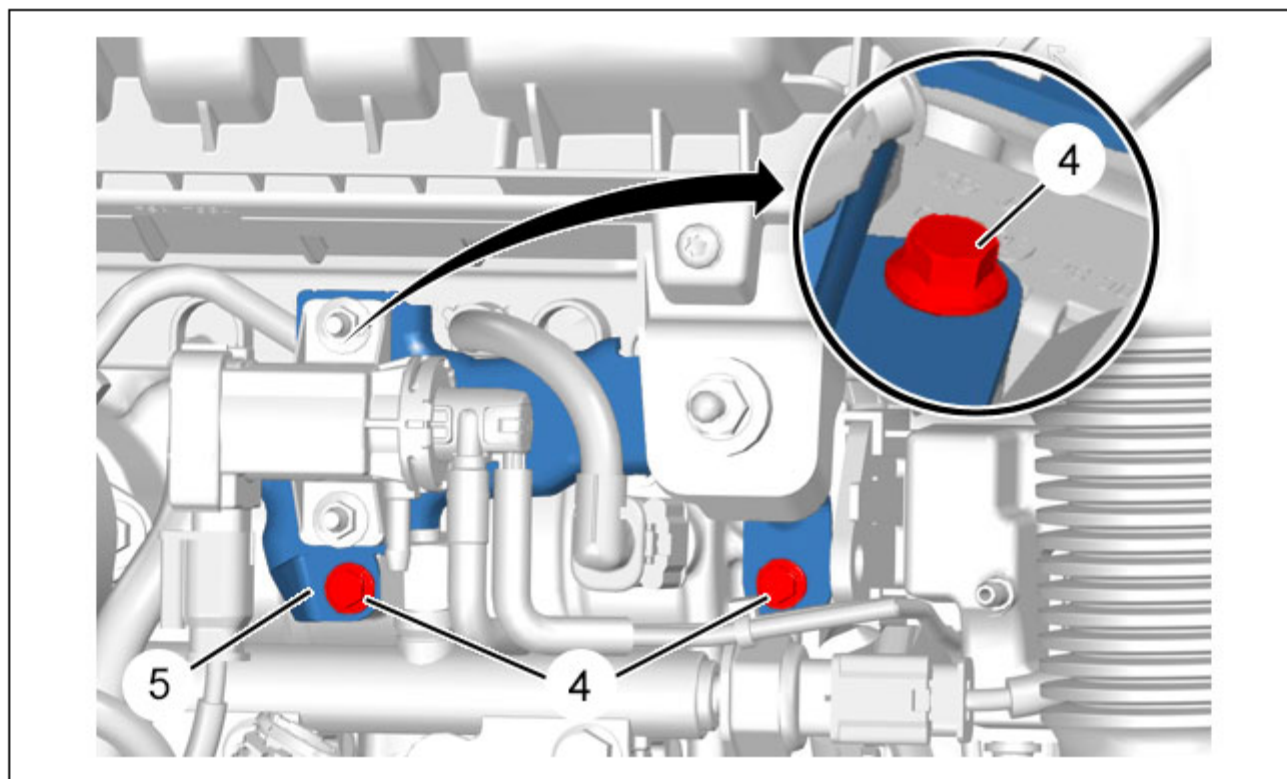


Рисунок : B1HG4EMD

Отвернуть болт (4).
Отведите в сторону опору (5).

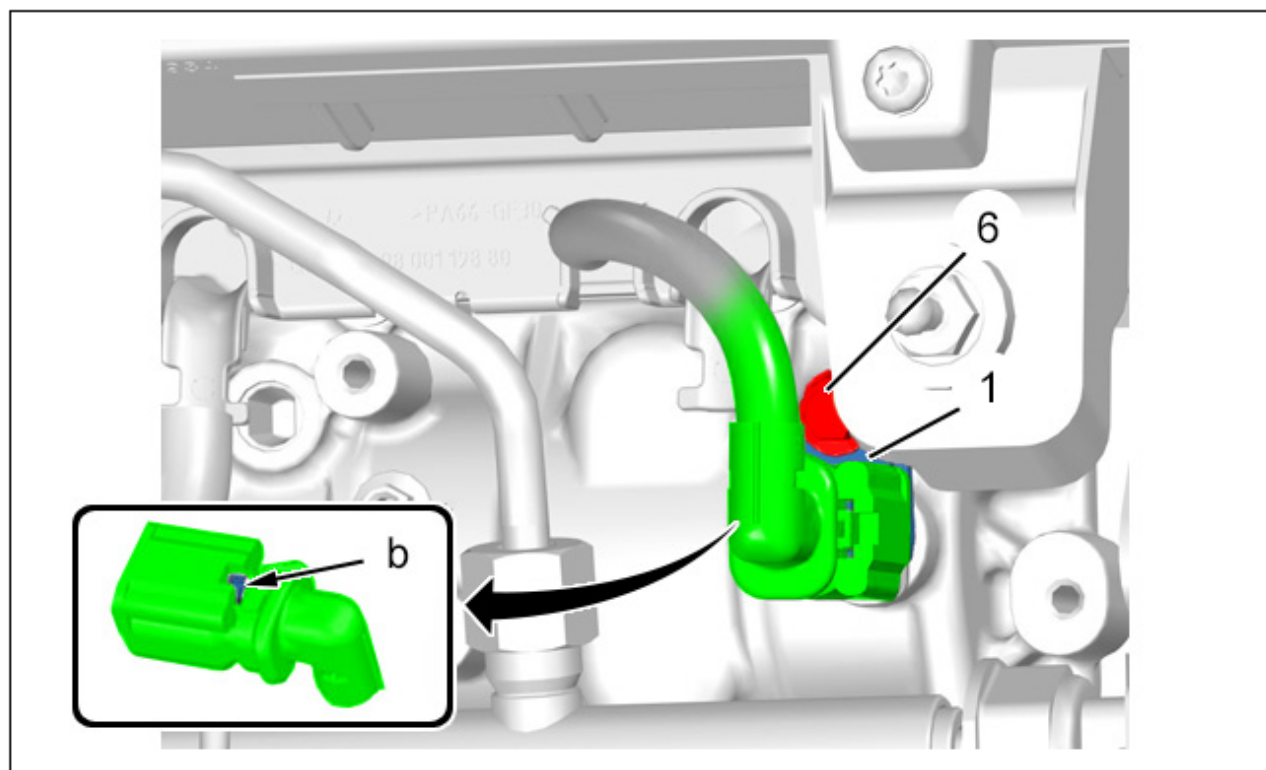


Рисунок : B1HG4END

Отсоедините разъем (Нажмите на лапку фиксатора в "b").

Снять :

- Болт (6) (Нетеряемый болт)
- Датчик положения цилиндра в фазе впуска (1)

5.2. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

ВНИМАНИЕ : Смазать уплотнение датчика положения цилиндра в фазе впуска (1) моторным маслом.

Установите :

- Датчик положения цилиндра в фазе впуска (1) (с новым уплотнением)
- Болт (6)

Заново подсоедините разъем (в "b").

Установите :

- Опору (5)
- болтов (4)

6. Дополнительные операции

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи ⓘ .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Выполните стирание кодов ошибок.