

## РЕГУЛИРОВКА : ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

### 1. Оборудование

оптический прибор для регулировки фар (См. каталог инструментов).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Обратиться к правилам и нормам, действующим в данной стране по использованию специального стенда для регулировки ых фар.

### 2. Проверка и регулировка

Предварительные условия :

- Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную поверхность
- Выставить колеса по прямой линии
- Проверить давление воздуха в шинах (при необходимости довести до нормы, определенной изготовителем)
- Автомобиль в снаряженном состоянии (порожний автомобиль, полностью заправленный и укомплектованный)
- Запустить двигатель
- Включить передние противотуманные фары
- Выровнять головки регулировочного стенда по отношению к автомобилю в соответствии с инструкцией прибора

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Операции выполняются симметрично.

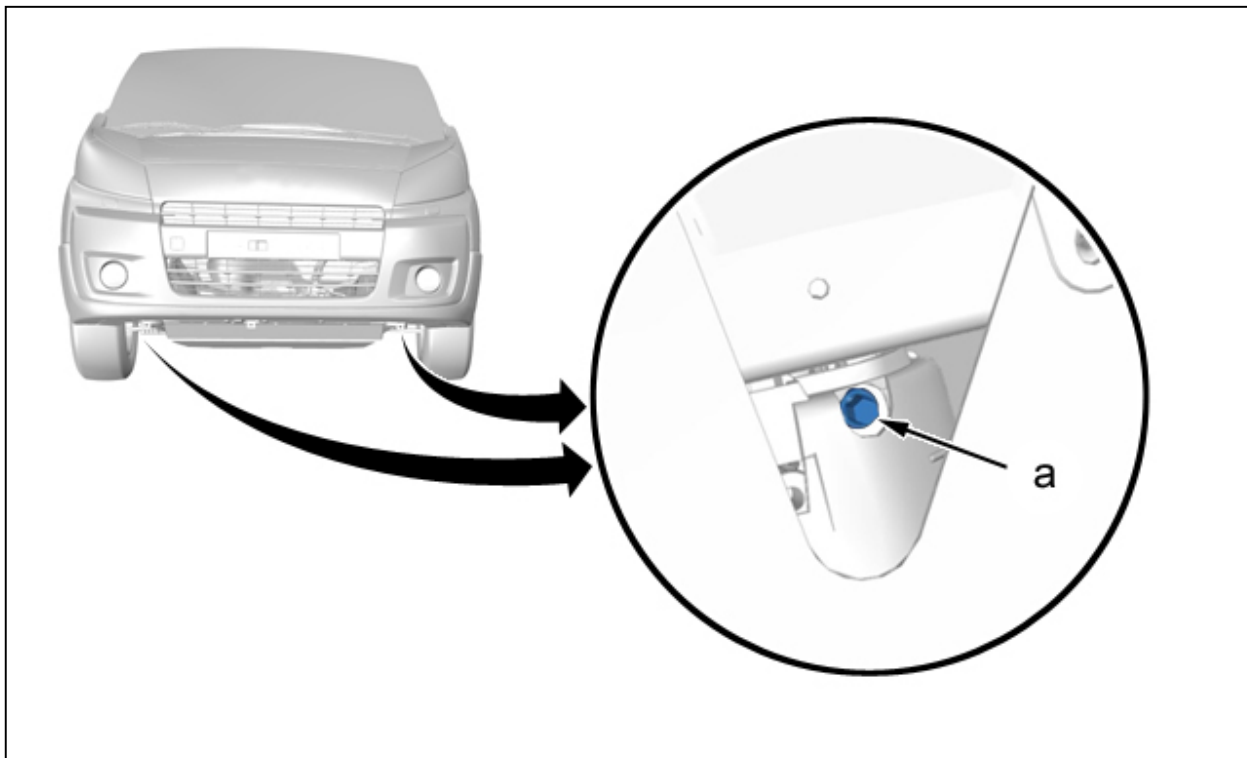


Рисунок : C5EF058D

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Обратиться к нормам, действующим в данной стране по допускаемым значениям для регулировки.

Поверните колёсико (в "a").

Продолжить процедуру контроля, выполняя инструкции к используемому прибору.