

## СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Выполнять требования по безопасности при работе с подушками безопасности  .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Использовать метод отключения централизованной системы подушек безопасности  .

**ВНИМАНИЕ** : Разблокировать электрические разъемы перед их отключением. При подключении соблюдать прокладку и крепление электрических жгутов.

**ВНИМАНИЕ** : Отключить электрические жгуты, не прилагая усилий ни к электрическим жгутам, ни к электрическим разъемам.

### 1. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Снять намотчик ремня безопасности  .

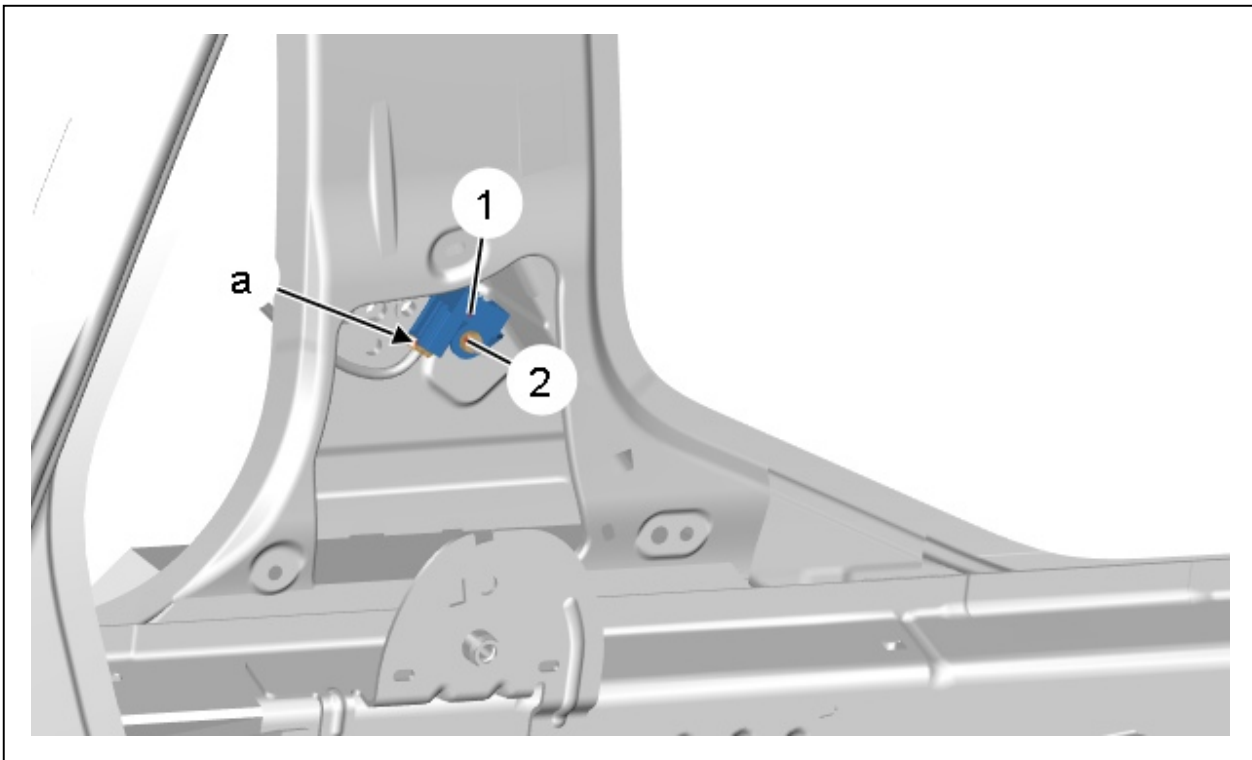


Рисунок : C5JG018D

Отвернуть гайку (2).

Отделите датчик ускорения (1) боковой подушки безопасности .

Отсоединить разъем (в "a").

Снять датчик ускорения боковой подушки безопасности (1).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : После срабатывания подушек безопасности и ремней безопасности заменить пиротехнические элементы  .

### 2. Установка

Действуйте в последовательности, обратной снятию.

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Затянуть гайку (2) требуемым моментом.

**Присоединить сервисную аккумуляторную батарею**  .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Использовать метод включения централизованной системы подушек безопасности  .

Включить зажигание (при заглушенном двигателе).

Проверить работу сигнализатора подушек безопасности на панели приборов.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем выключается.

Если сигнализатор остается включенным, считать коды ошибок.

Проверить работу различного оборудования.