

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИК NOx

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Двигатель прогрет ; Подождите как минимум один час, прежде чем приступить к любым работам с выпускной системой.

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Гайки датчика NOx	2

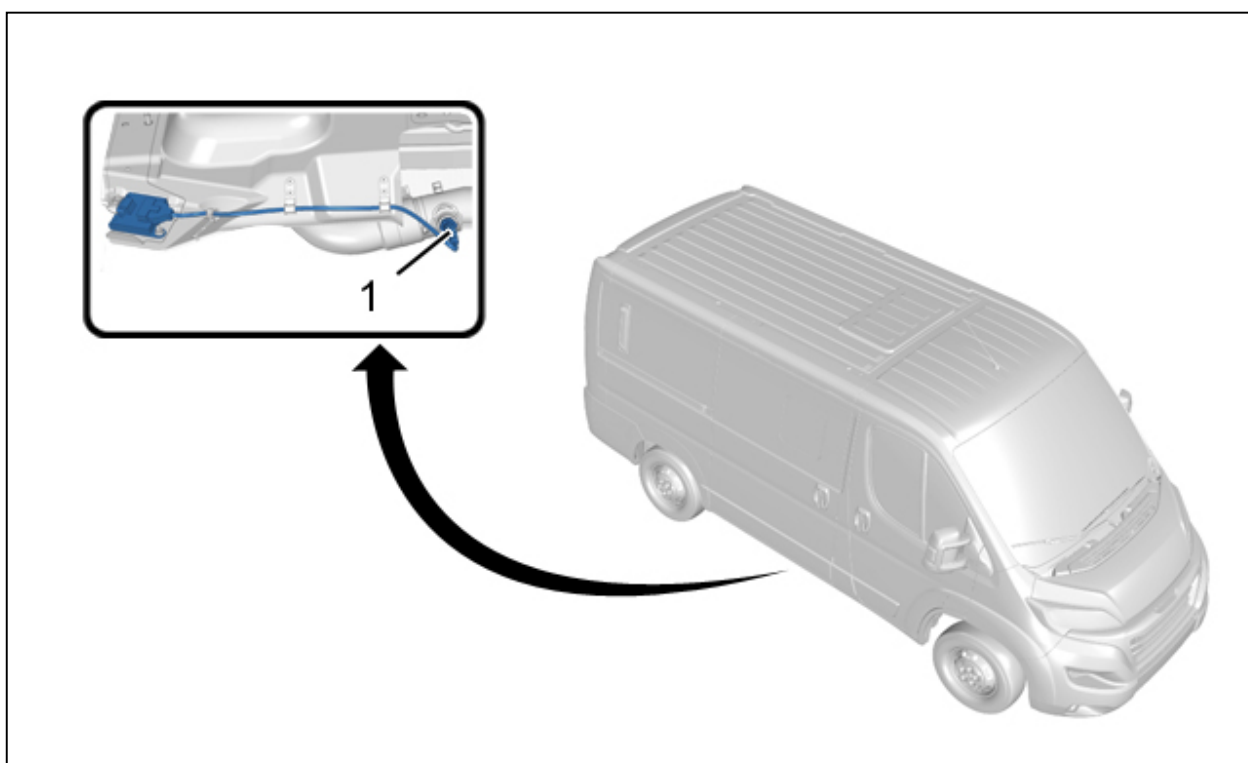
2. Расположение

Рисунок : B1KG0PGD

(1) : Датчик NOx.

3. Снятие

Установить автомобиль на подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею.

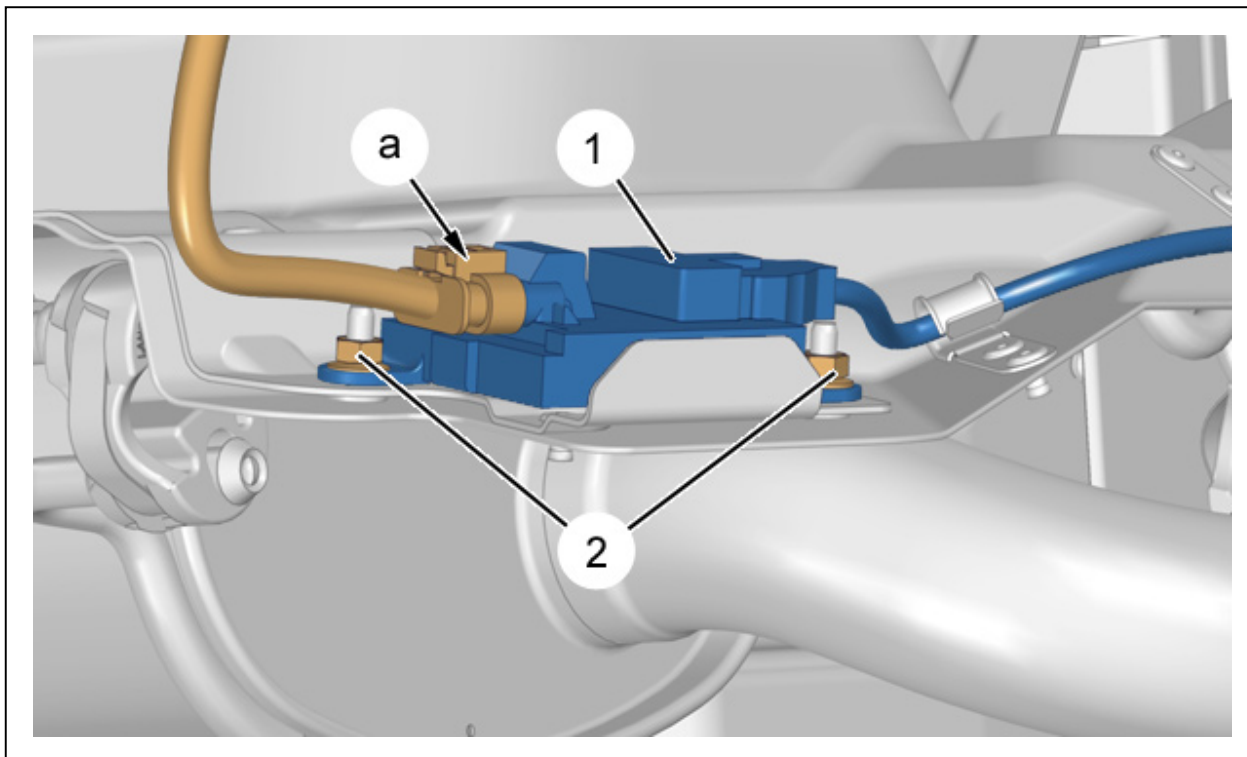


Рисунок : B1KG0PHD

Отсоединить разъем (в "а").
Снять гайки (2).

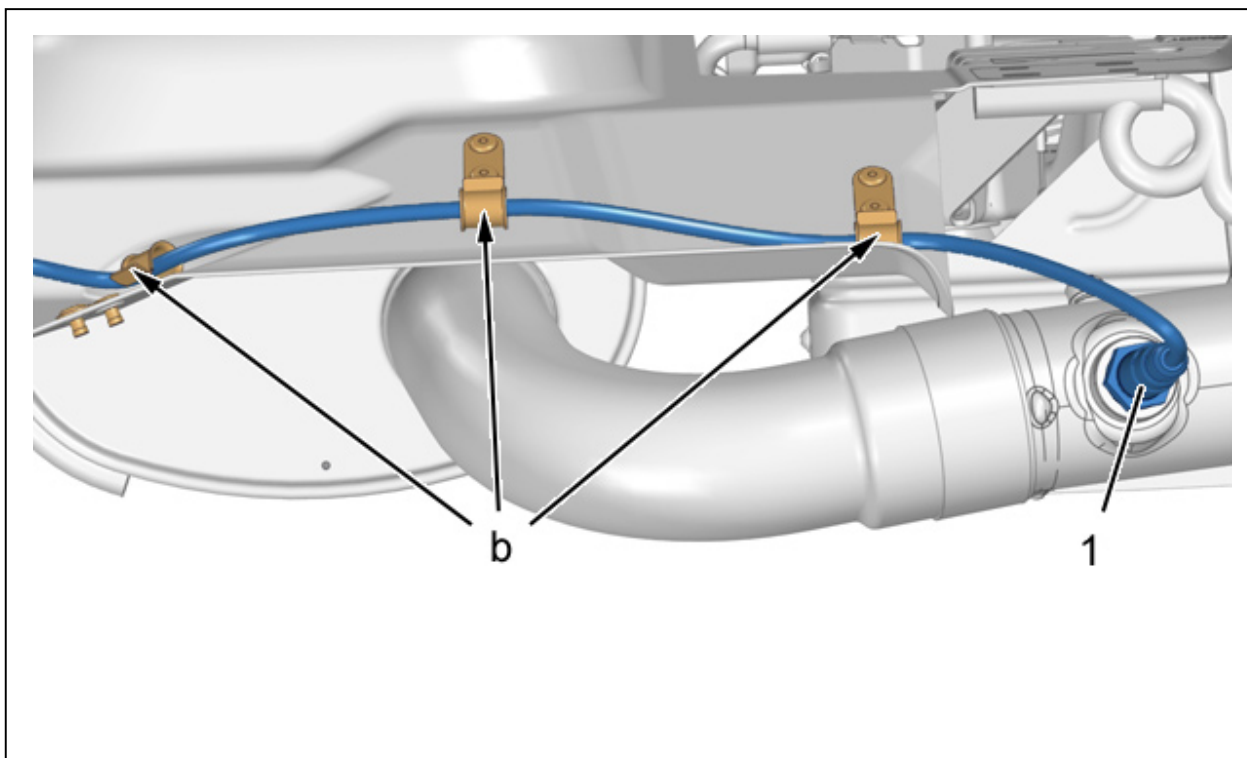


Рисунок : B1KG0PID

Отстегните жгут проводов (в "b").
Снять датчик NOx (1).

4. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

Установить датчик NOx (1).

Прикрепите жгут проводов (в "b").

Установить на место гайки (2).

Присоединить разъем (в "a").

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею.