


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

ВНИМАНИЕ : При отсоединении обеспечить правильное отпирание разъемов ; При подключении следить за правильной установкой и креплением электрических жгутов.

ВНИМАНИЕ : Отсоединение разъемов следует выполнять, не создавая напряжения в жгутах проводов и в разъемах (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

1. Инструменты

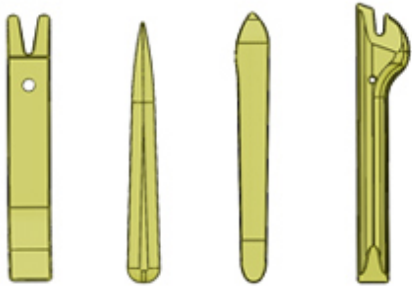инструмент	Номер	Наименование
[1350-ZZ]  Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Максимально сдвинуть назад сиденье водителя.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

2.1. Интеллектуальный коммутационный блок

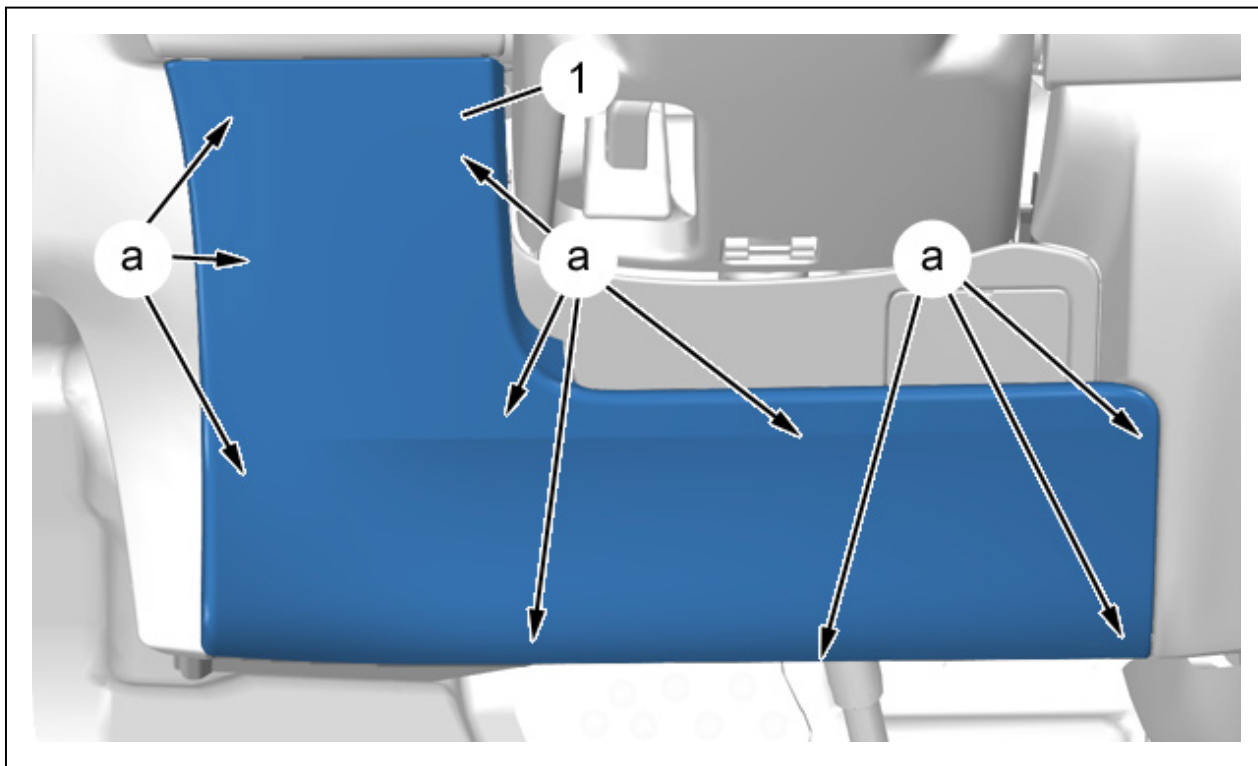


Рисунок : C5FA0FGD

Отсоединить панель отделки ((1)) (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять панель отделки (1).

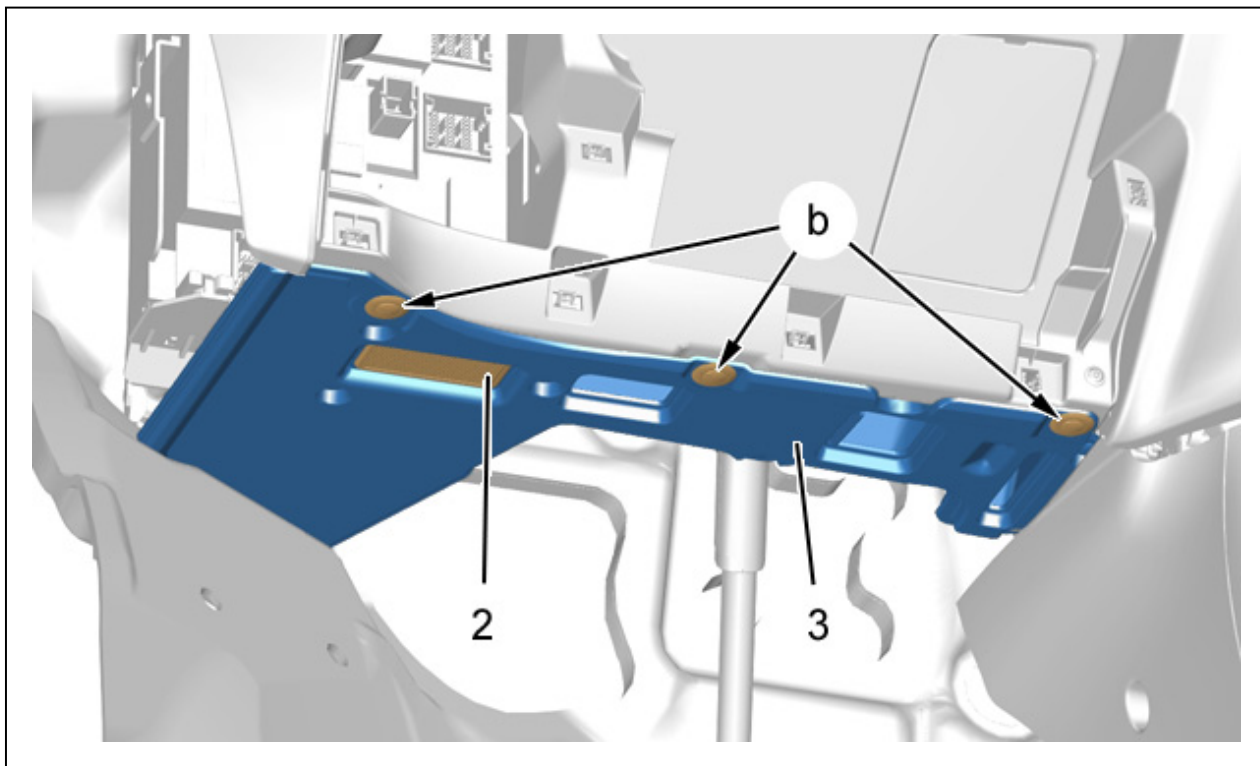


Рисунок : C5FA0FHD

Отсоединить лампу подсветки (2) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отключить электрический разъем лампы подсветки (2).

Снять :

- Лампу подсветки (2)
- Фиксаторы (в "b") ; С помощью приспособления [1350-ZZ]
- Отделку (3) под приборной панелью

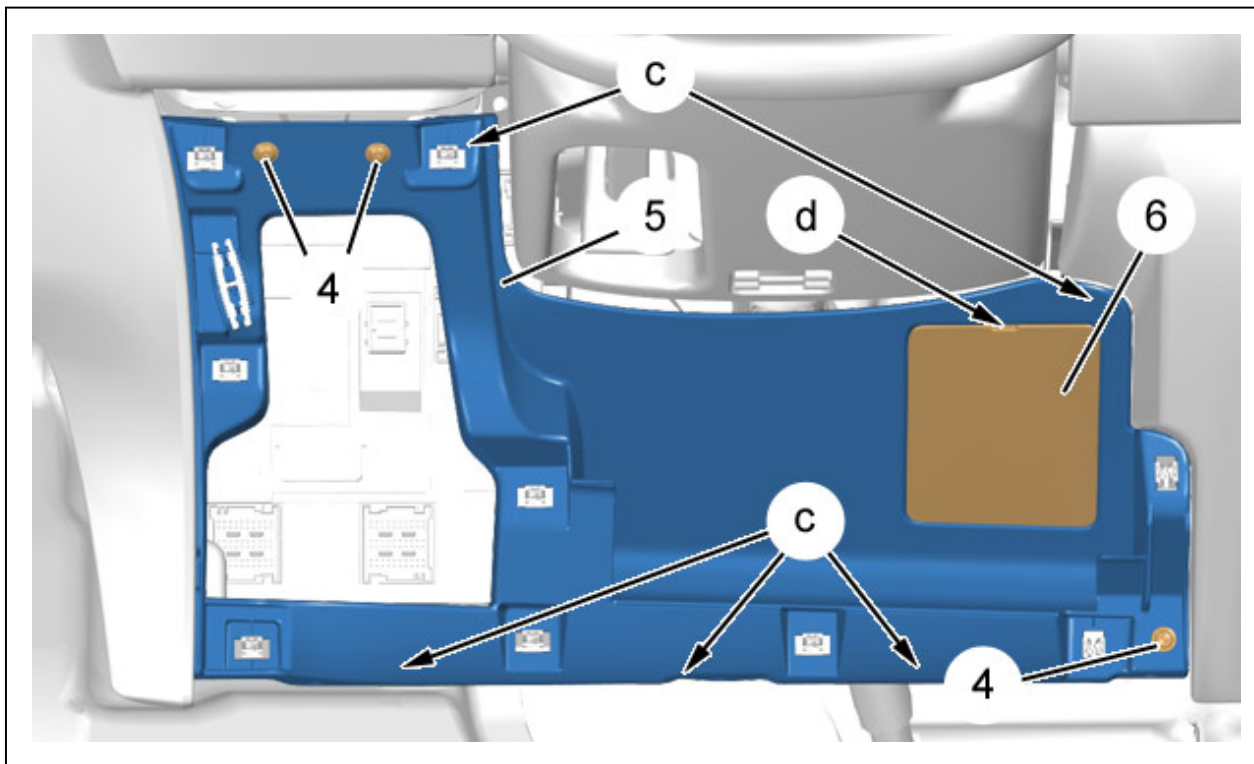


Рисунок : C5FA0FID

Снять болт (4).

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Крышку (6) (в "d")
- Облицовку (5) (в "c")

Снять :

- Крышку (6)
- Облицовку (5)



Рисунок : D4EG05LD

Отключить электрические разъемы (в "e").

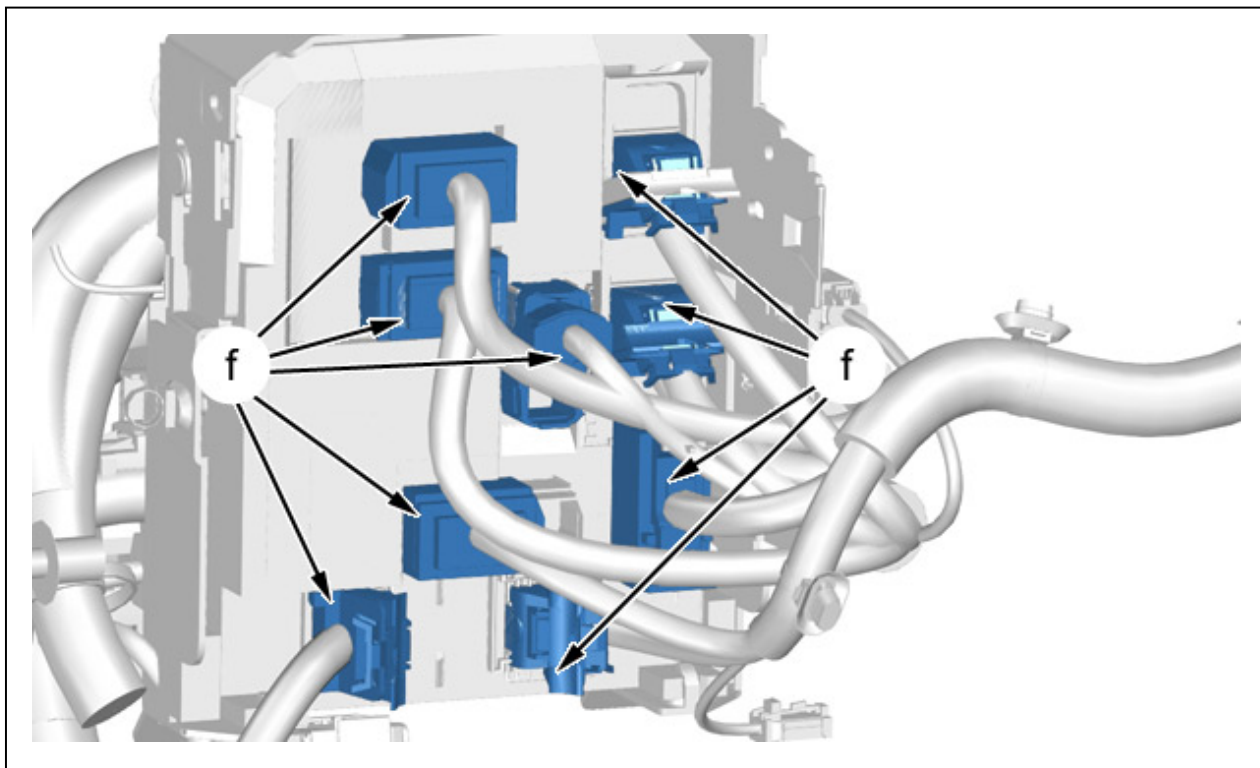


Рисунок : D4EG05MD

Отключить электрические разъемы (в "f").

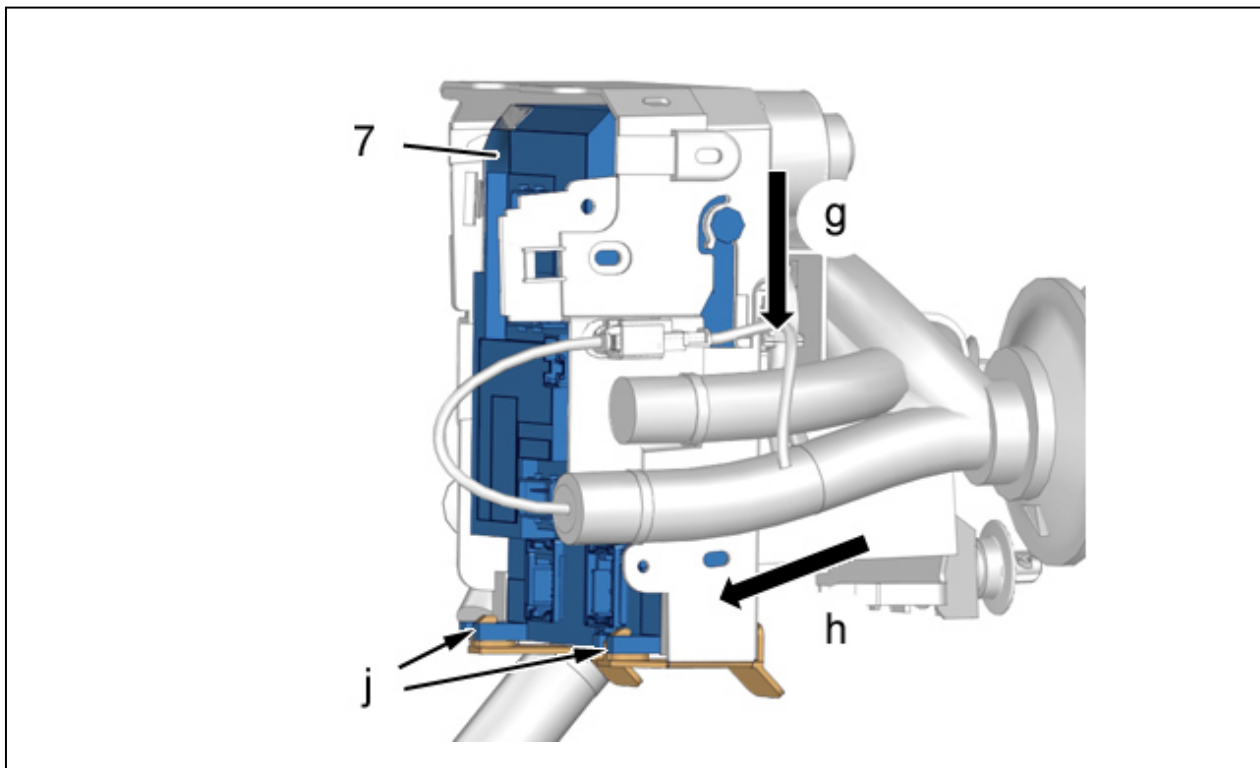


Рисунок : D4EG05ND

Отсоединить интеллектуальный коммутационный блок (BSI) (7) (в "j").

Снимите «интеллектуальный» коммутационный блок (7) (По "h", затем по "g").

2.2. Опора интеллектуального коммутационного блока

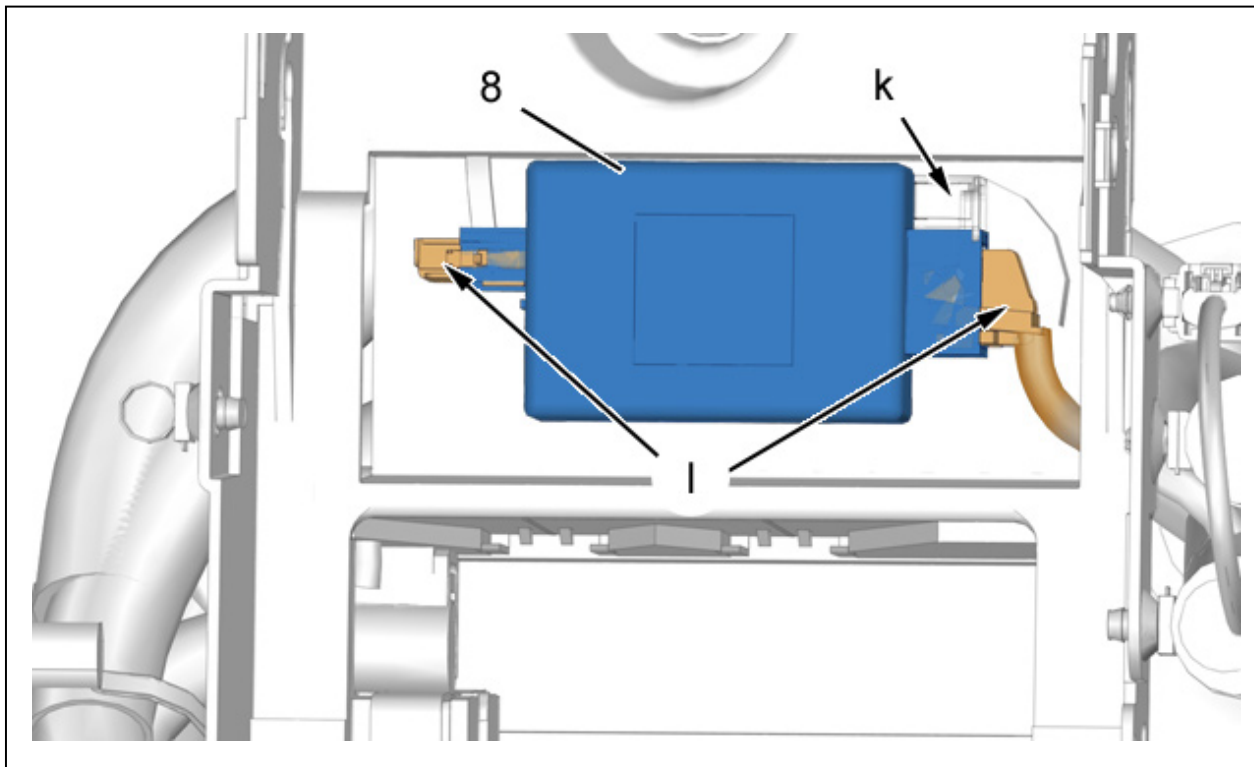


Рисунок : D4EG05OD

ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от комплектации.

Отключить электрические разъемы (в "l").

Снять модуль охранной сигнализации (8) (в "к") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

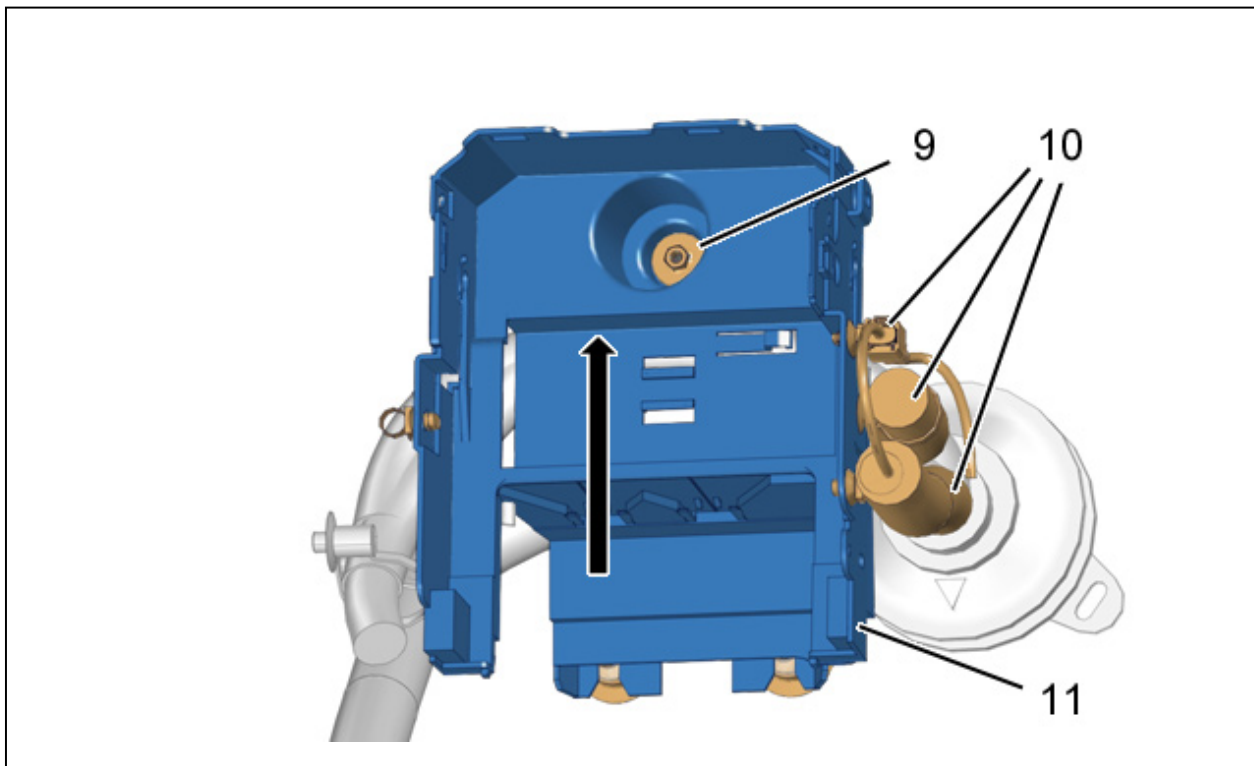


Рисунок : D4EG05PD

Отделите жгуты проводов (10).

Отвернуть гайку (9).

Отделить опору блока BSI (11) (Как показано стрелкой).

Снимите опору интеллектуального коммутационного блока (11).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Проверьте функционирование электрооборудования.