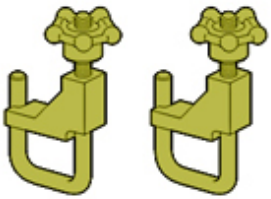


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Обозначение
[4153-T]  Рисунок : E5AB06GT	[4153-T]	Зажим для шлангов

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .
Снять блок воздушного фильтра .

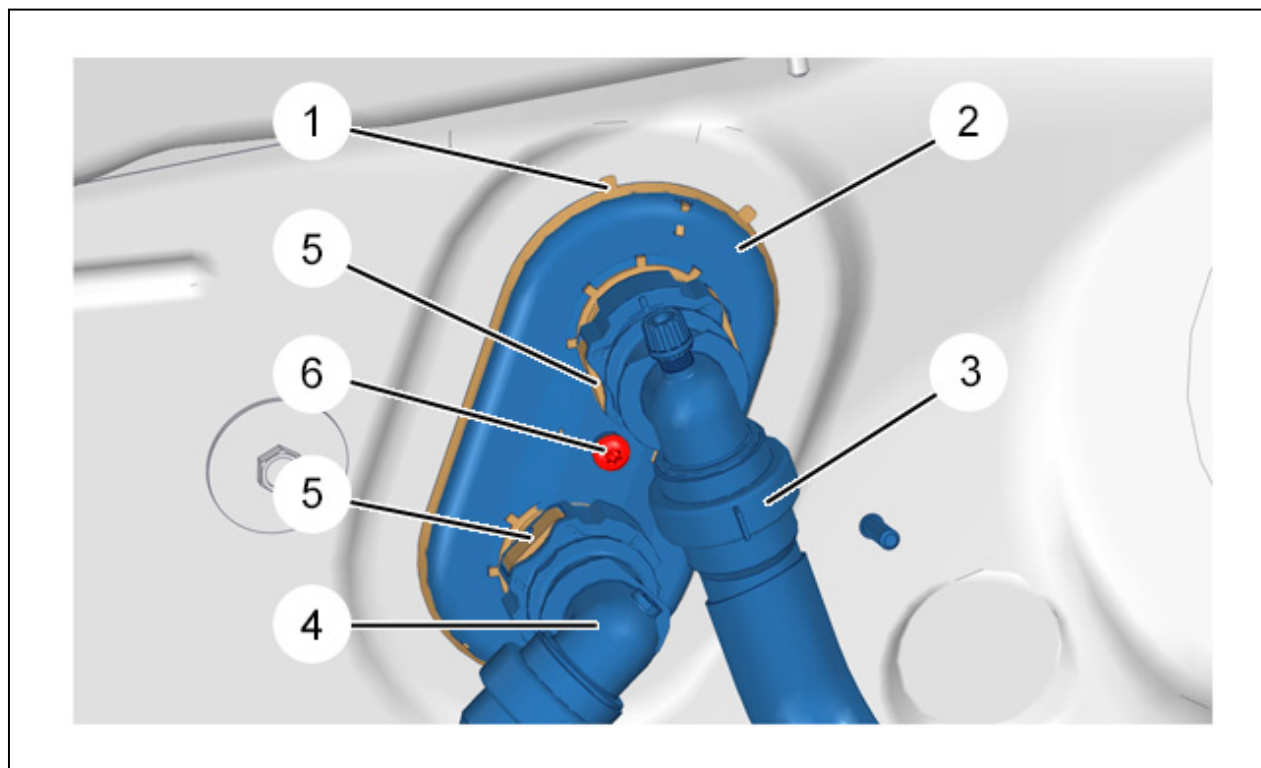


Рисунок : C5HG1NID

Сбросить давление в системе охлаждения.

Установить приспособления [4153-T] на шланги (3), (4).

Открепить фиксаторы (5).

Отсоедините шланги радиатора отопителя (3) и (4).

ПРИМЕЧАНИЕ : Слить максимально возможное количество охлаждающей жидкости из радиатора печки, подав воздух на вход. Поместите сосуд для сбора охлаждающей жидкости .

Снять :

- Болт (6)
- Пластина крепления (2)
- Резиновое уплотнение (1)
- **Нижнюю облицовку приборной панели** ⓘ (Сторона водителя)

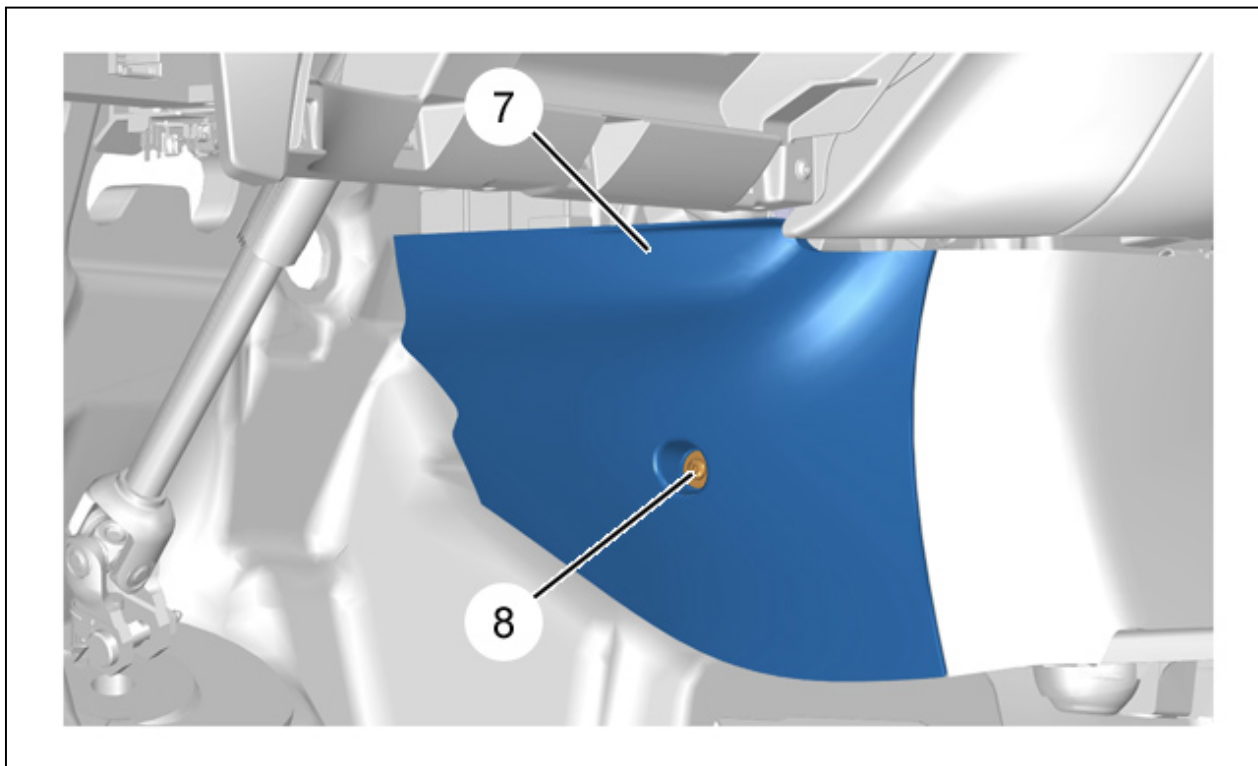


Рисунок : C5HG1NJD

Снимите болт (8).

Отделить, затем отделить отделку (7).

Отсоедините рулевую колонку .

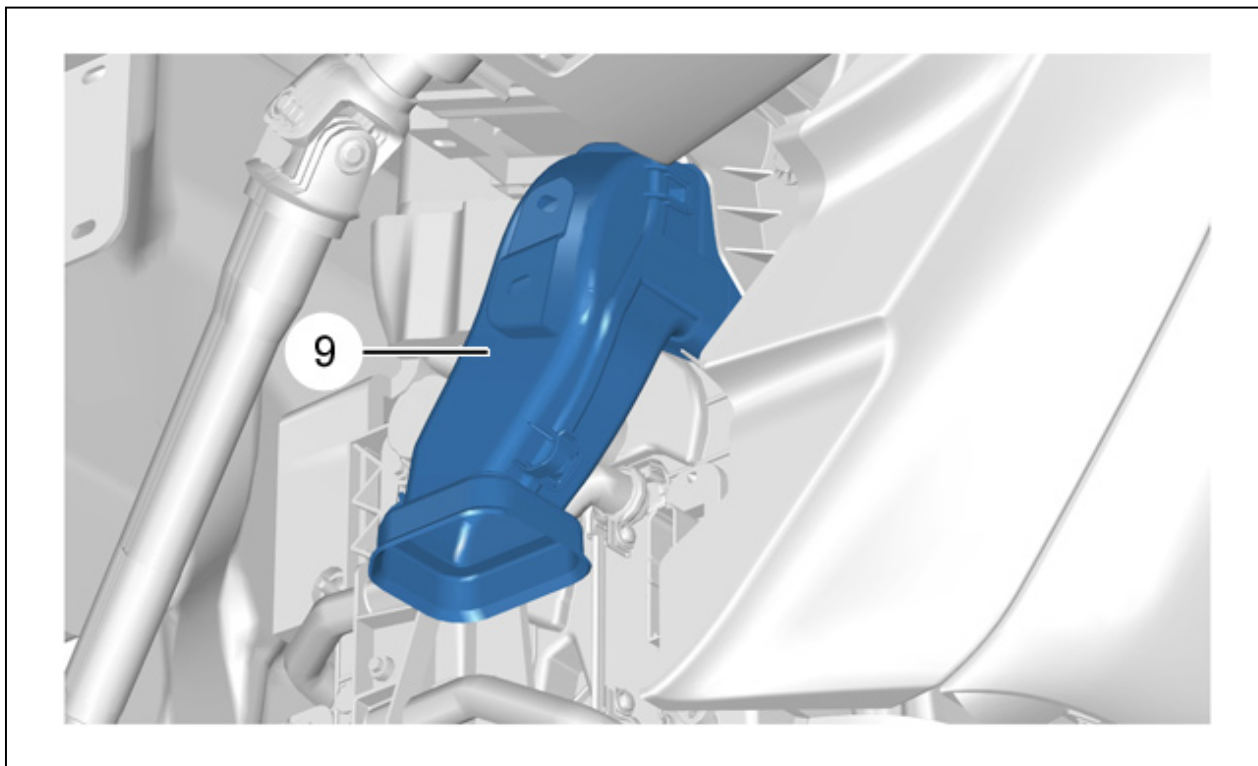


Рисунок : C5HG1NKD

Снять воздушный коллектор (9).

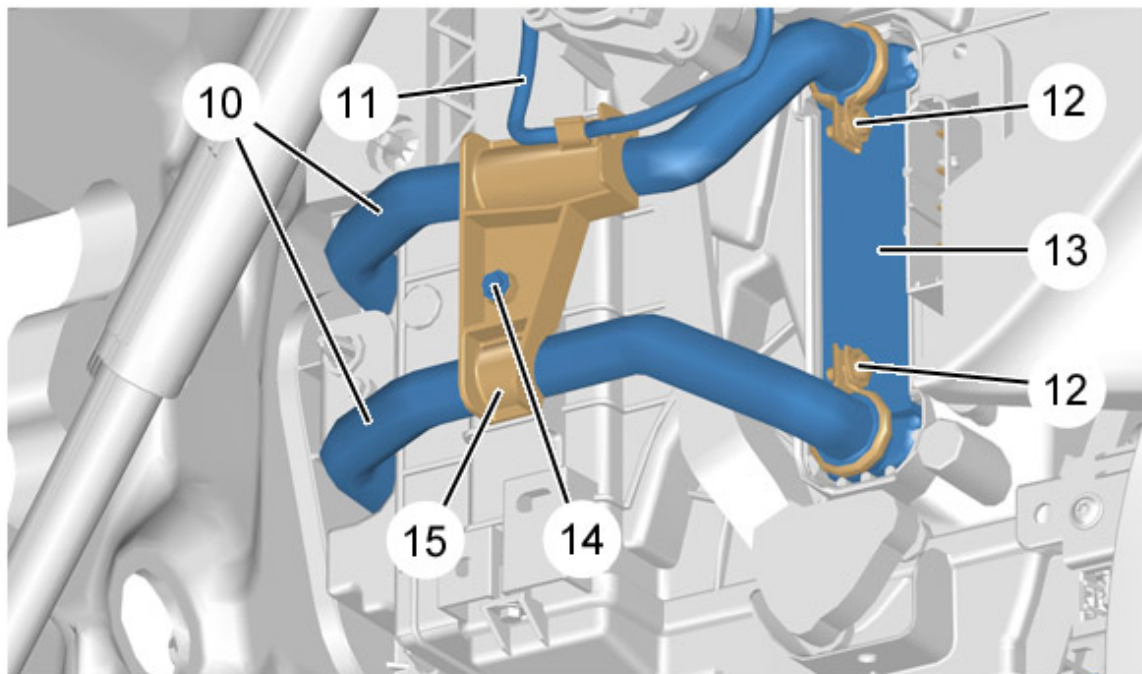


Рисунок : C5HG1NLD

Отделите жгут проводов (11).

Ослабьте хомуты (12).

Снять :

- Болт (14)
- Опору (15)

Отсоединить трубки (10) отопителя (13).

Снять радиатор кондиционера воздуха (13).

3. Установка

Установить отопитель (13).

Присоедините трубки (10) к радиатору (13).

Установите :

- Опору (15)
- Болт (14)
- Хомуты (12)

- Жгут электрических проводов (11)
- Воздушный коллектор (9)
- Облицовку (7)
- Болт (8)
- **Подключите рулевую колонку** ⓘ

Установите :

- **Нижнюю облицовку приборной панели** ⓘ (Сторона водителя)
- Резиновое уплотнение (1)
- Пластина крепления (2)
- Болт (6)

Присоединить шланги (4), (3).

Установить зажимы (5).

Снимите приспособления [4153-T].

Установить корпус воздушного фильтра.

Выполните доведение до уровня и прокачку контура охлаждающей жидкости.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Проверьте герметичность системы охлаждения.

Проверить работу кондиционера.