

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Все специалисты, работающие с электромобилем или подзаряжаемым гибридным автомобилем, должны пройти специальное обучение по электромобилям и иметь разрешение на работу с такими автомобилями (соблюдать правила, действующие в данной стране).

Обозначения : **Обозначение операций с помощью символов**  .

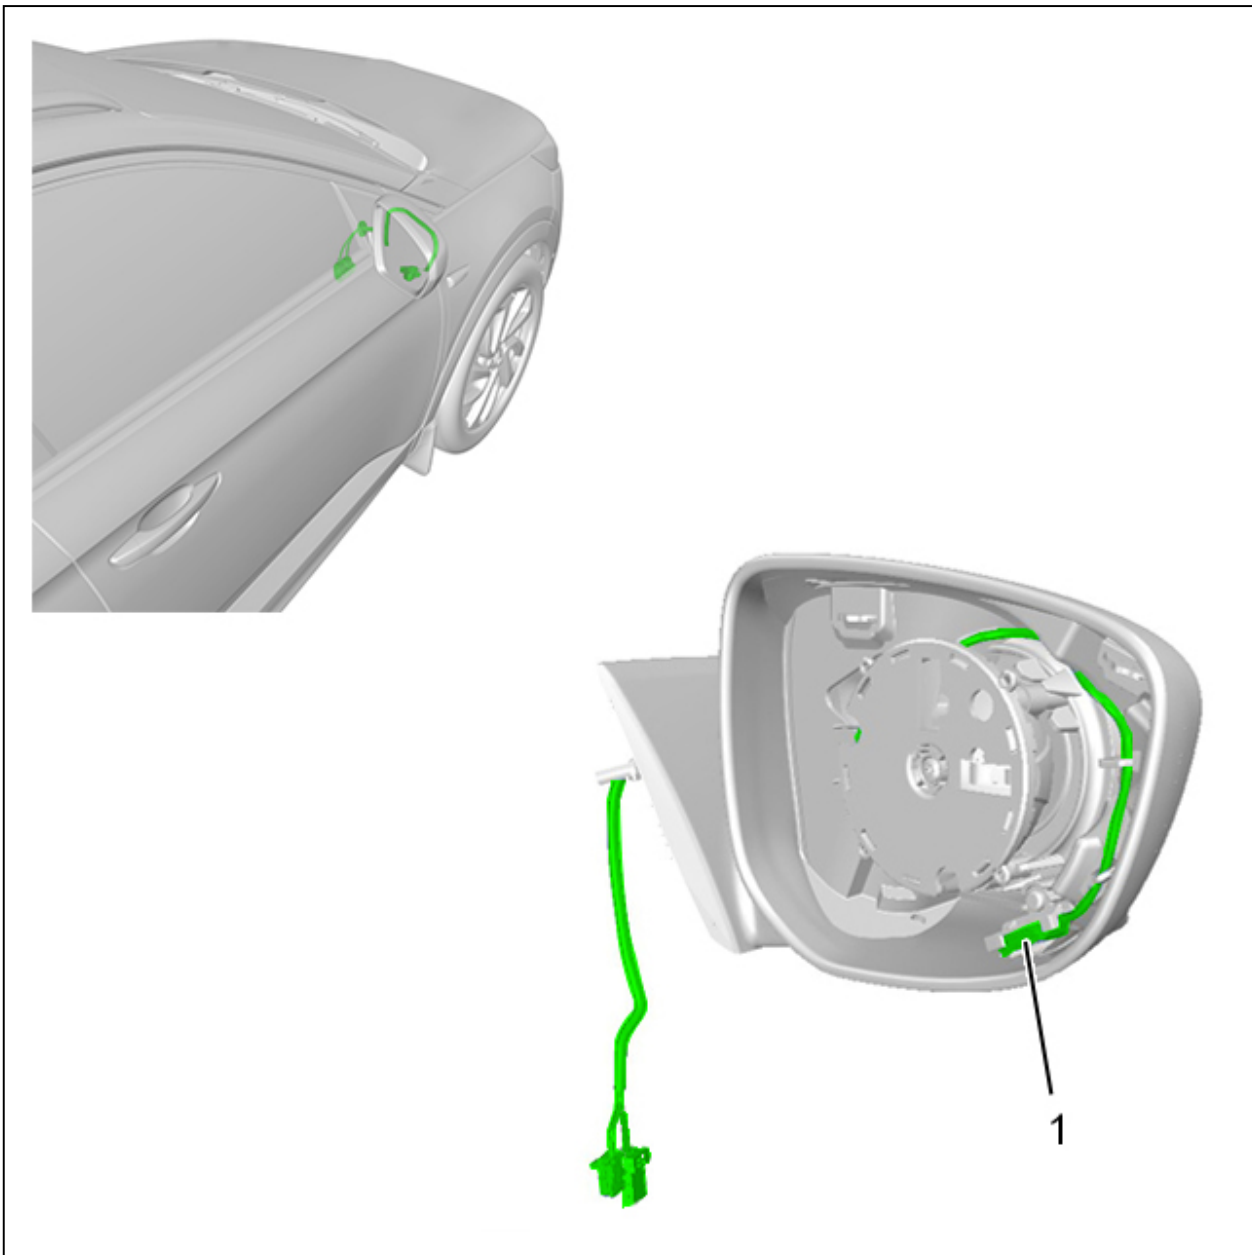
1. Расположение

Рисунок : C5HG47JP

Разметка	Обозначение	Количество
(1)	Датчик температуры наружного воздуха	1

2. Предварительные операции

ВНИМАНИЕ : Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи  .

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею.
Разобрать наружное зеркало заднего вида .

3. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик температуры наружного воздуха устанавливается в правом наружном зеркале заднего вида.

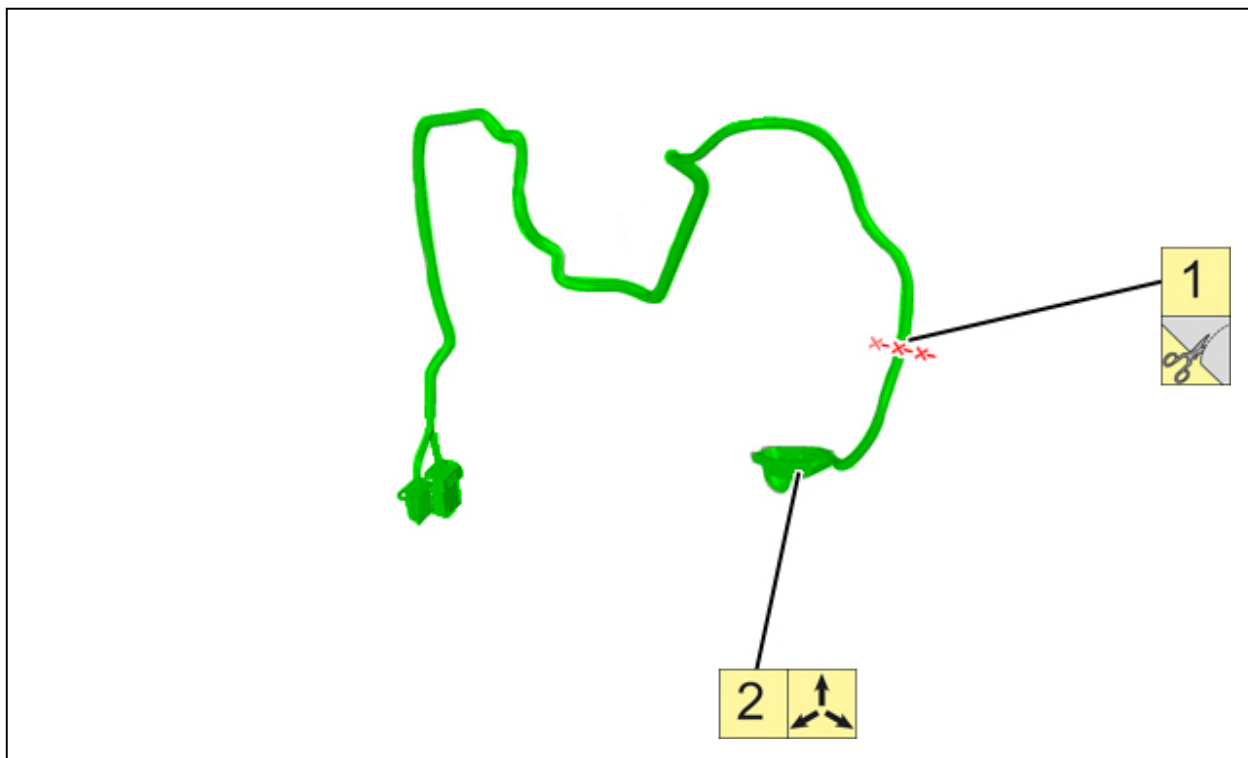



Рисунок : C5HG24XD

ВНИМАНИЕ : Оставить длину 40 мм, чтобы восстановить электрическое соединение с датчиком температуры наружного воздуха .

4. Установка

Восстановите электрическое соединение с датчиком наружной температуры с помощью сварочных муфт (типа RAUSHEM), затем изолируйте провода с помощью термоусадочной оболочки  .

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

5. Дополнительные операции

Собрать наружное зеркало заднего вида .

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи  .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею.
Проверить работу различного оборудования.