

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ

*МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ МКП МС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С  
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМСТТ*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

### 1. Снятие

**ВНИМАНИЕ** : 2 датчика выбора передачи и включения передачи одинаковы ; В случае демонтажа 2 датчиков отметьте жгуты проводов, чтобы не перепутать их при установке.

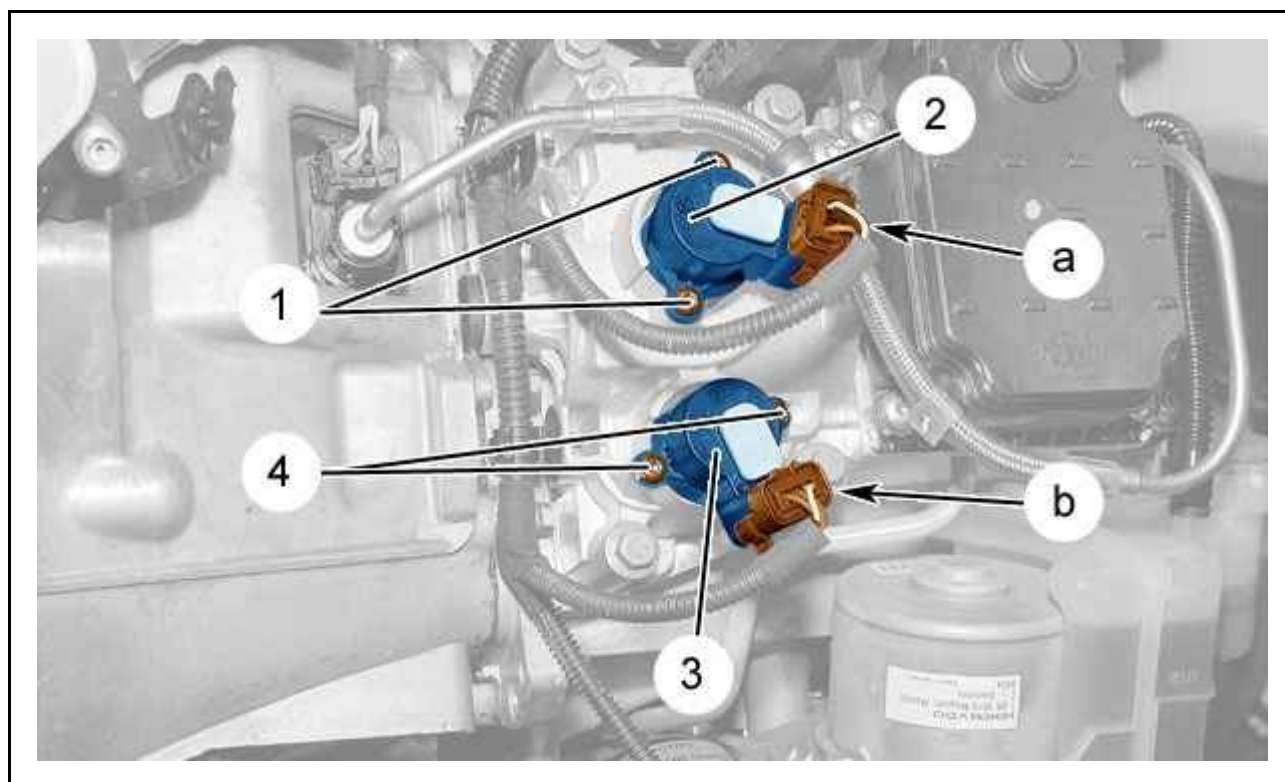


Рисунок : B2CP4BJD

#### 1.1. Снятие датчика выбора передачи

Отсоедините разъем (в "a").

Отвернуть 2 болты (1).

Снимите датчик выбора (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : При снятии следует быть готовым к распрямлению пружины, расположенной на датчике .

#### 1.2. Снятие датчика включения

Отсоедините разъем (в "b").

Отвернуть 2 болты (4).

Снимите датчик включения (3).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : При снятии следует быть готовым к распрямлению пружины, расположенной на датчике .

### 2. Установка

**ВНИМАНИЕ** : Расположите палец взвода (5) датчика, как показано на рисунке, приведенном ниже, чтобы избежать неисправности системы.

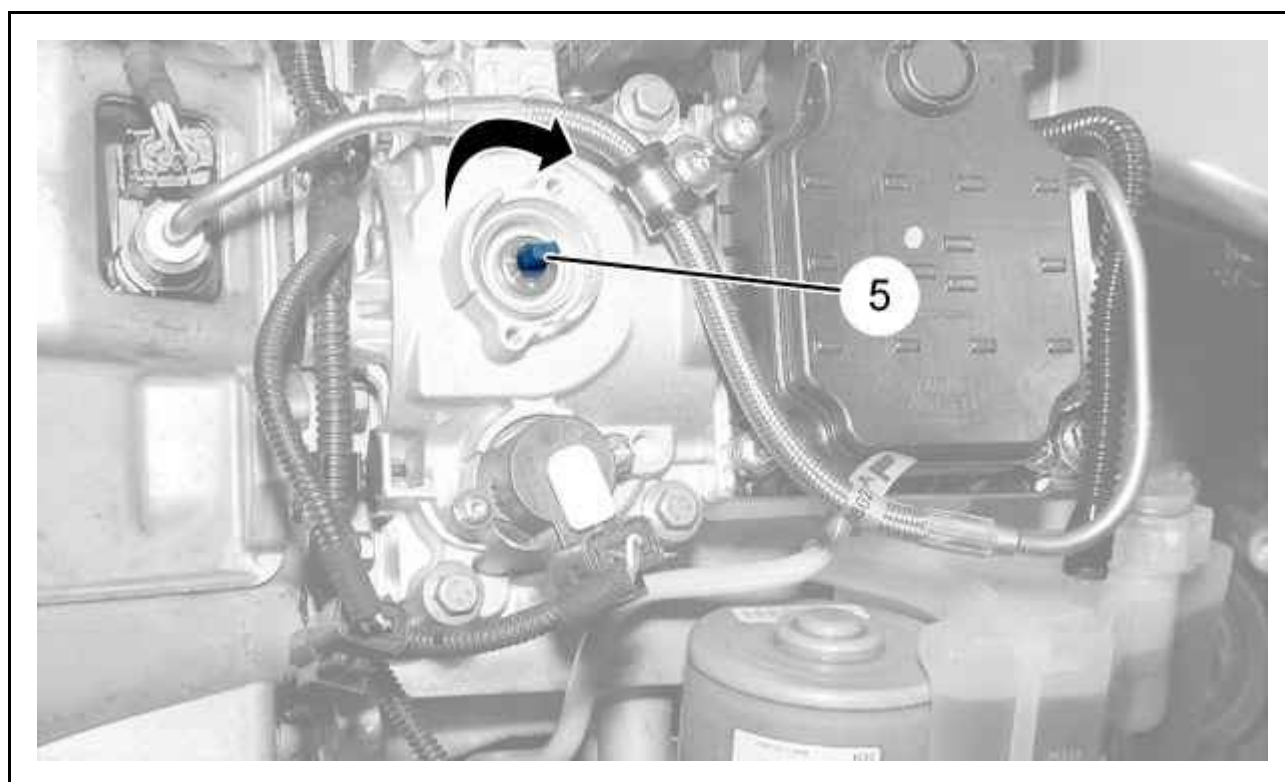


Рисунок : B2CP4BKD

Поверните палец взвода (5) по часовой стрелке до упора . (в соответствии со стрелкой ).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Палец взвода датчика выбора .

## 2.1. Установка датчика выбора

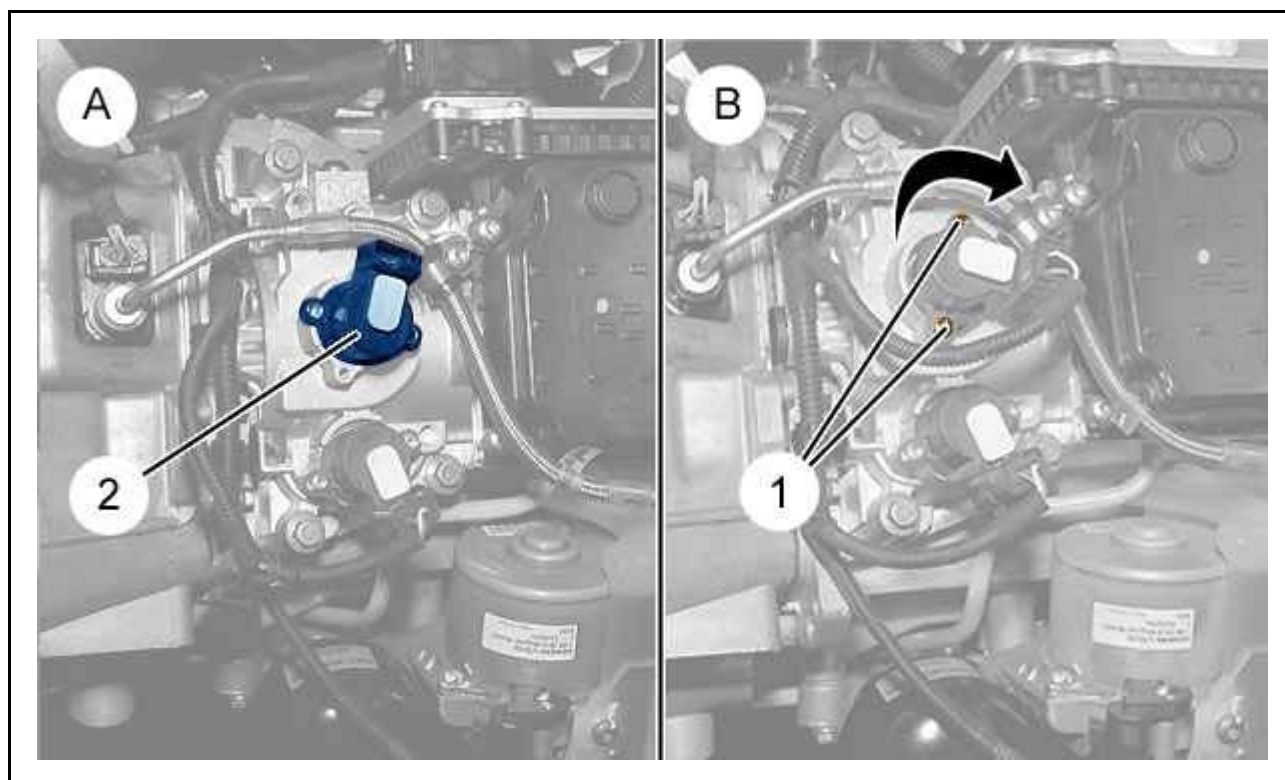


Рисунок : B2CP4BLD

Установите датчик выбора (2) на палец взвода (5).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Датчик выбора сдвинут на 90° по отношению к первоначальному положению (рисунок А).

Поверните датчик выбора на 90° по часовой стрелке (по стрелке на рис.) для взвода пружины датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Датчик выбора в первоначальном положении (рисунок В).

Установить на место 2 болтов (1).

## 2.2. Установка датчика включения

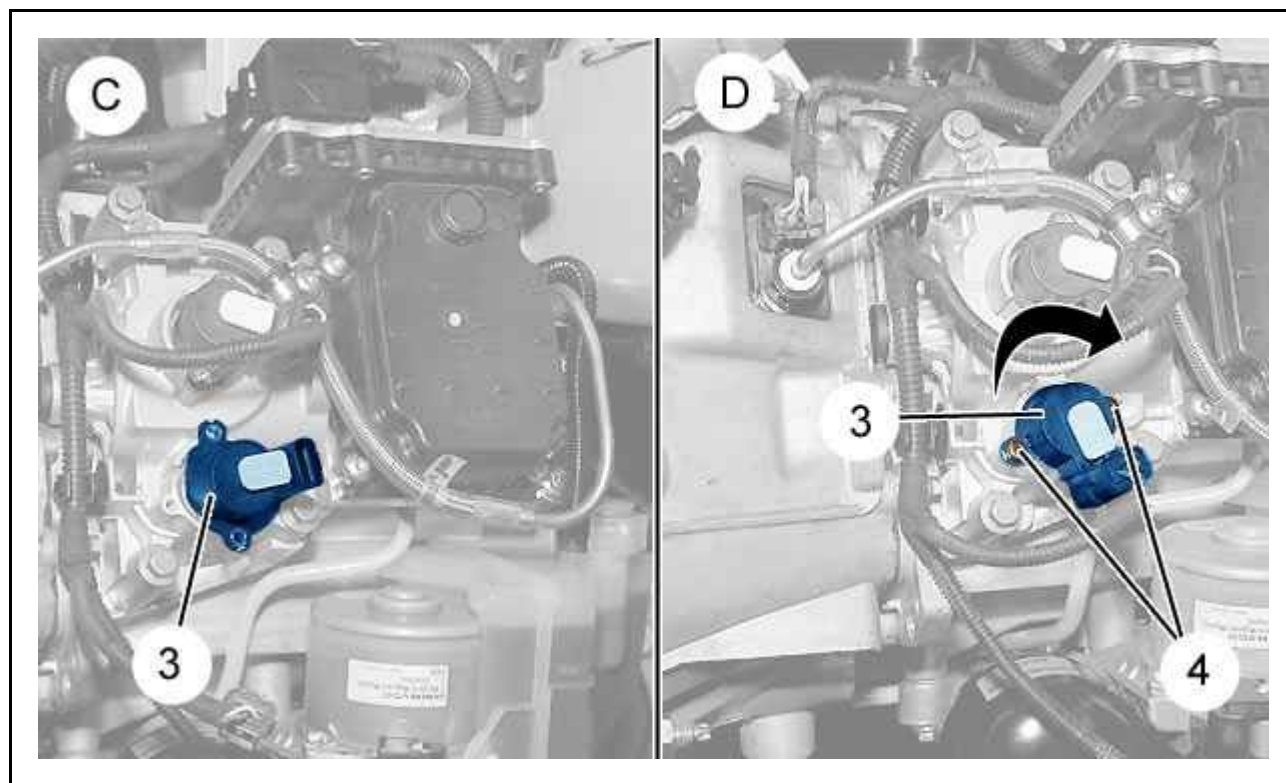


Рисунок : B2CP4BMD

Поверните палец взвода датчика включения по часовой стрелке до упора.

Установите датчик включения (3) на палец взвода .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Датчик включения сдвинут на 90° по отношению к первоначальному положению (рисунок С).

Поверните датчик включения на 90° по часовой стрелке (по стрелке) для взвода пружины датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Датчик включения в первоначальном положении (рисунок D).

Установить на место 2 болтов (4).

## 2.3. Установка (продолжение)

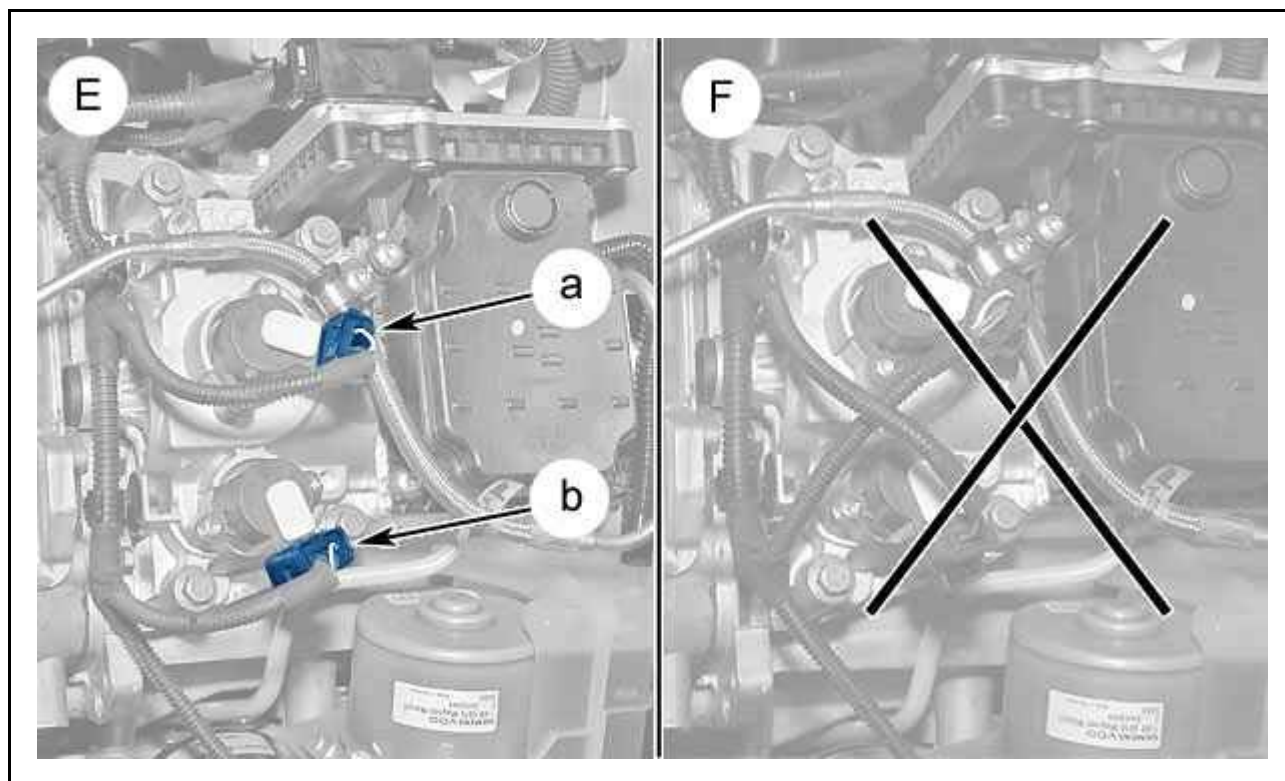


Рисунок : B2CP4BND

E = Установка выполнена правильно.

F = Неправильная установка.

**ВНИМАНИЕ** : Не перепутайте разъемы между 2 датчиками положения.

Присоедините разъемы в "a" и "b" (рисунок E).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Если перепутать разъемы, двигатель не запустится (рисунок F).

### 3. Дополнительная операция

**ВНИМАНИЕ** : Выполните обучение графика управления коробкой передач ; С помощью диагностического прибора .