

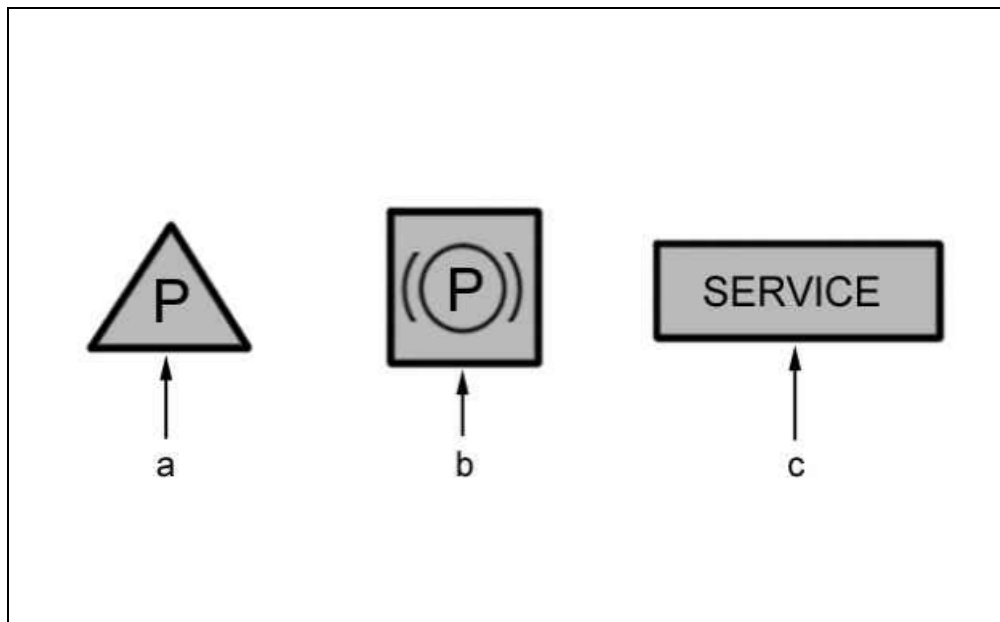
**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ U1208 (КОМПЬЮТЕР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ)**

Рисунок : C5FM0SJD

Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений :

- "a" : Сигнализатор неисправности электрического стояночного тормоза
- "b" : Индикатор стояночного тормоза с электроприводом
- "c" : Сигнализатор технического обслуживания

Компьютер стояночного тормоза с электроприводом	
Код неисправности	U1208
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность: отсутствие связи с компьютером управления двигателя : Ошибка в полученном значении
Описание диагностики	Компьютер управления двигателя выдает недействительные данные, или укороченные сообщения
Условия активации диагностики	Наличие напряжения "+" после замка зажигания"
Условия исчезновения кодов неисправности	-
Аварийные режимы при наличии неисправности	Нет аварийного режима
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор или индикатор - "a" : Не горит - "b" : Не горит - "c" : Не горит
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений
	Некорректное включение электрического стояночного тормоза
	Электрический стояночный тормоз выключается несвоевременно
	Помощь при начале движения на уклоне : Не действует
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем