



RHR

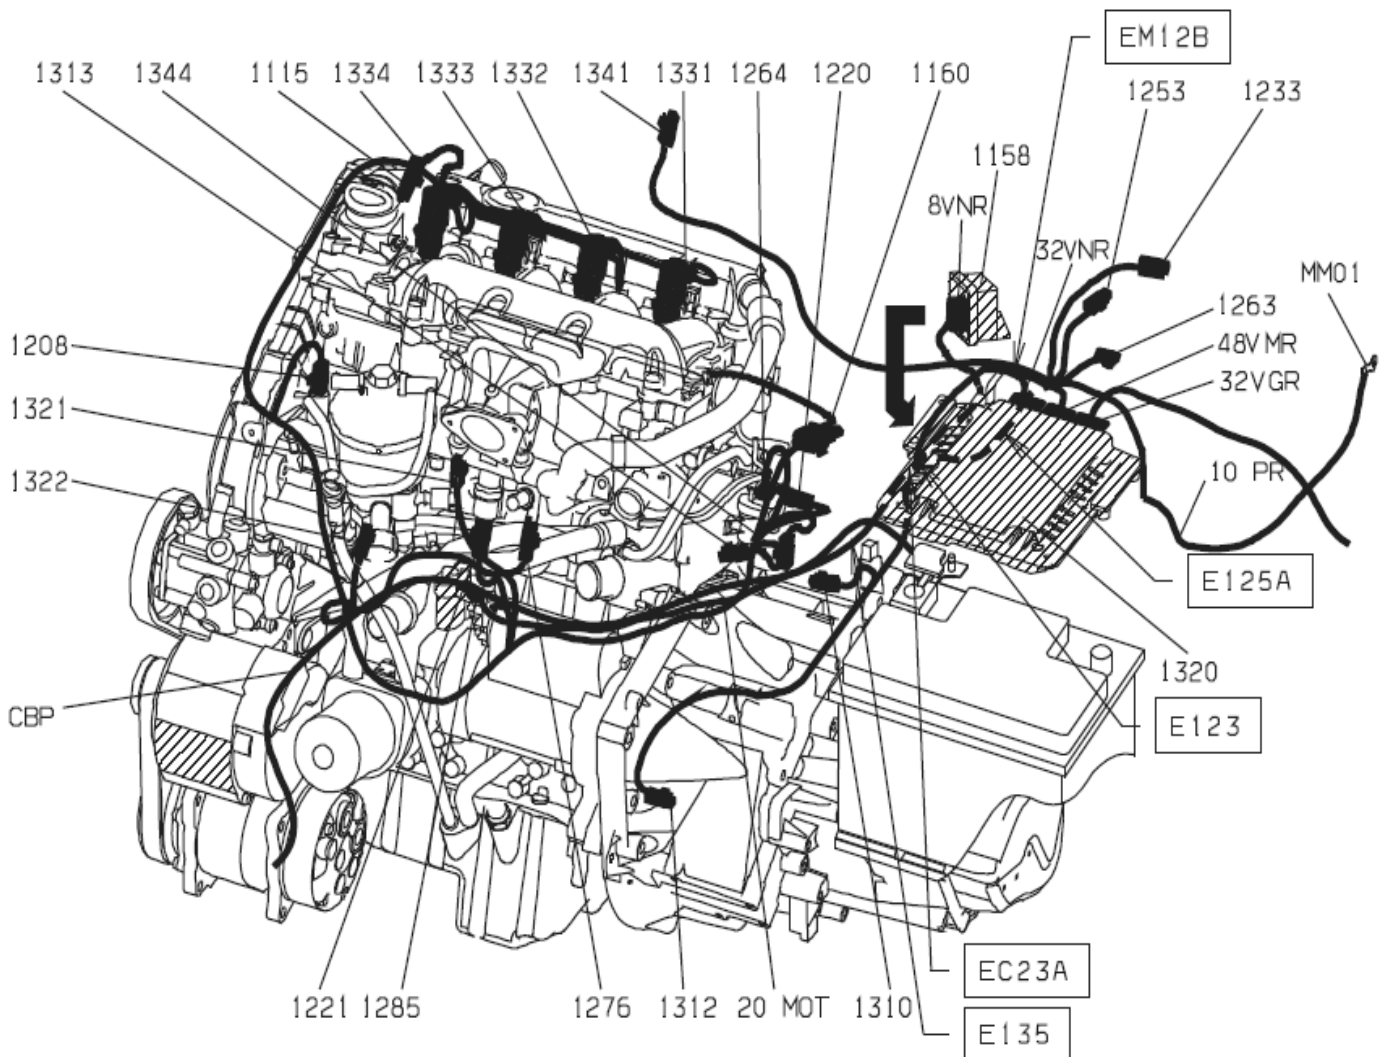

DW12

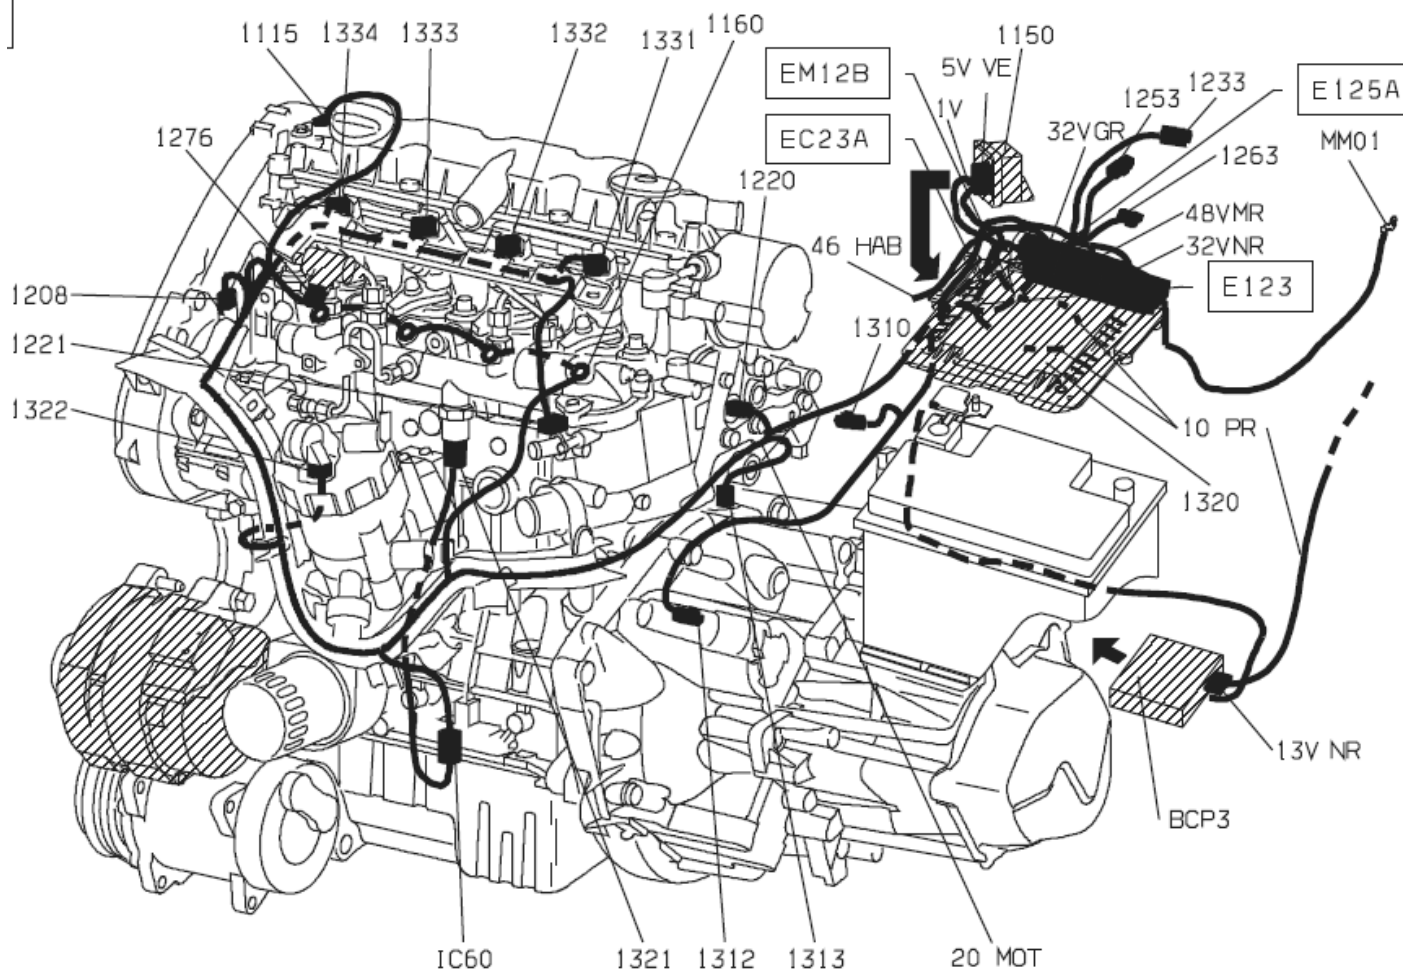

RHZ-Y

- 1116** Датчик положения распредвала (датчик цилиндра)
- 1158** Блок управления предпусковым-последующим разогревом
- 1160** Свечи накаливания
- 1208** Топливный насос высокого давления (регулятор расхода)
- 1220** Датчик температуры ОЖ
- 1221** Датчик температуры топлива
- 1233** Электромагнитный клапан регулировки давления наддува
- 1240** Датчик температуры подачи воздуха
- 1253** Электродатчик регулировки ЕГР
- 1263** Электродатчик ЕГР – заслонка контура холодного воздуха
- 1264** Электродатчик регулировки СВРЛ
- 1276** Подогреватель дизельного топлива
- 1285** Электромагнитный клапан подогрева воздуха на впуске
- 1291** Электродатчик дегазации ОЖ
- 1293** Перепускной клапан ОЖ
- 1297** Клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом
- 1310** Расходомер
- 1312** Датчик давления во впускном коллекторе
- 1313** Датчик тахометра
- 1321** Датчик высокого давления топлива
- 1322** Регулятор высокого давления топлива DRV
- 1344** Датчик высокой температуры выпускных газов
- 1374** Датчик определения положения механизма регулировки давления наддува
- 1380** Управляемый термостат
- 1331-1334** Форсунки 1-4