

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

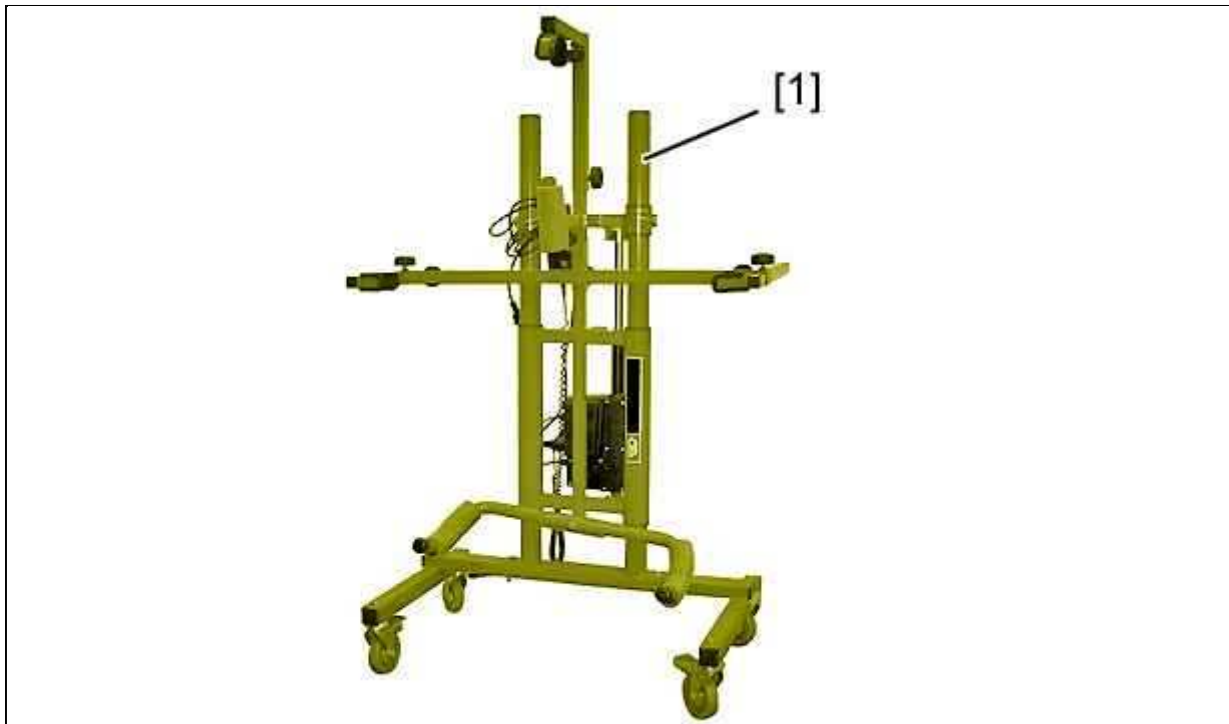


Рисунок : E5AM0LRD

[1]подвижная опора для позиционирования двери (См. каталог оборудования).

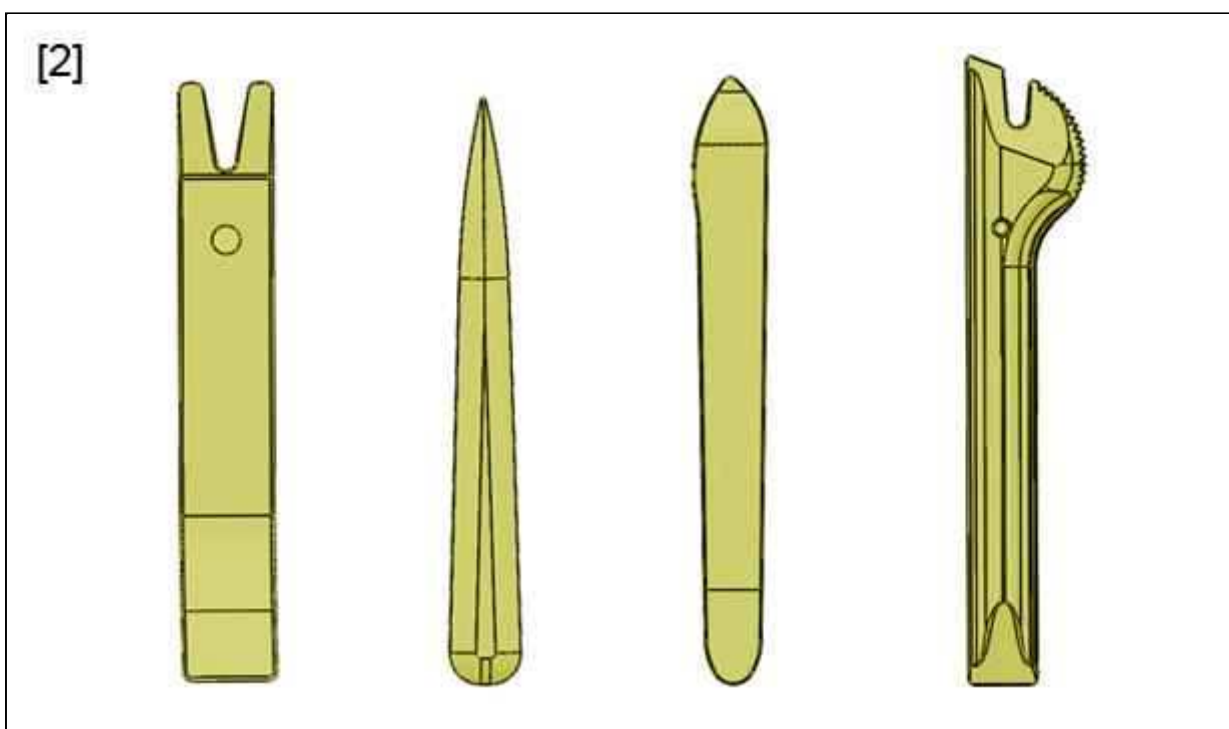


Рисунок : E5AP35QD

[2] Приспособления для снятия обшивки (-).1350.

2. Предварительные операции

Открыть боковую сдвижную дверь.

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снимите :

- **Накладку порога боковой сдвижной двери** 
- **Отделка задних крыльев** 

Установите опору [1] на боковую сдвижную дверь .

3. Снятие

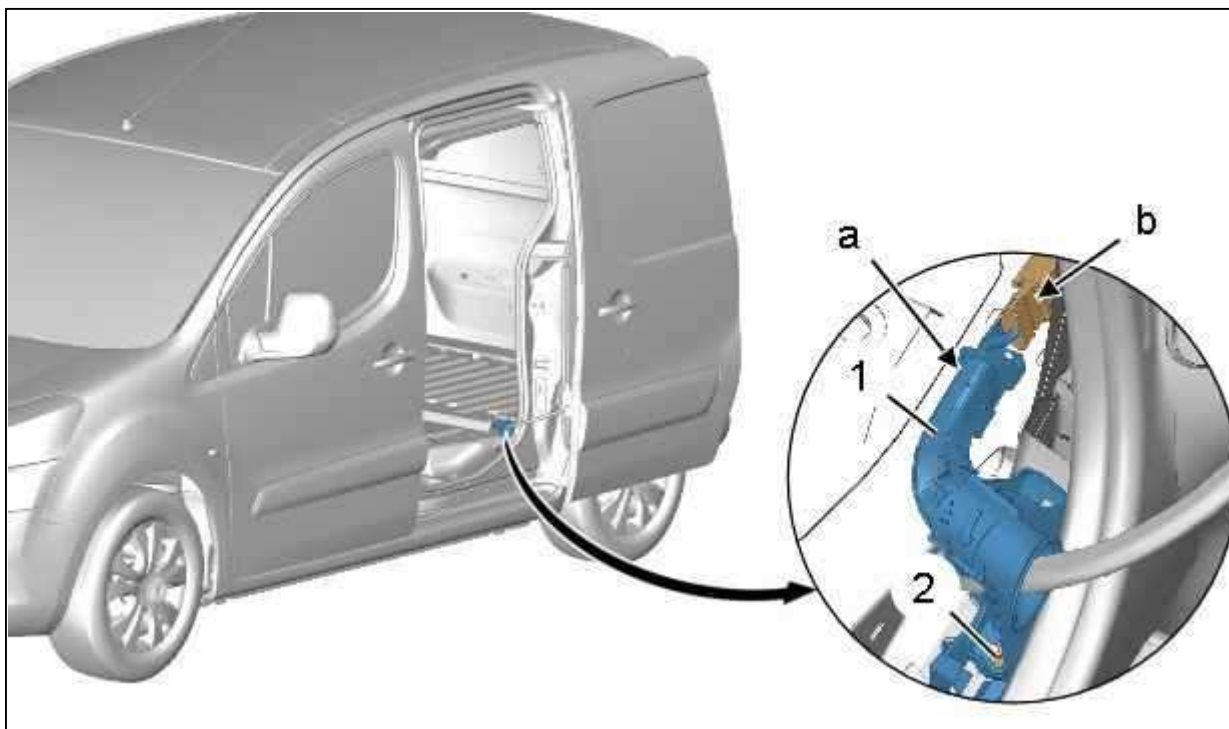


Рисунок : C4CM29MD

Отсоединить (в "a") : Крепление инерционной катушки (Электрический жгут (1)) ; С помощью приспособления [2].

Отсоедините разъем (в "b").

Отвернуть гайку (2).

Отделите : Крепление инерционной катушки (Электрический жгут (1)).

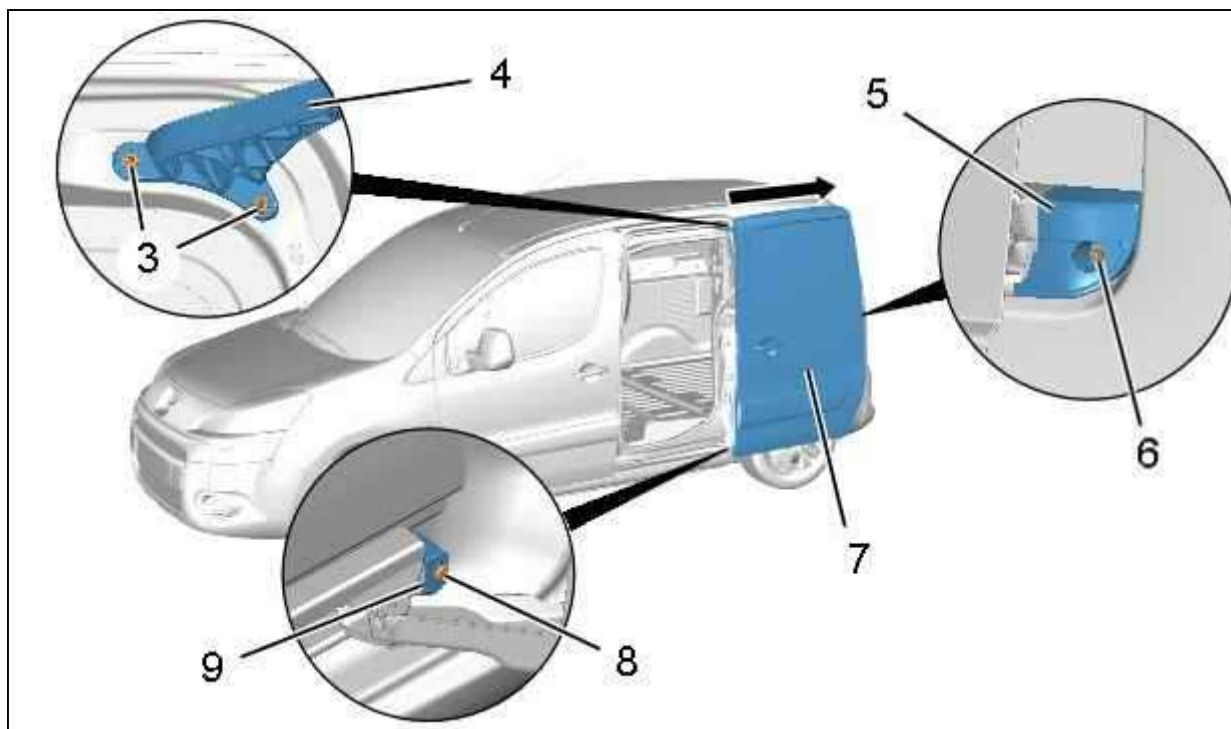


Рисунок : C4CM29ND

Отвернуть болты (3).

Отделите : Верхнюю каретку (4) (Боковая сдвижная дверь (7)).

Снимите :

- болтов (6), (8)
- упоры (5), (9)

Отделите ; Снимите : Боковая сдвижная дверь (7) (в соответствии со стрелкой) ; С помощью приспособления [1] (Не повредить заднее крыло).

4. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Гайки (2) моментом 0,8 даНм
- Затянуть болты (6), (8) моментом 0,8 дНм
- Затянуть болты (3) моментом 2 дНм

5. Регулировки

Величины зазоров и выравнивания .

5.1. Салазка(и) сдвижной(ых) боковой(ых) двери(ей)

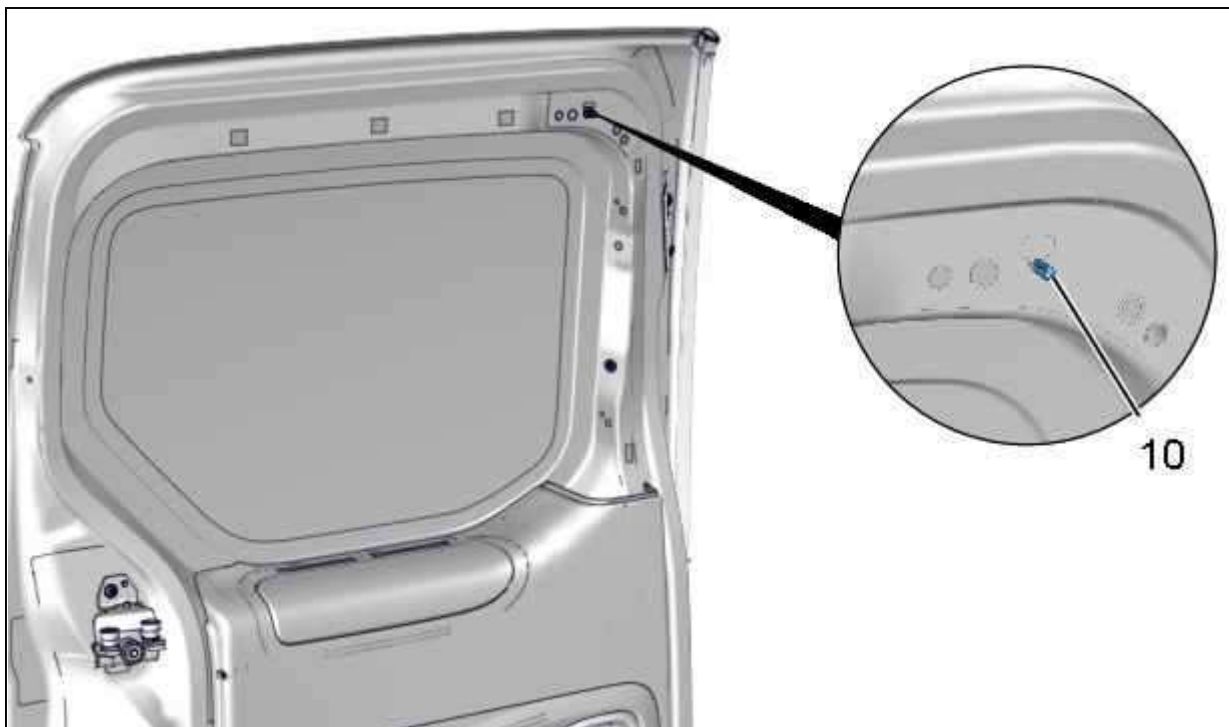


Рисунок : C4CM29PD

Снимите : Фиксатор (10).

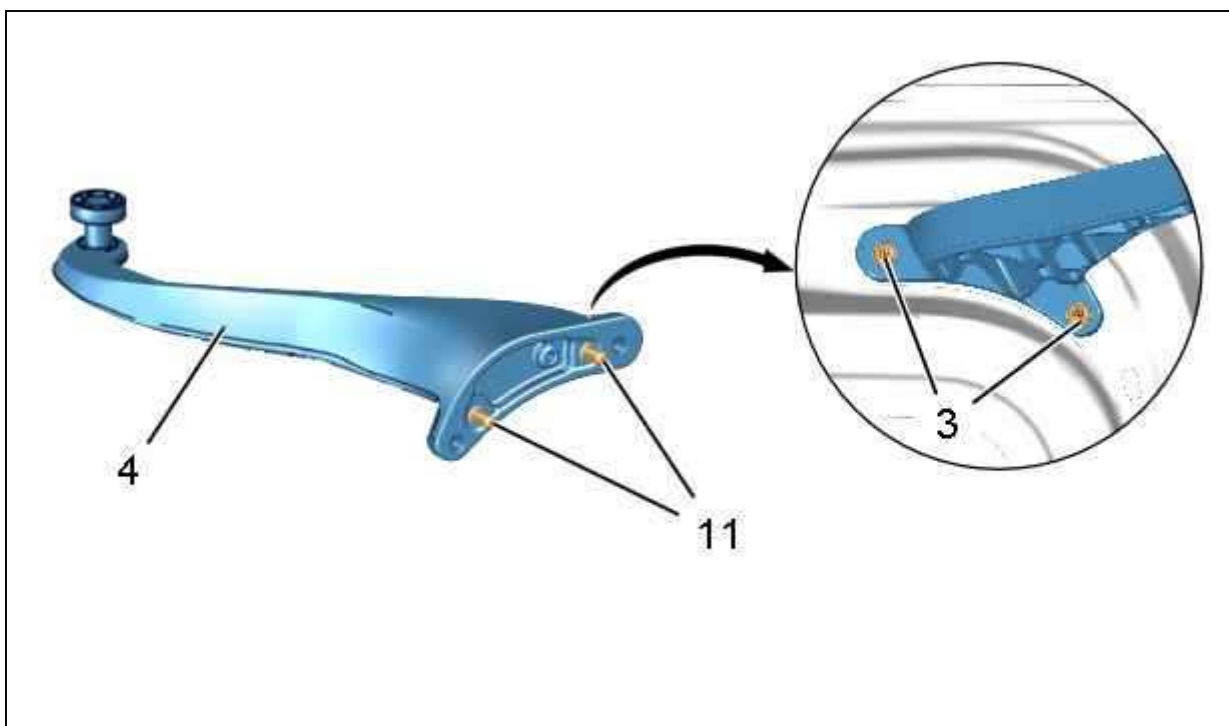


Рисунок : C4CM29QD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (11).

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (11) ; Для регулировки верхней каретки (4).

Установить : Зазоры (Боковая сдвижная дверь) (болта 3).

Затянуть болты (3) моментом 2 дН.м .

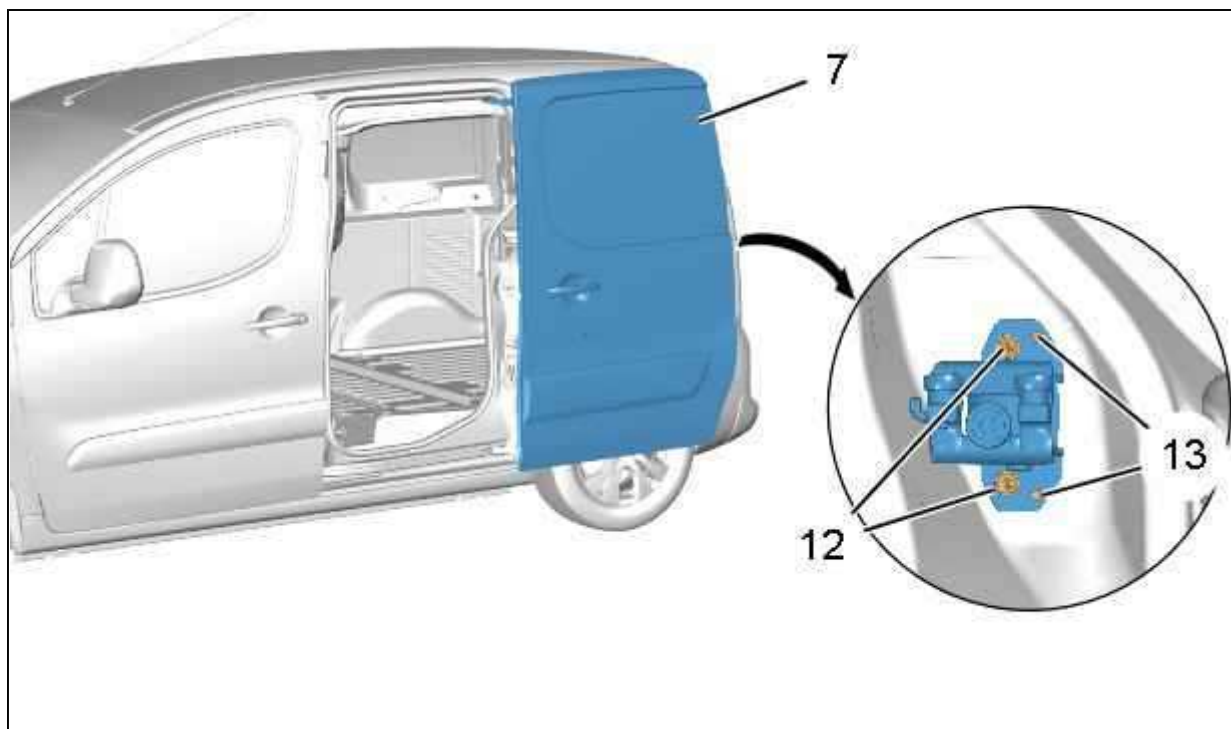


Рисунок : C4CM29RD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно извлечь установочные штифты (13).

Установить : Зазоры (Боковая сдвижная дверь) (болта 12).
Затянуть болты (12) моментом 2 дН.м .

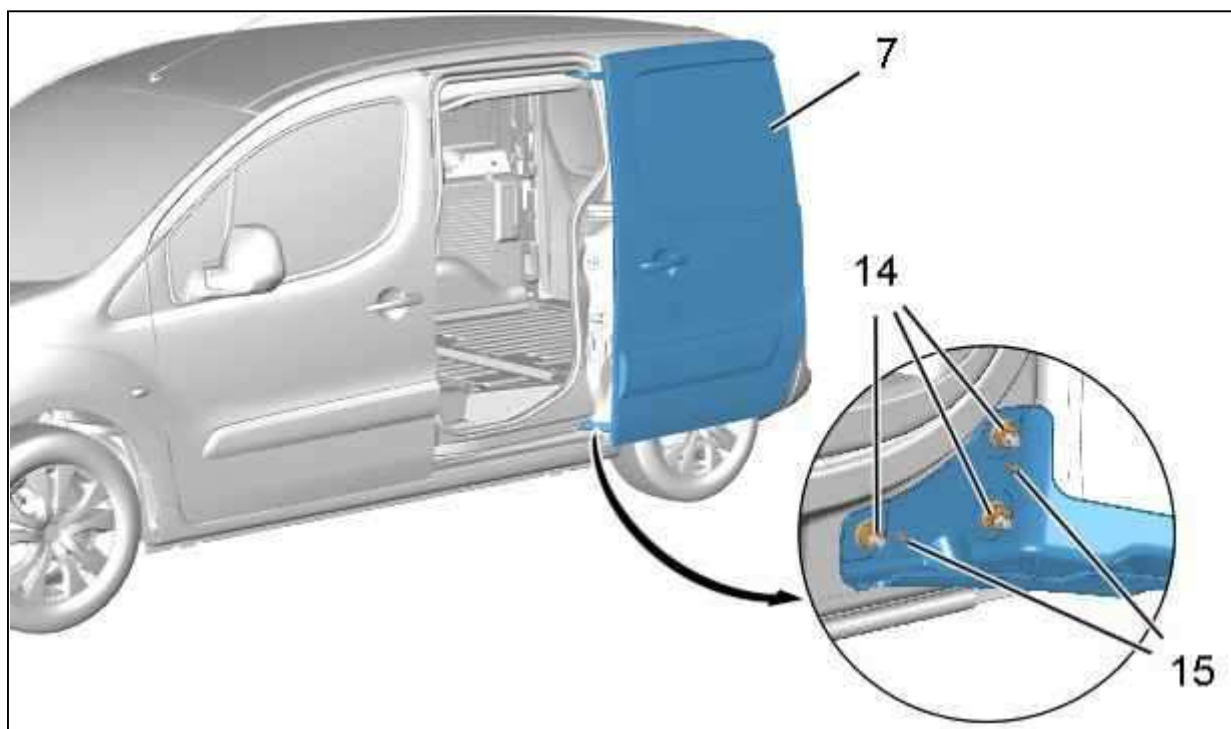


Рисунок : C4CM29SD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно извлечь установочные штифты (15).

Установить : Зазоры (Боковая сдвижная дверь) (гайки 14).
Затянуть гаек моментом от (14) до 2 дН.м.

5.2. Направляющие/центрирующие устройства сдвижной двери

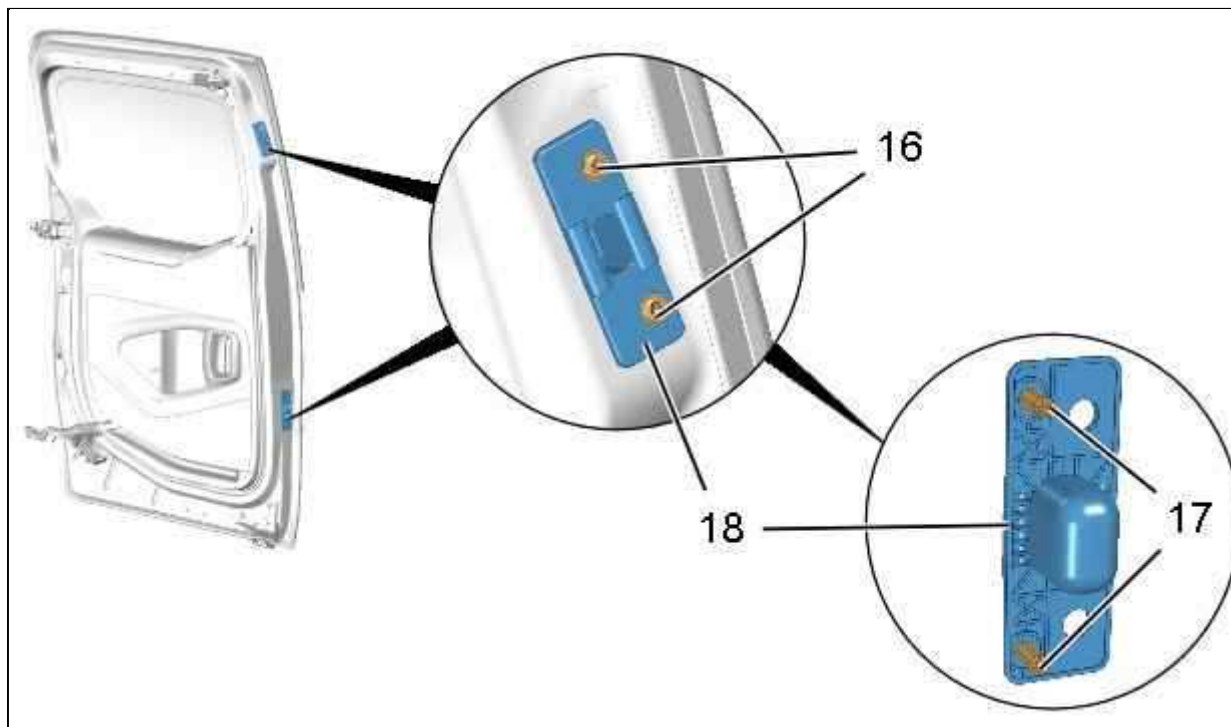


Рисунок : C4CM29TD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (17).

Снимите :

- болтов (16)
- Отбойники боковой сдвижной двери (18)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (17) ; Для регулировки направляющих, центрирующих боковые сдвижные двери.

Установить : Зазор сдвижной двери (болта 16).

Затянуть болты (16) моментом 2 дН.м .

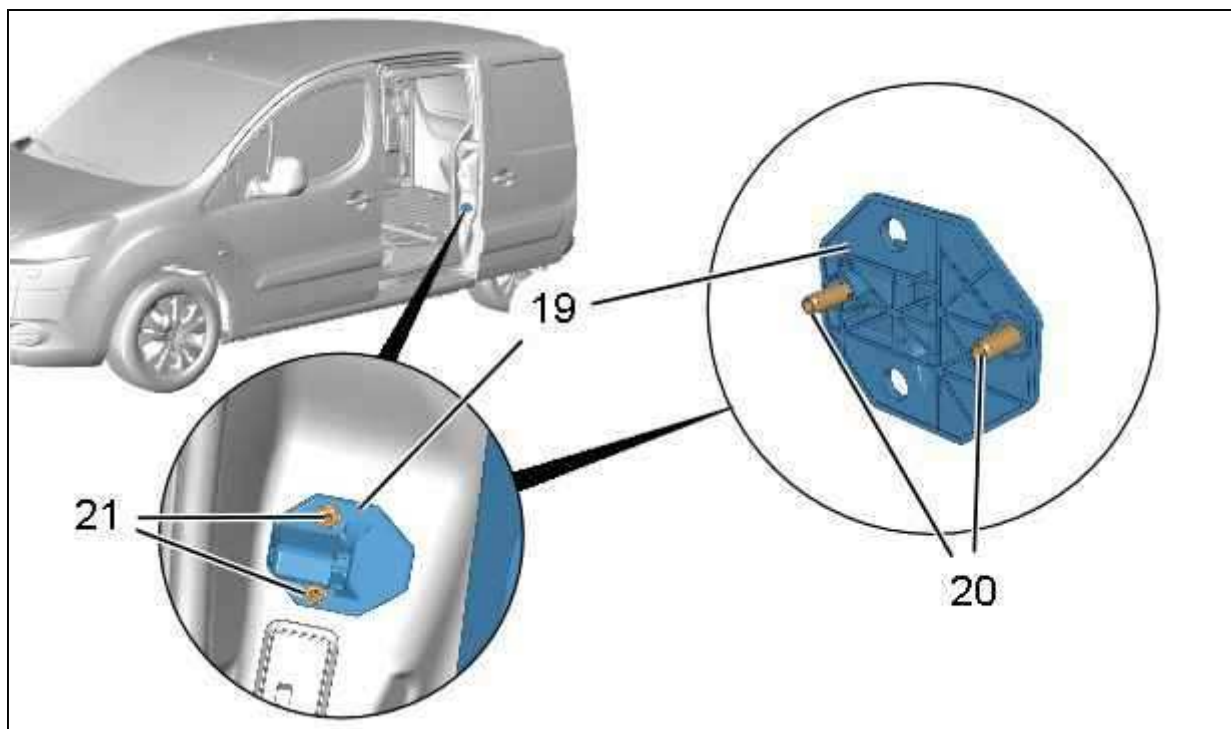


Рисунок : C4CM29UD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (20).

Снимите :

- болтов (21)
- Отбойник сдвижной двери (19)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (20) ; Чтобы отрегулировать отбойник сдвижной двери.

Установить : Зазоры (Боковая сдвижная дверь) (болта 21) .

Затянуть болты (21) моментом 2 дН.м .

5.3. Центрующие штифты (Боковая сдвижная дверь)

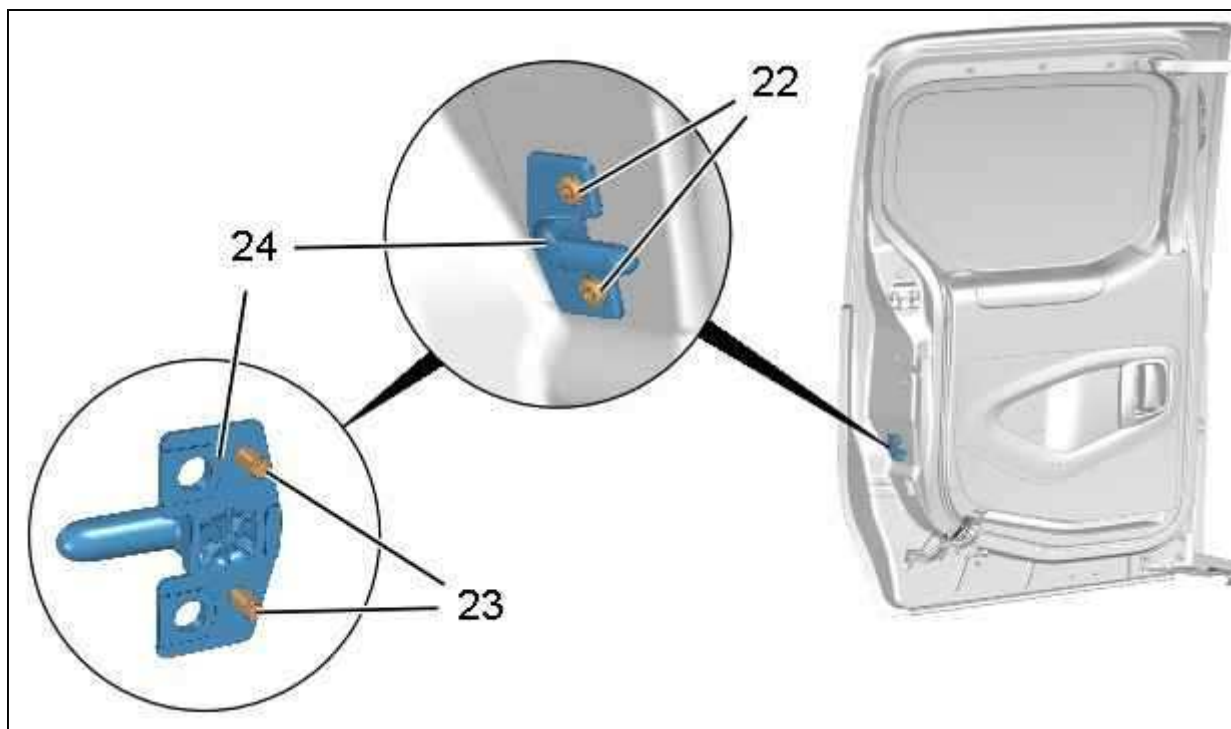


Рисунок : C4CM29VD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (23).

Снимите :

- болтов (22)
- Отбойник сдвижной двери (24)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (23) ; Чтобы отрегулировать отбойник сдвижной двери.

Установить : Зазоры (Боковая сдвижная дверь) (болта 22) .

Затянуть болты (22) моментом 2 дН.м .

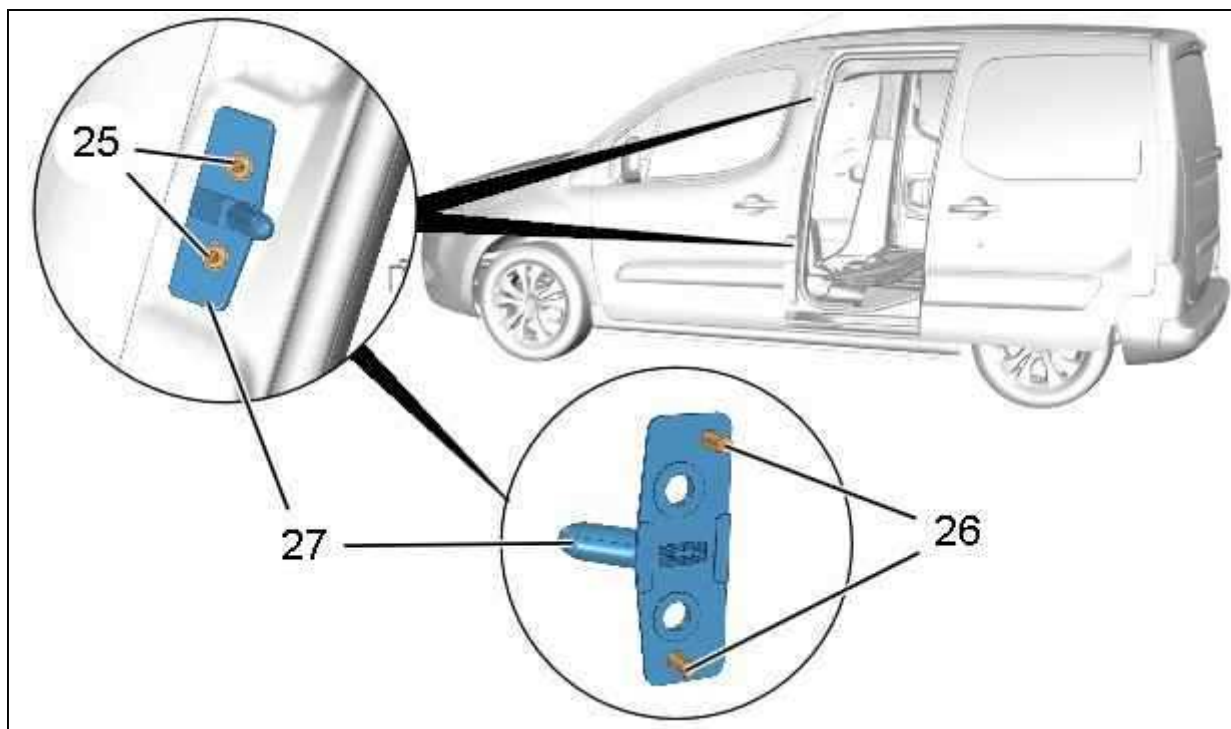


Рисунок : C4CM29WD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для дополнительной регулировки зазоров боковой сдвижной двери (7) ; Можно сошлифовать или извлечь центровочные штифты (26).

Снимите :

- болтов (25)
- Отбойники боковой сдвижной двери (27)

ВНИМАНИЕ : Выполните антикоррозийную обработку в зоне направляющих штырей .

При необходимости можно воздействовать на установочные штифты (26) ; Для регулировки направляющих, центрирующих боковые сдвижные двери.

Установить : Зазор сдвижной двери (С помощью болтов (25).

Затянуть болты (25) моментом 2 дН.м .

5.4. Скобы (Боковая сдвижная дверь)

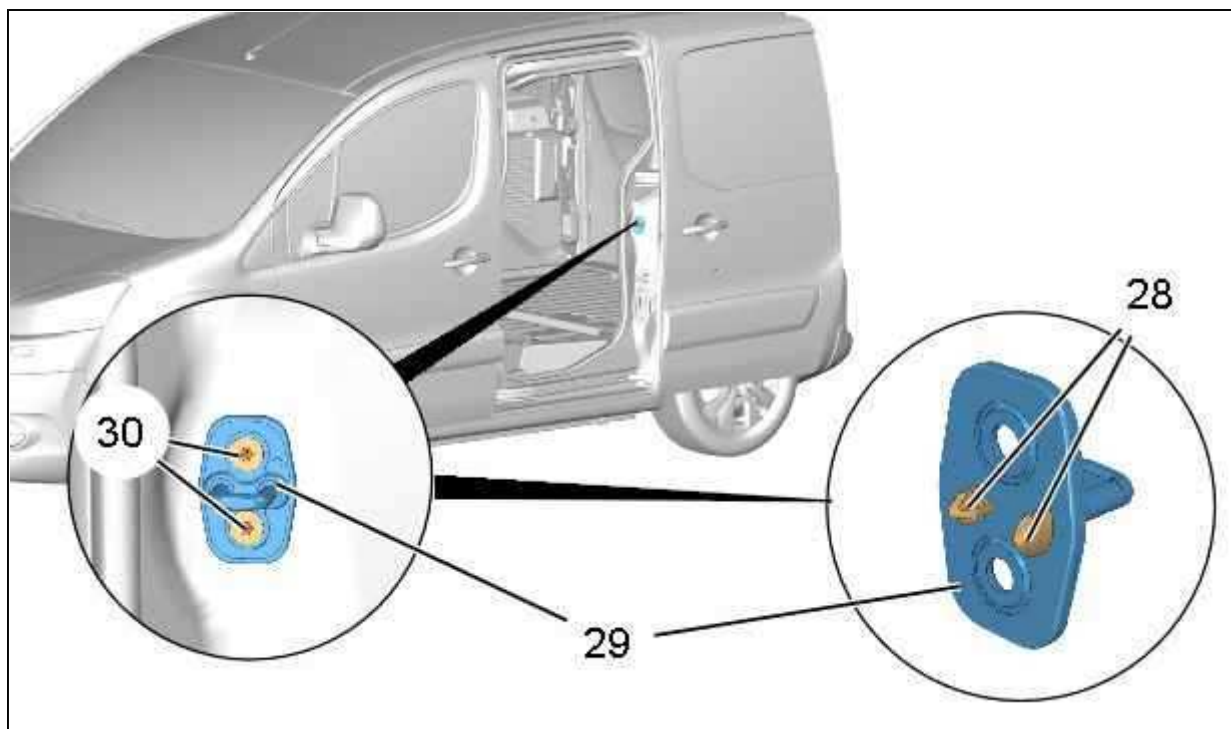


Рисунок : C4CM29XD

Отвернуть болты (30).

Отделить скобу передней двери (29).

Зашлифуйте отметки (28).

Установите :

- Скоба двери (29)
- болтов (30) (не затягивая)

Позиционируйте скобу (29), чтобы отрегулировать выравнивание двери.

Затянуть болты (30) моментом 2 дН.м .

6. Дополнительные операции

Проверьте зазоры и отрегулируйте выравнивание ⓘ .

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : КАРЕТКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

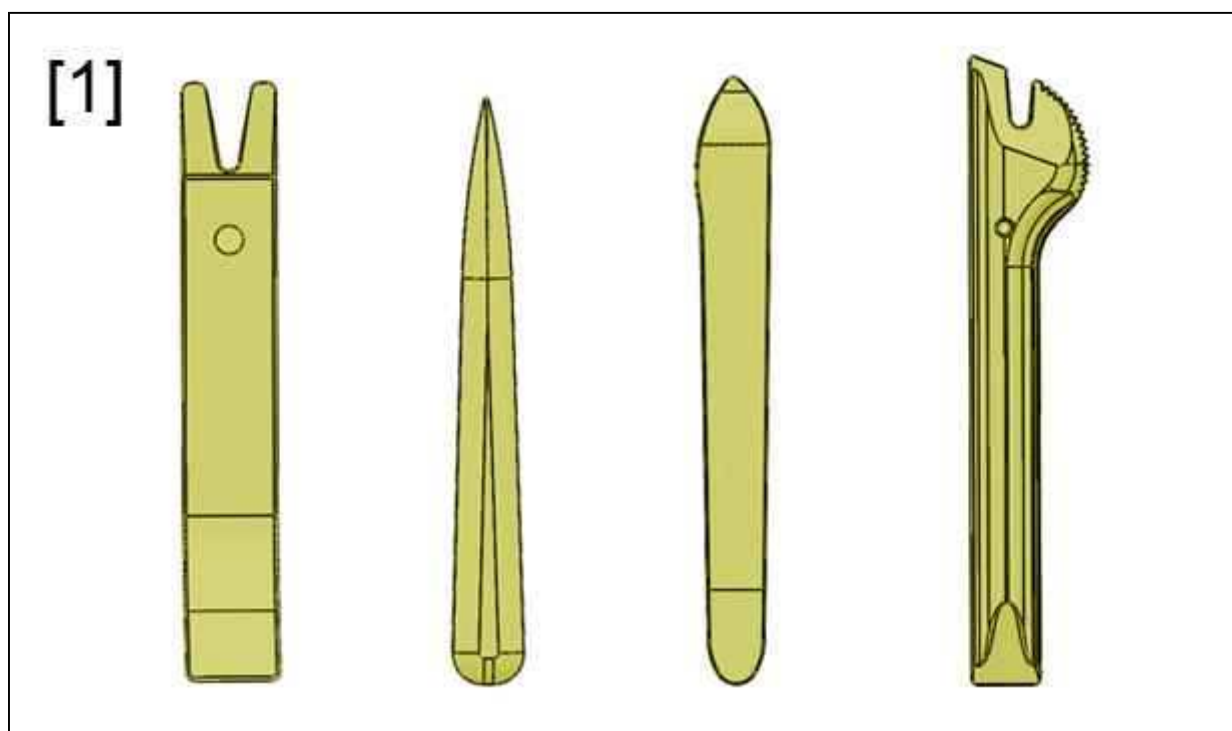


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Снимите боковую сдвижную дверь ⓘ .

2.1. Центральная каретка боковой сдвижной двери

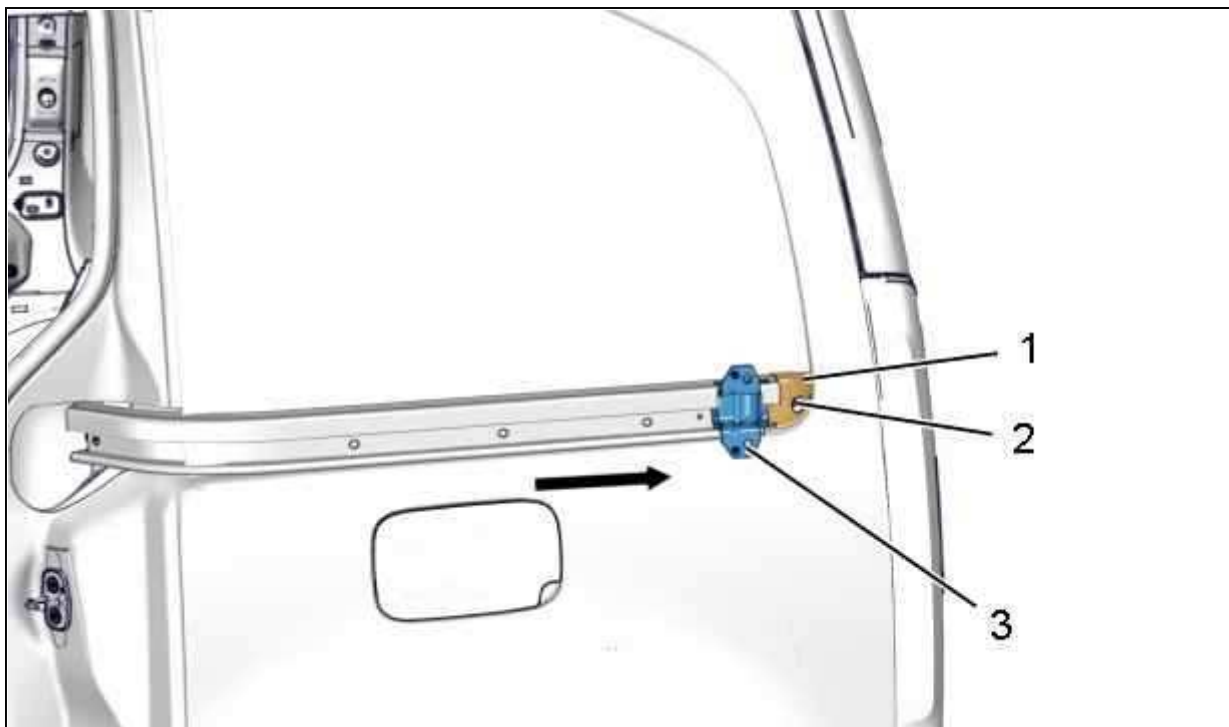


Рисунок : C5DM06VD

Снимите :

- Болт (2)
- Упор (1)
- Центральная каретка боковой сдвижной двери (3) (в соответствии со стрелкой)

2.2. Нижняя каретка боковой сдвижной двери

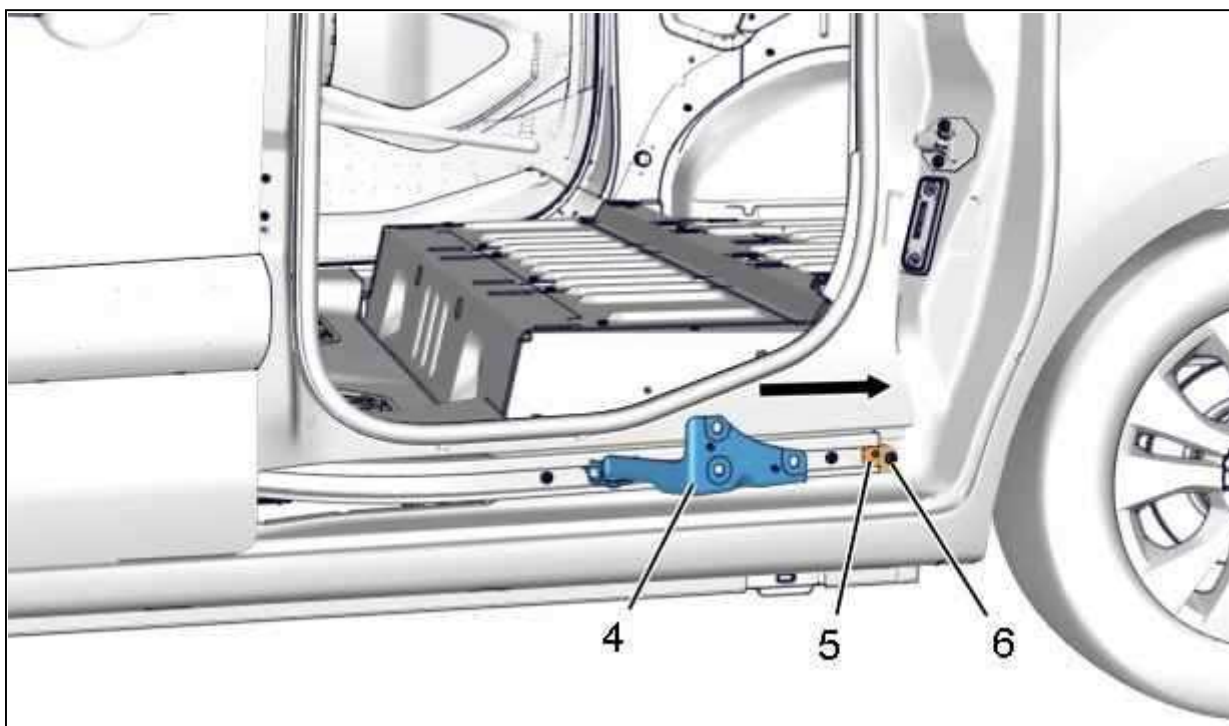


Рисунок : C5DM06WD

Снимите :

- Болт (6)
- Упор (5)

- Нижняя каретка боковой сдвижной двери (4) (в соответствии со стрелкой)

2.3. Верхняя каретка боковой сдвижной двери



Рисунок : C5DM06XD

Снимите : Верхняя каретка боковой сдвижной двери (7) (в соответствии со стрелкой).

ПРИМЕЧАНИЕ : Для автомобилей, оснащенных потолочной боковой подушкой безопасности, снятие верхней тележки сдвижной двери (7) выполняется спереди автомобиля.

2.4. Центральный рельс боковой сдвижной двери

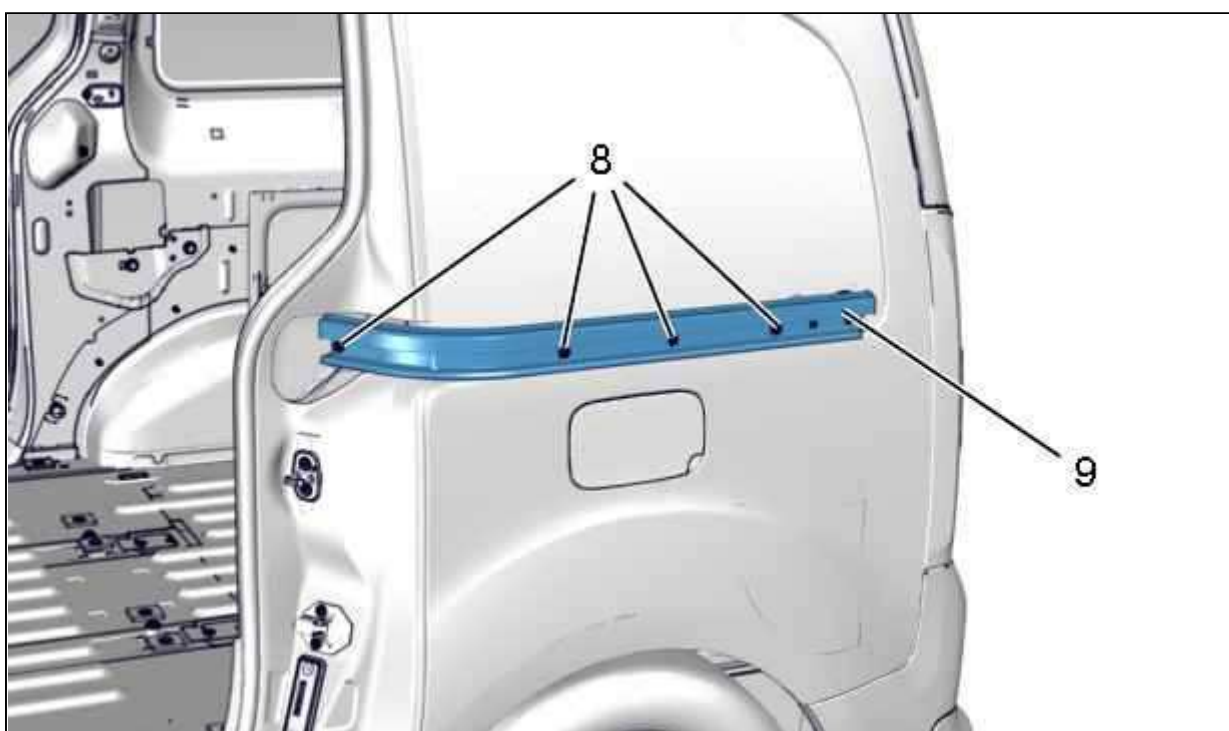


Рисунок : C5DM06YD

Снимите :

- болтов (8)
- Центральный рельс боковой сдвижной двери (9)

2.5. Нижний рельс боковой сдвижной двери

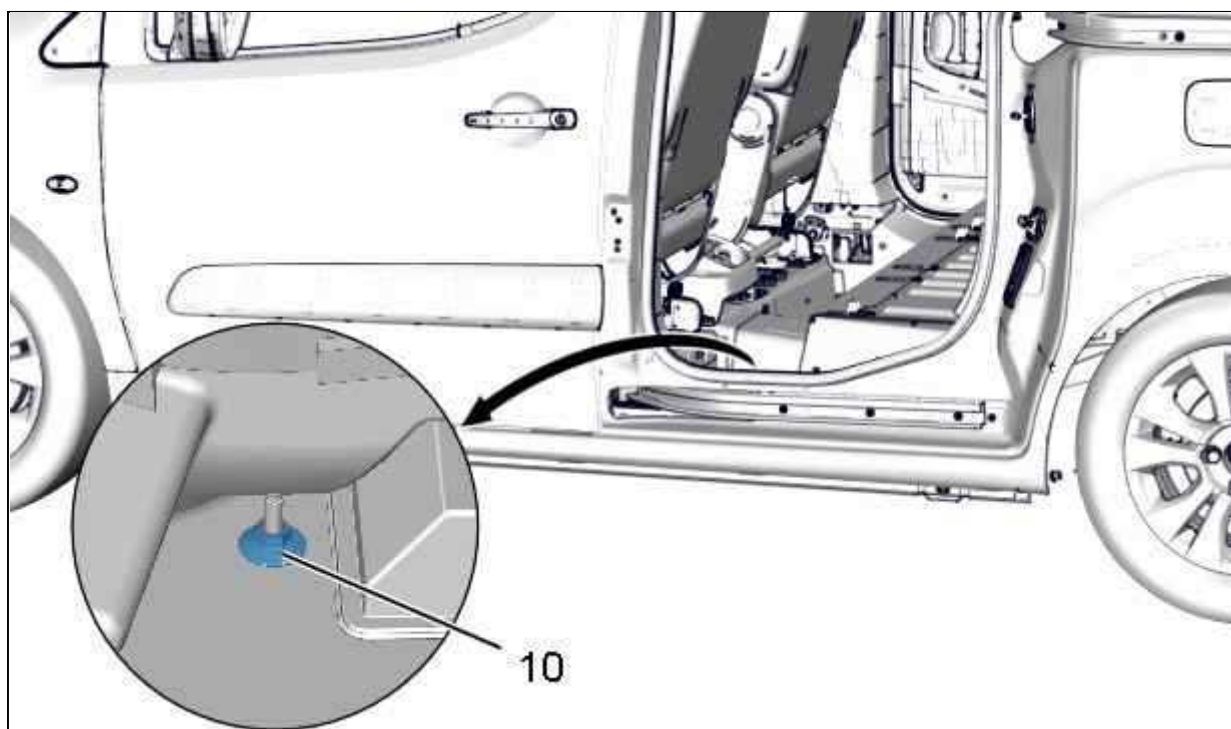


Рисунок : C5DM06ZD

Сдвиньте коврик пола для облегчения доступа к гайке (10).
Отвернуть гайку (10).

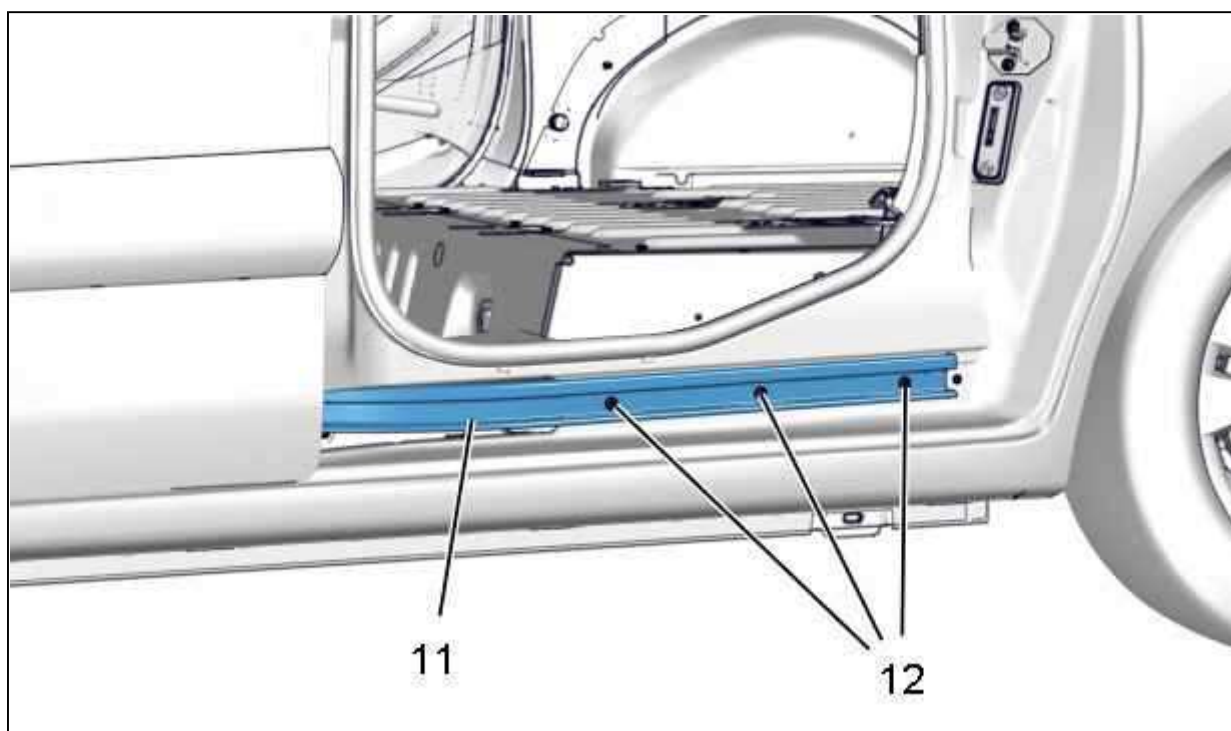


Рисунок : C5DM070D

Снимите :

- болтов (12)

- Нижний рельс боковой сдвижной двери (11)

2.6. Верхний рельс боковой сдвижной двери

Снять обшивку потолка ⓘ (в зависимости от комплектации).

Отделить частично : **Боковая подушка безопасности крыши** ⓘ (в зависимости от комплектации).

Снимите : **Центральная опора обивки крыши** ⓘ (в зависимости от комплектации).

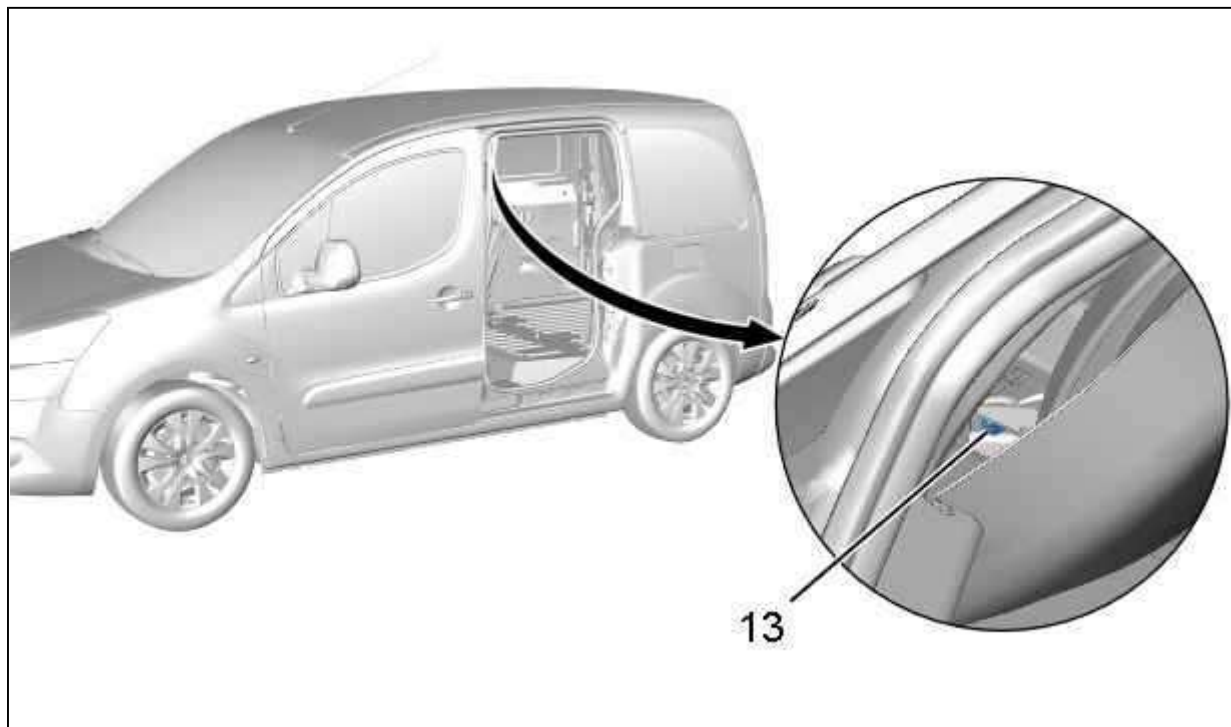


Рисунок : C5DM071D

Снять винт (13).

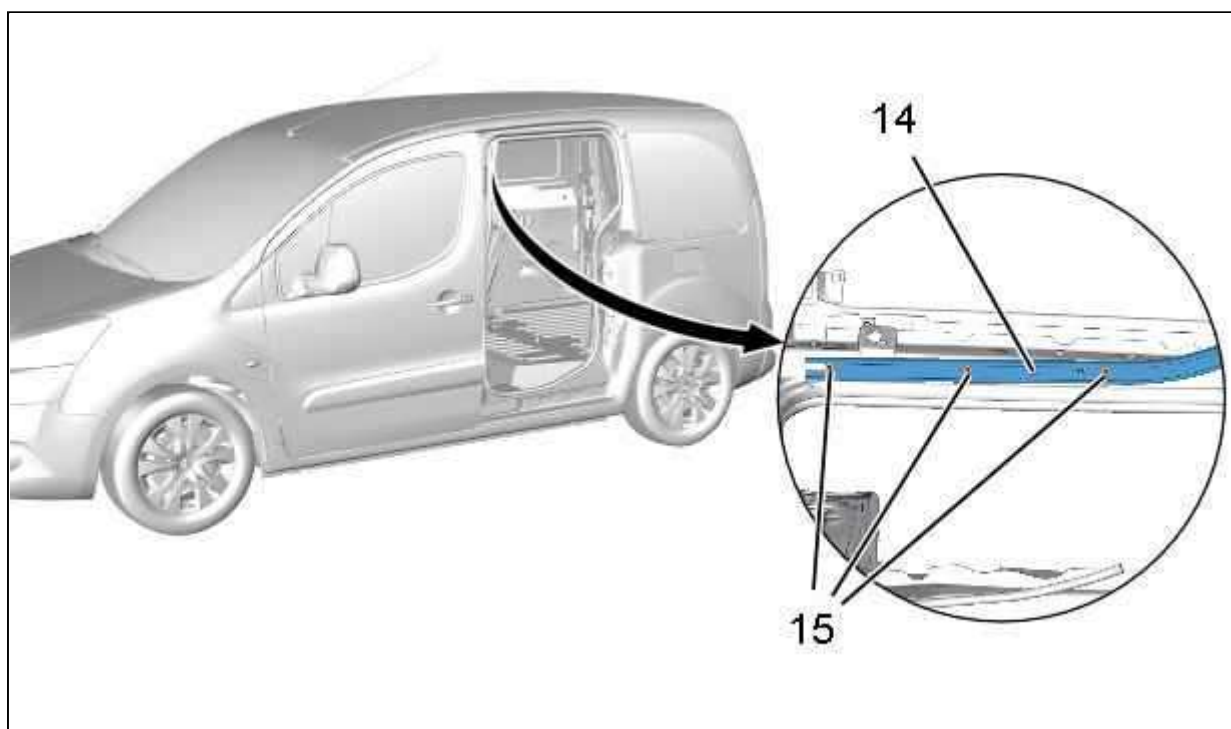


Рисунок : C5DM072D

Снимите :

- болтов (15)

- Верхний рельс боковой сдвижной двери (14)

2.7. Каретка фиксации боковой сдвижной двери

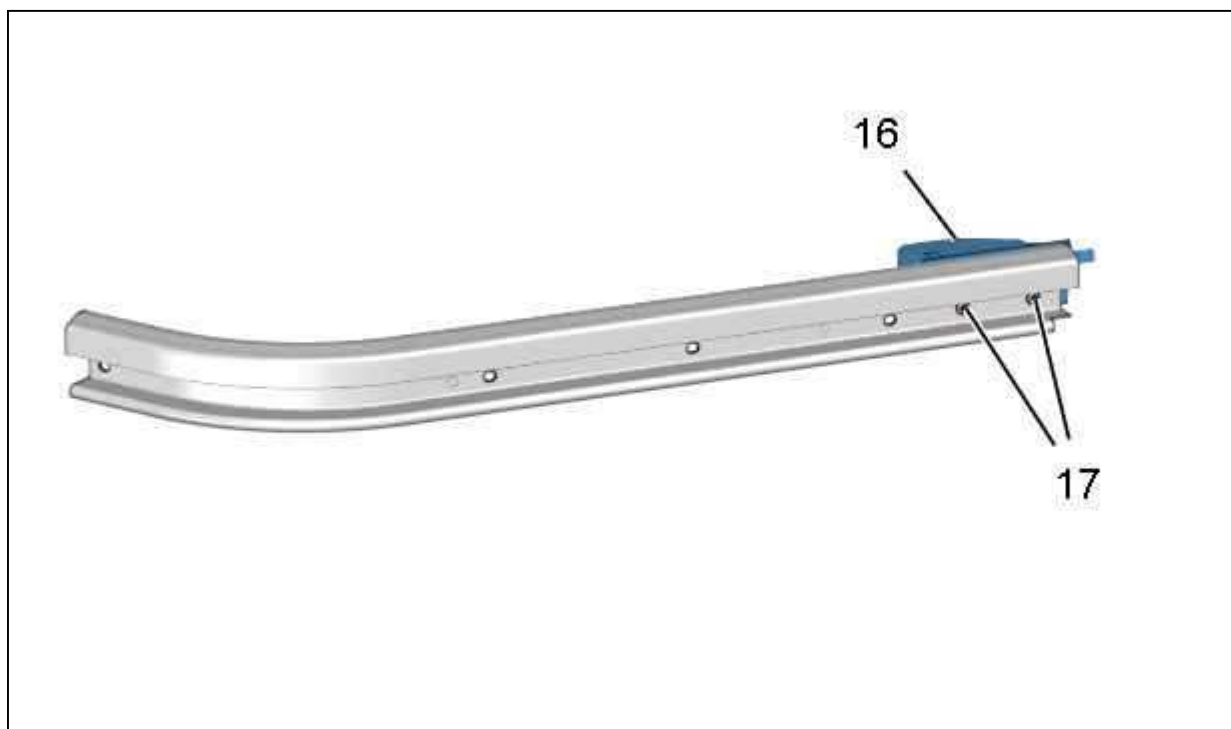


Рисунок : C5DM073D

Снимите :

- болтов (17)
- Каретка фиксации боковой сдвижной двери (16)

3. Установка

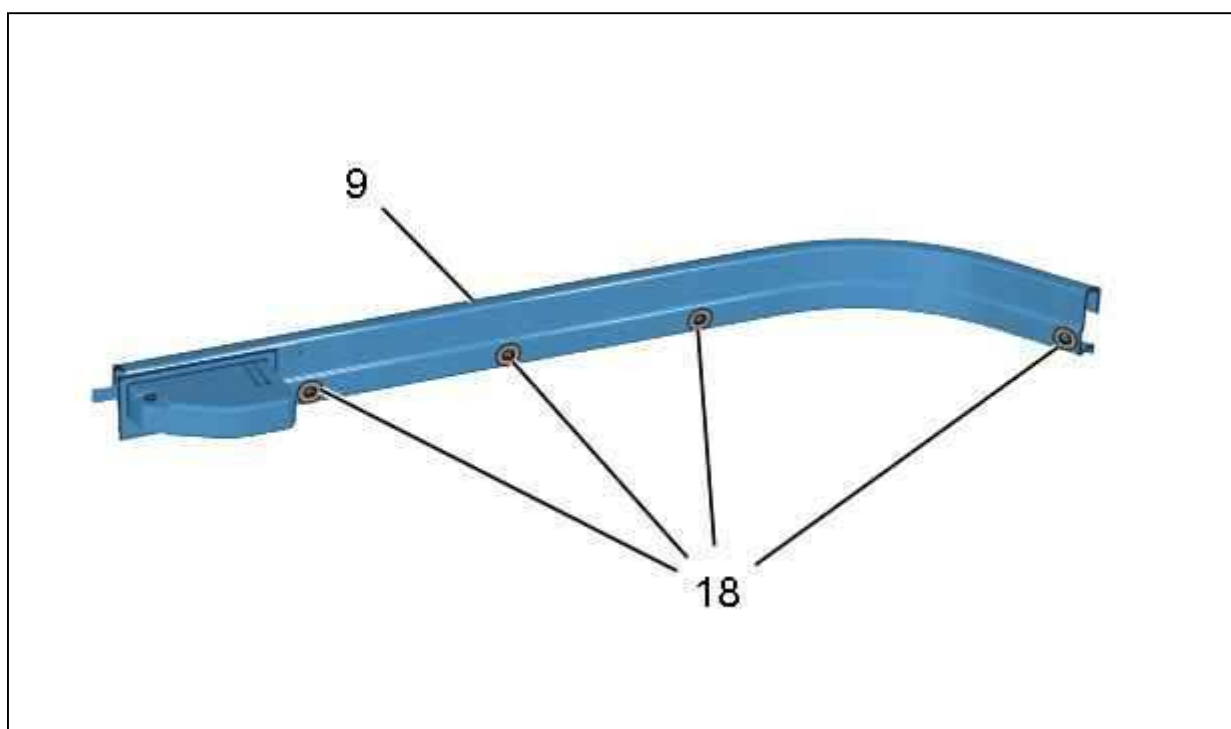


Рисунок : C5DM074D

При установке центрального рельса боковой сдвижной двери (9), не забудьте установить уплотнительные шайбы (18).

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Затянуть болты (2), (6), (8), (12), (13), (15), (17) моментом 0,8 дНм
- Гайки (10) моментом 0,8 даНм

Проверьте функционирование различного оборудования.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Рекомендуемое оборудование

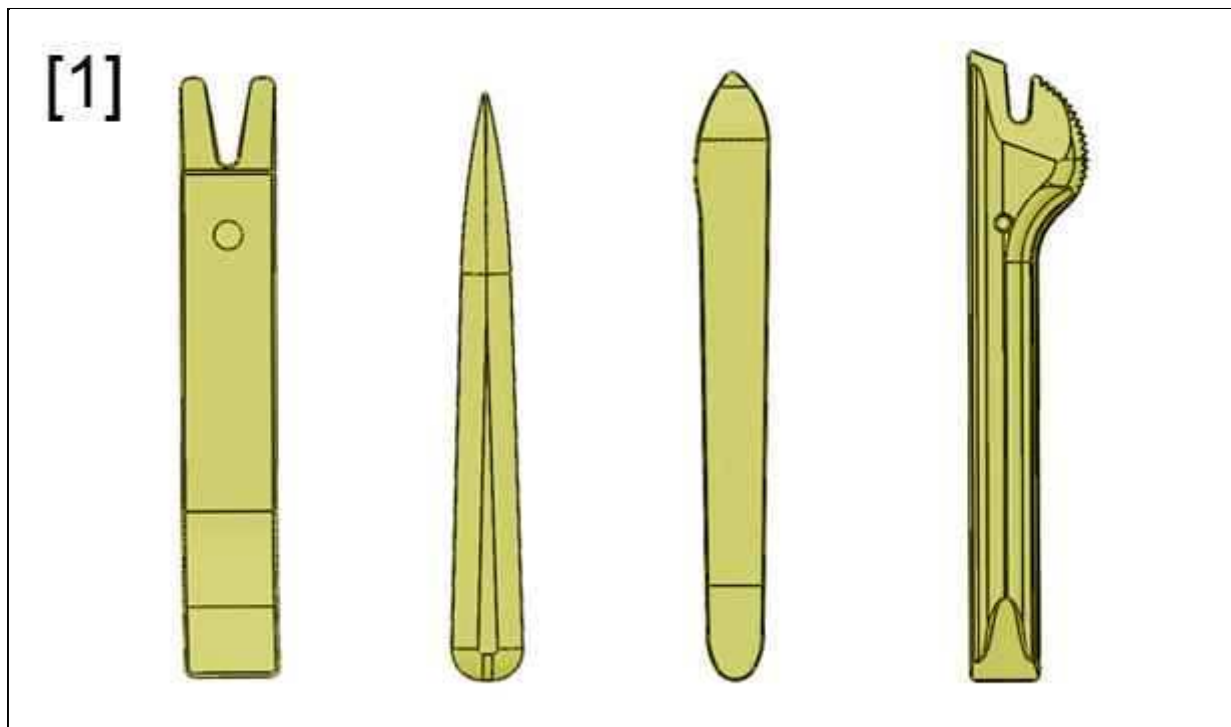


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

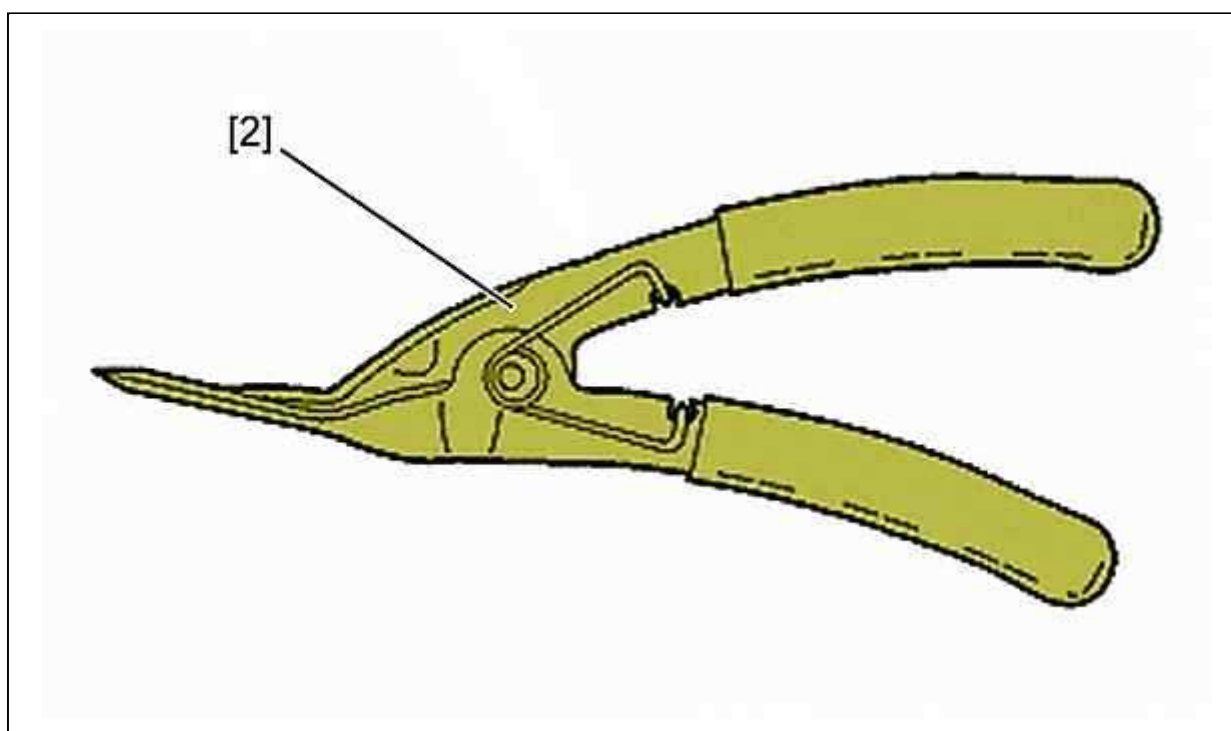


Рисунок : E5AP363D

[2] Съёмник для пластмассовых штырей (-).1311.

2. Предварительные операции

Снимите боковую сдвижную дверь  .

3. Разборка

3.1. Отделка панели двери

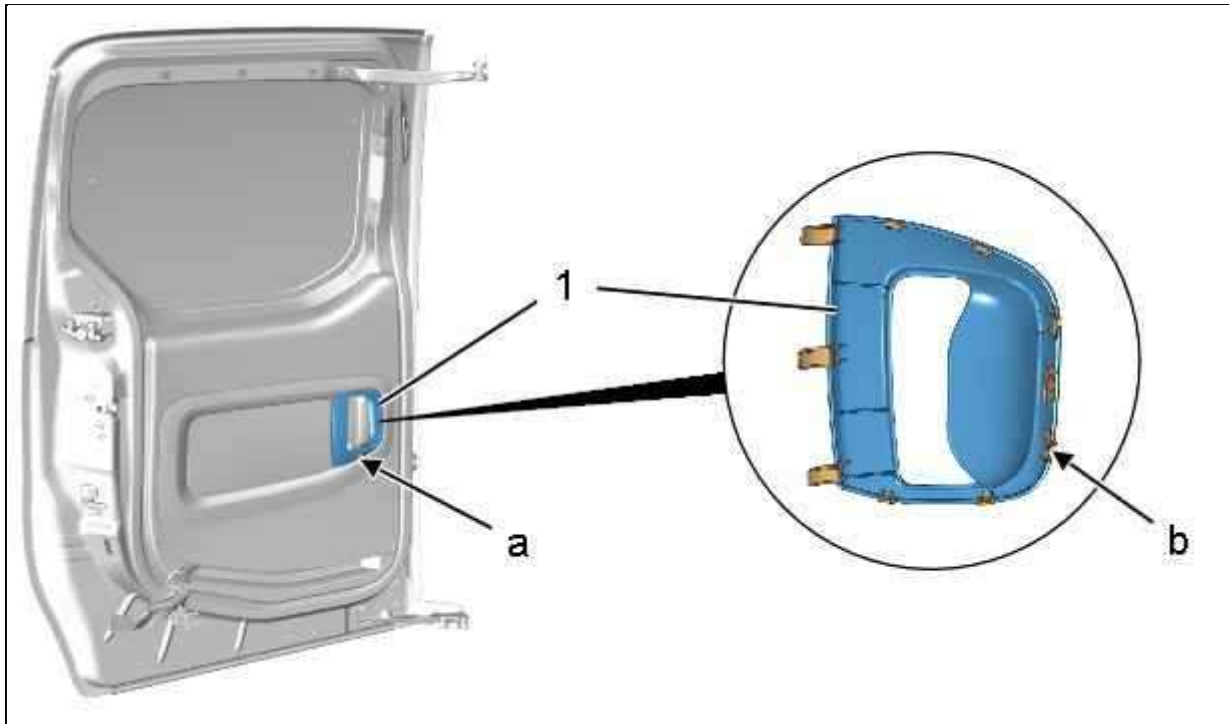


Рисунок : C4CM27ED

Отсоединить : Декоративный элемент (1) (в "a") ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Повторить ту же операцию со всеми фиксаторами (в "b") с помощью приспособления [1] по периметру накладки (1), чтобы снять накладку (1).

Снимите : Декоративный элемент (1).

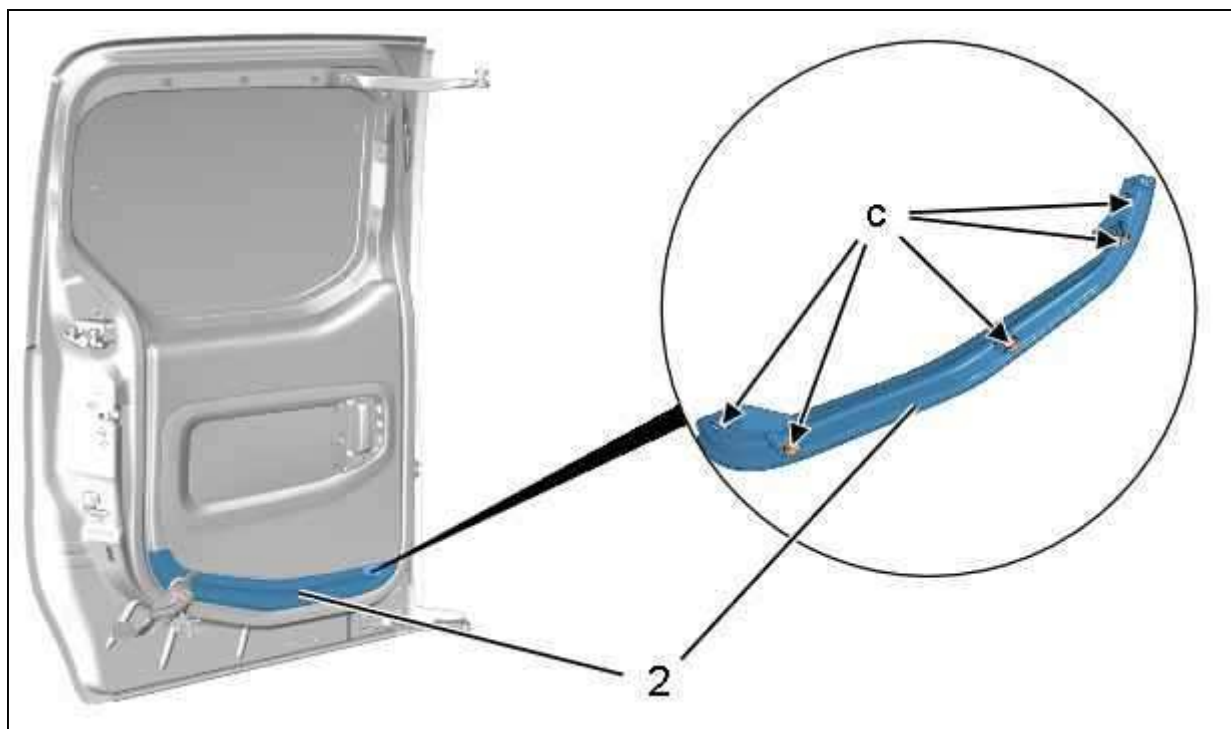


Рисунок : C4CM27FD

Отсоединить : Нижняя обшивка (Панель двери(2)) (в "с") ; С помощью приспособления [2].
Снимите : Нижняя обшивка (Панель двери(2)).

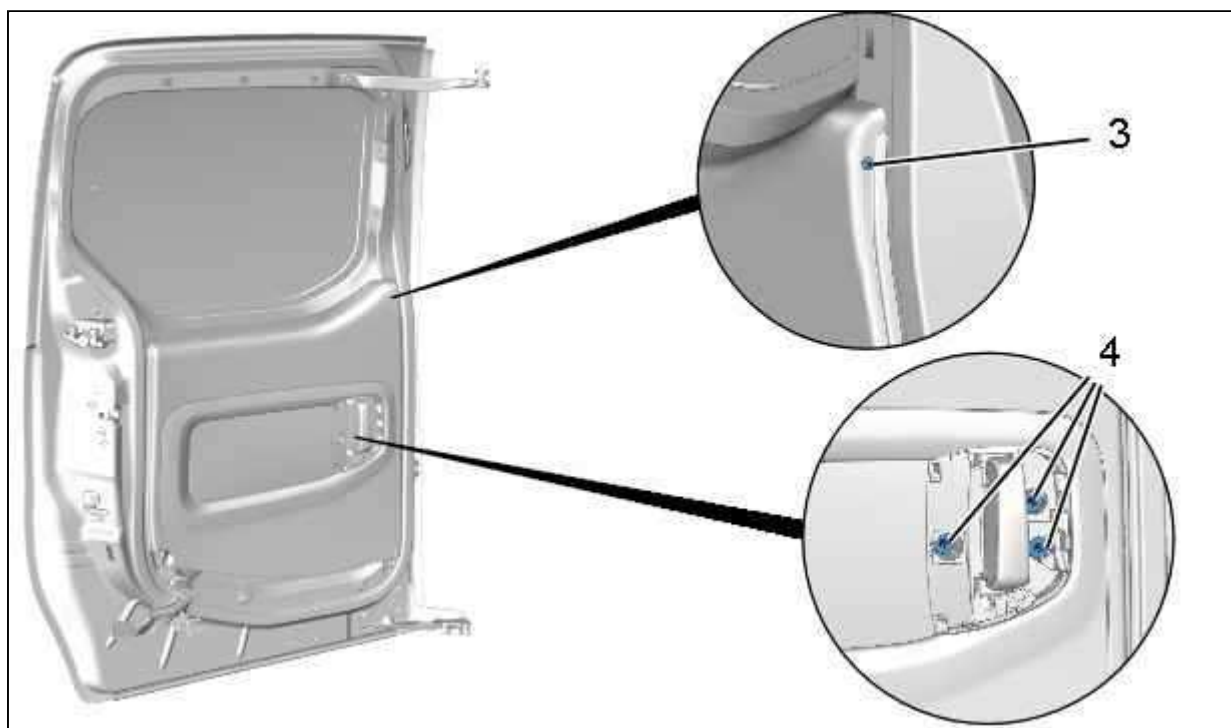


Рисунок : C4CM27GD

Отвернуть болты (3), (4).

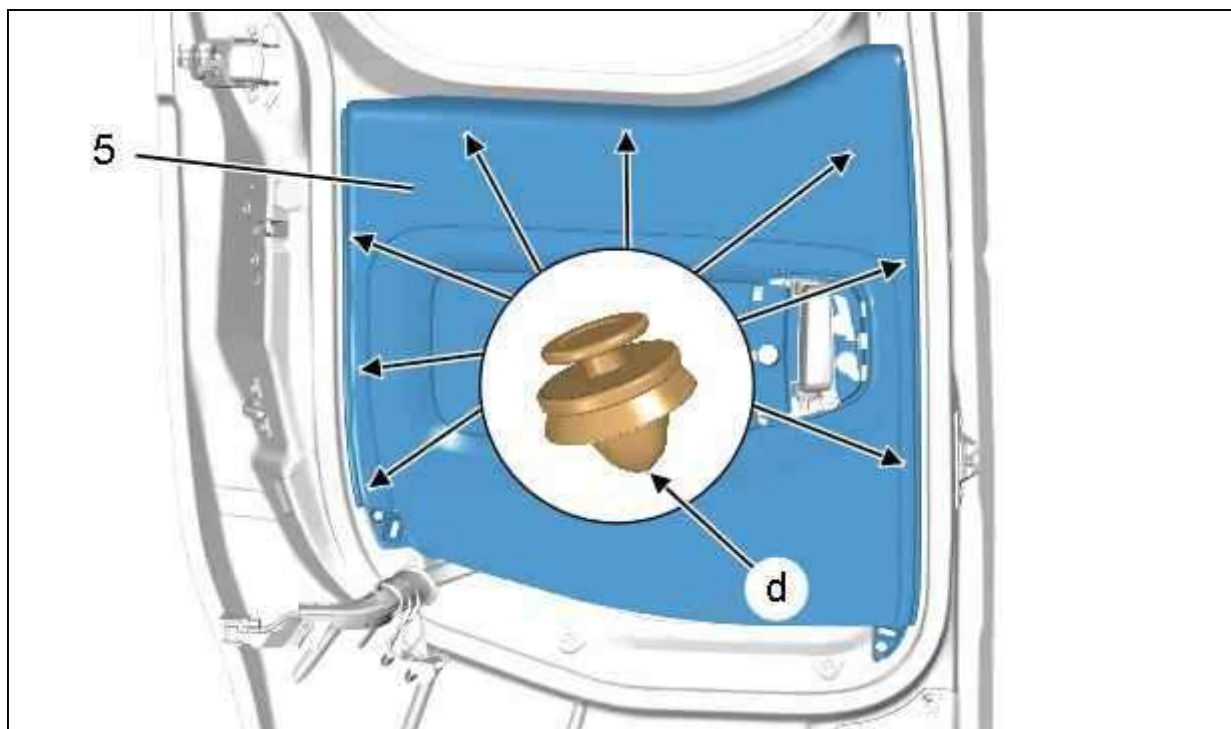


Рисунок : C4CM27HD

Отсоединить : Панель отделки двери (5) (в "d") ; С помощью приспособления [2].
Снять панель отделки двери (5).

3.2. Крепления сдвижных боковых дверей

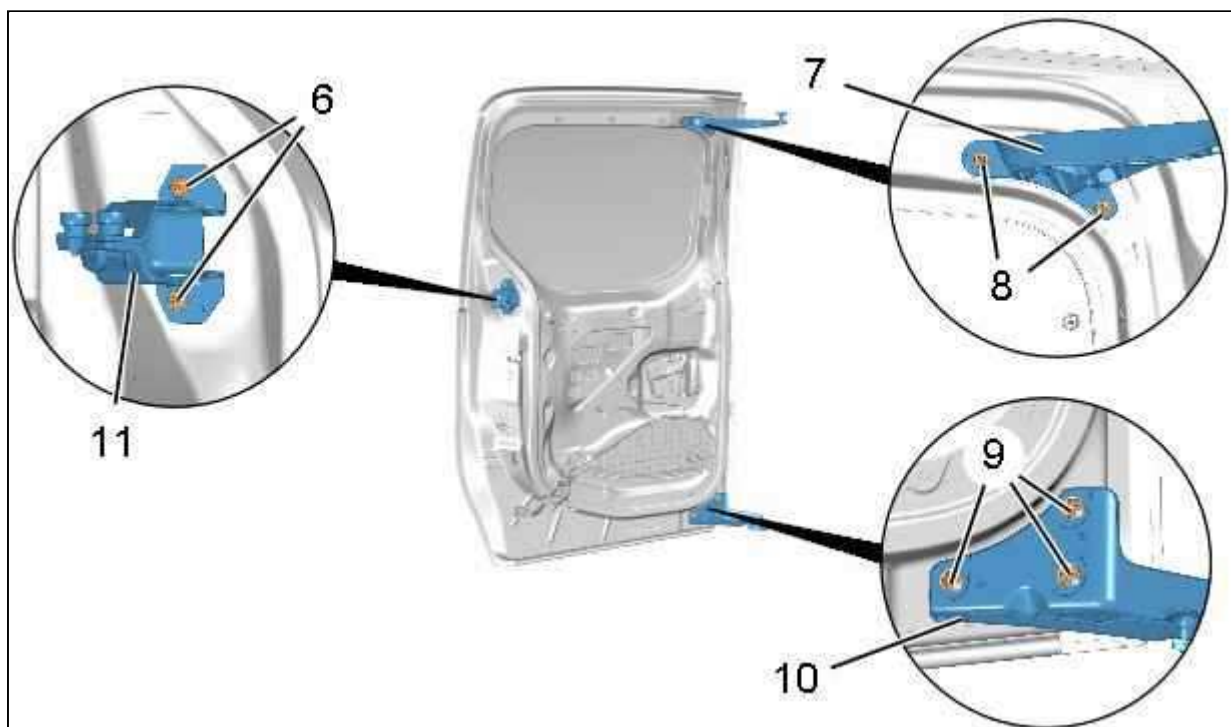


Рисунок : C4CM27JD

Снимите :

- болтов (6), (8)
- Гайки (9)
- Каретки (11), (7), (10)

3.3. Направляющие/центрирующие устройства сдвижной двери

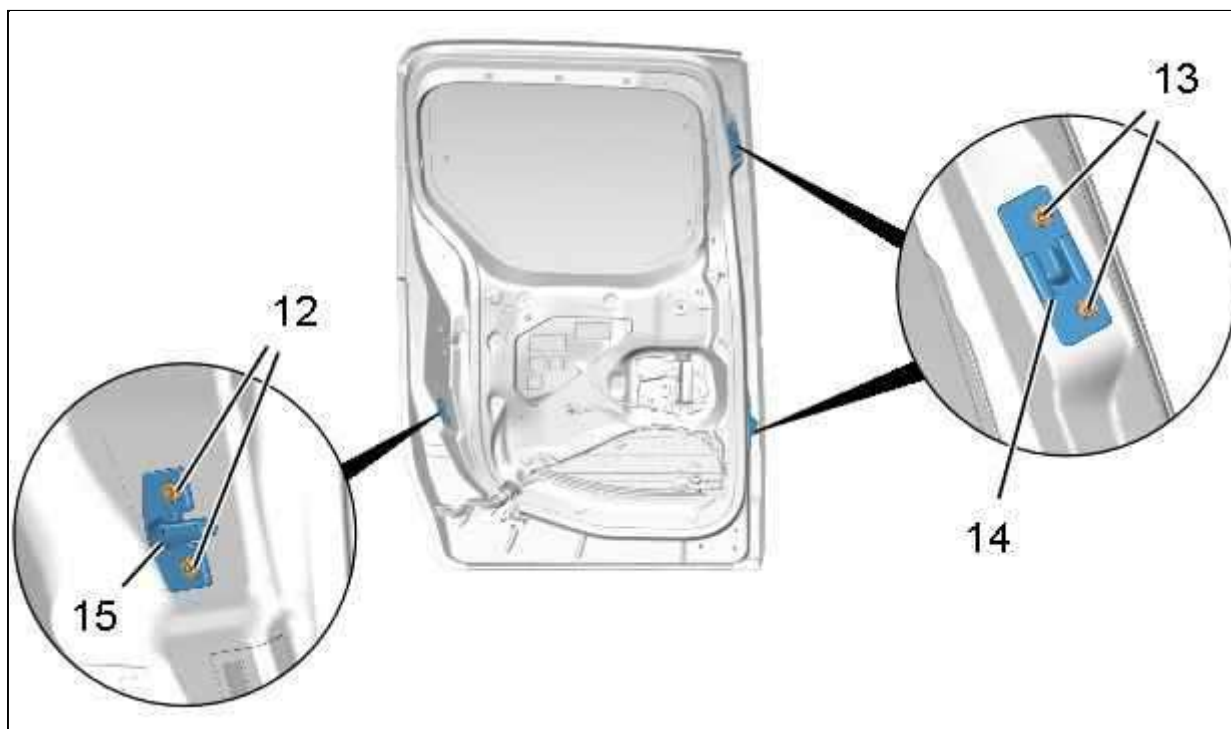


Рисунок : C4CM27KD

Снимите :

- болтов (12), (13)
- Направляющие элементы (14)
- Центрирующий элемент (15)

3.4. Внутренняя кнопка для разблокирования

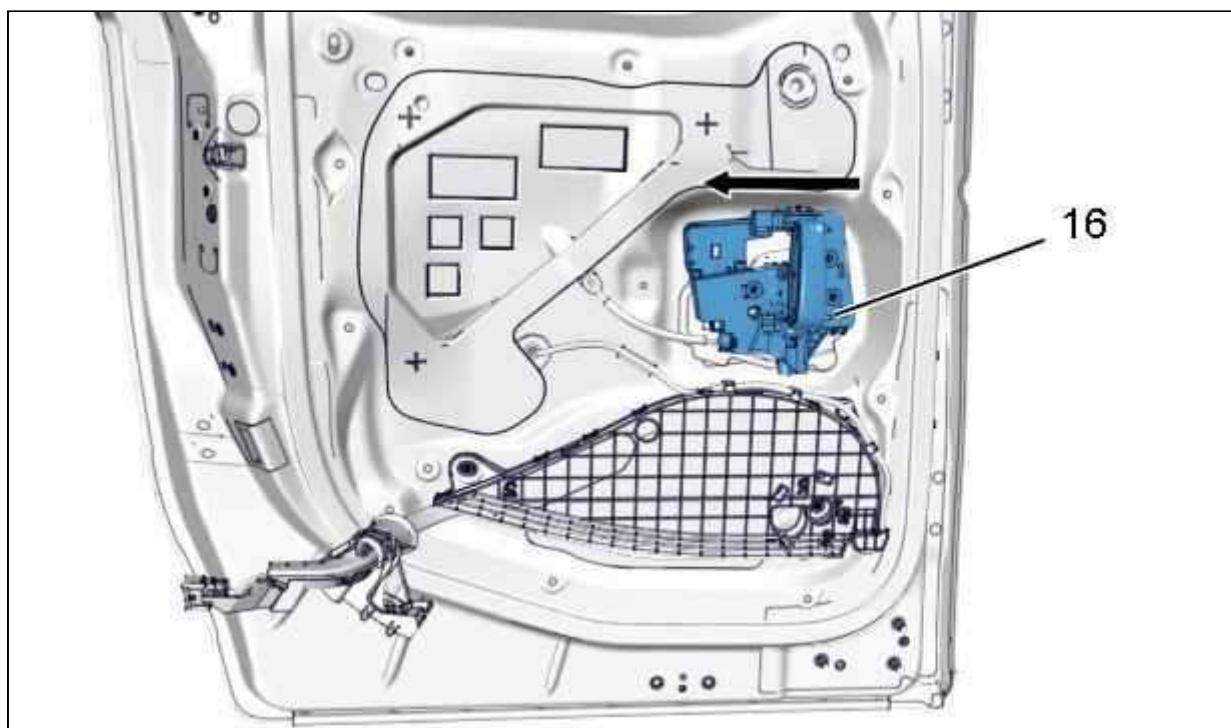


Рисунок : C4CM27LD

Отделите : Внутренняя кнопка для разблокирования (6) (в соответствии со стрелкой).

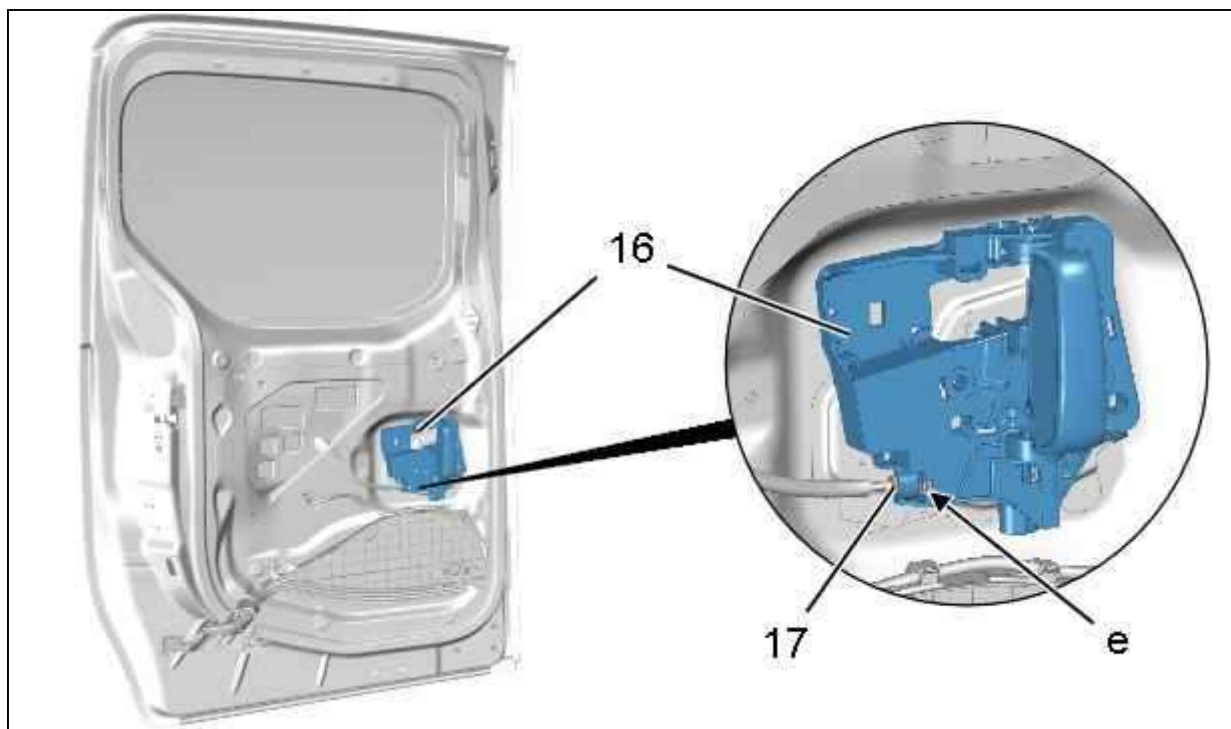


Рисунок : C4CM27MD

Открепить фиксатор оболочки (17) (в "е") привода (16) открытия изнутри.

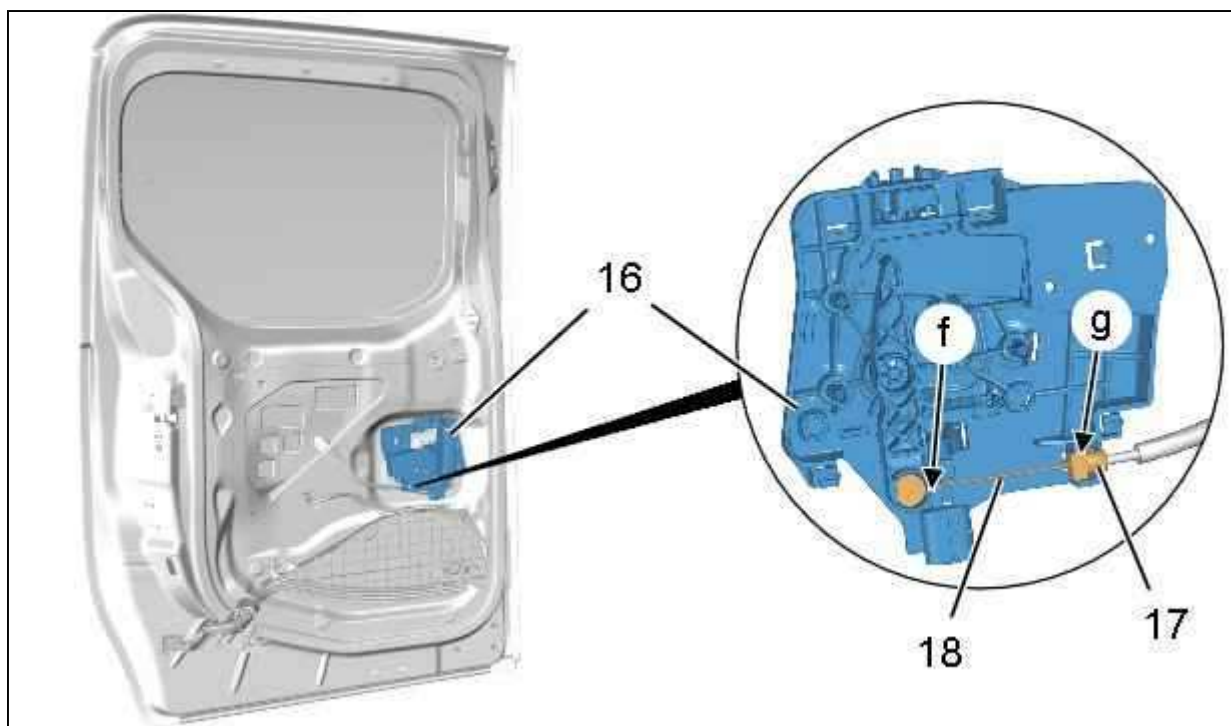


Рисунок : C4CM27ND

Отсоедините :

- Крепление оболочки троса привода (17) (в "g")
- Конец троса (18) (в "f")

Снимите : Внутренняя кнопка для разблокирования (16).

3.5. Герметичная панель

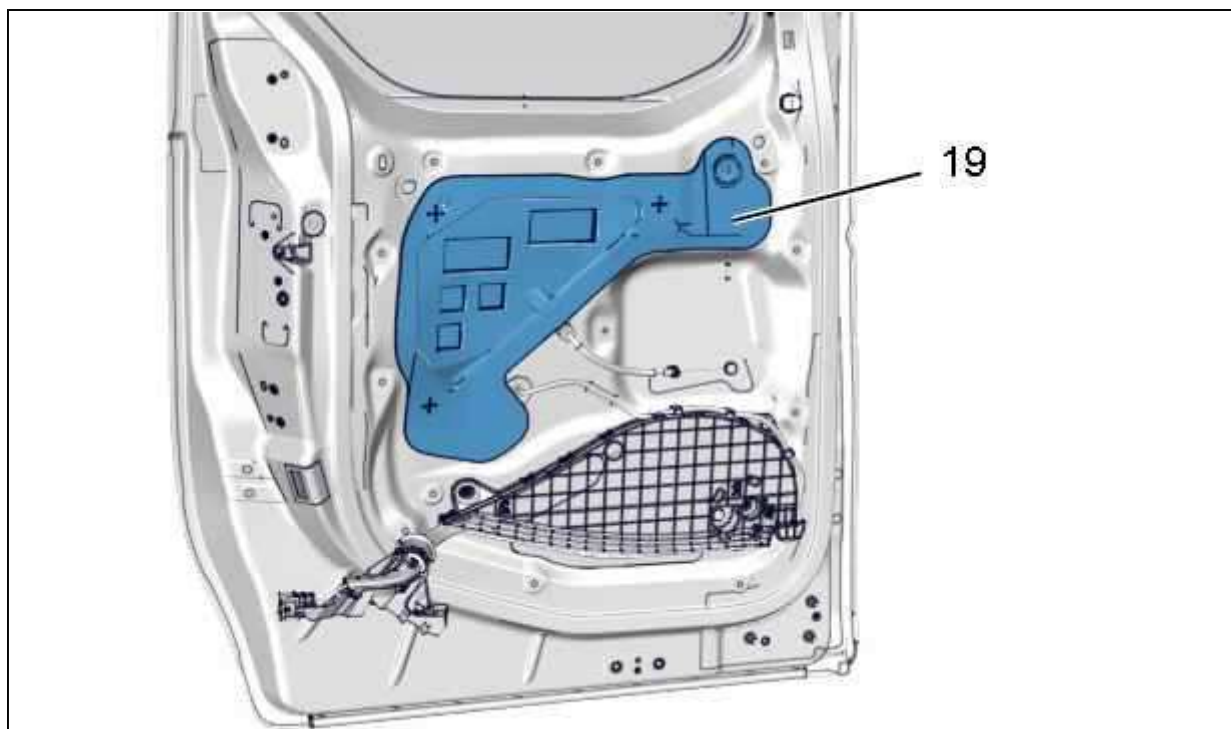


Рисунок : C4CM27PD

Отклеить герметизирующую панель (19) ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить с двери в зоне наклеивания герметичной панели все следы клея с помощью очистителя с индексом "J1".

3.6. Подвижное стекло боковой сдвижной двери (В зависимости от комплектации)

Снимите : **Подвижное стекло боковой сдвижной двери** ⓘ .

3.7. Неподвижное стекло боковой сдвижной двери (В зависимости от комплектации)

Снимите : **Неподвижное стекло боковой сдвижной двери** ⓘ .

3.8. Наматывающее устройство жгута проводов

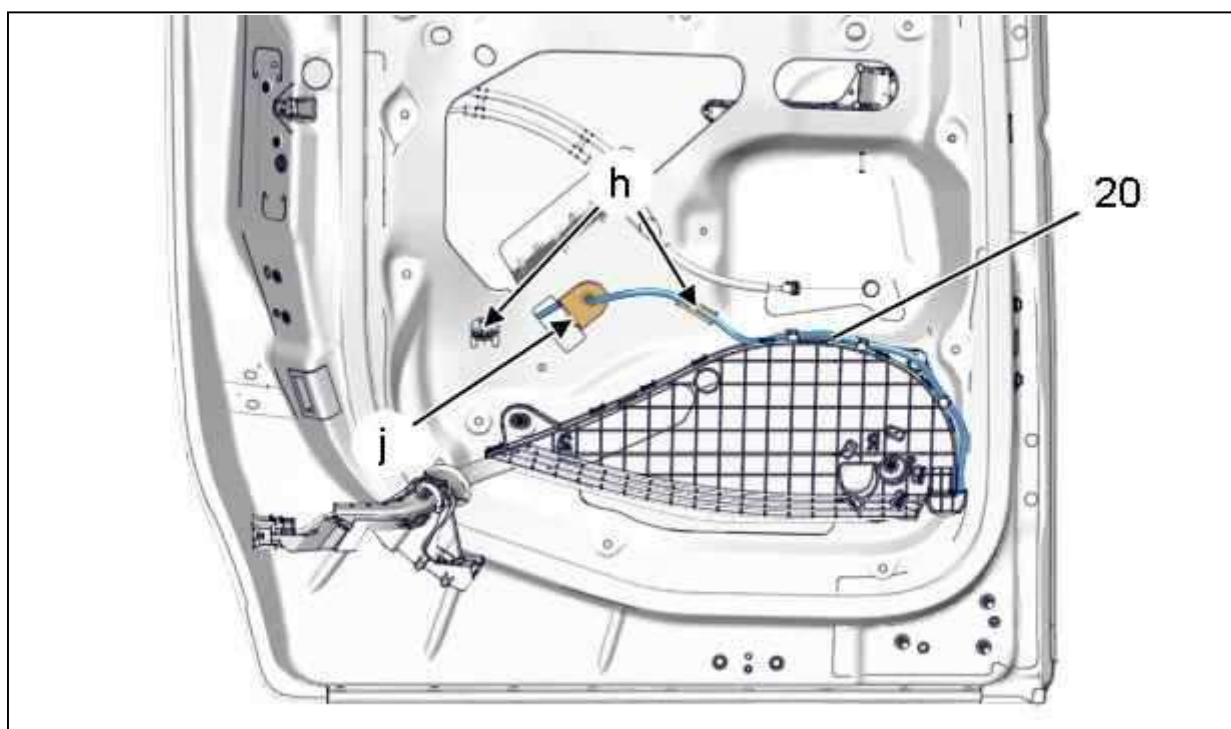


Рисунок : C4CM27QD

Отсоединить : Крепежные хомуты (в "h") ; С помощью приспособления [1].

Отделить жгут проводов (20) (в "j").

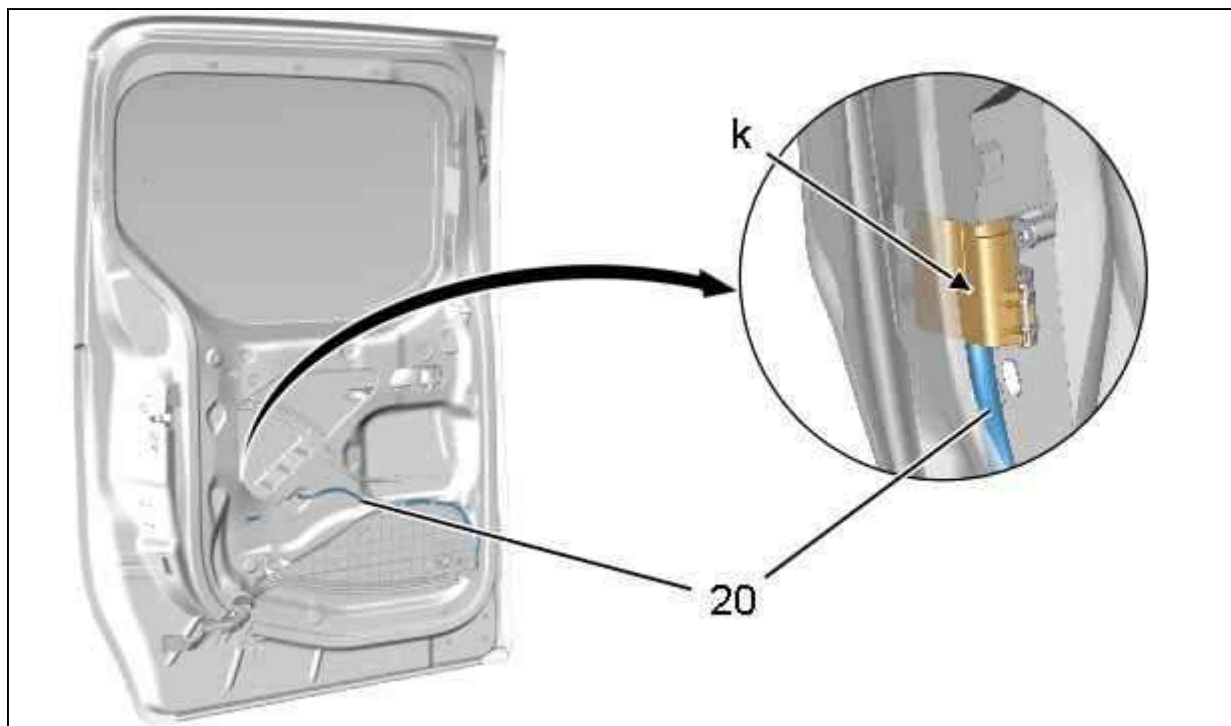


Рисунок : C4CM27RD

Отсоедините разъем (в "k").

Отделите жгут проводов (20).

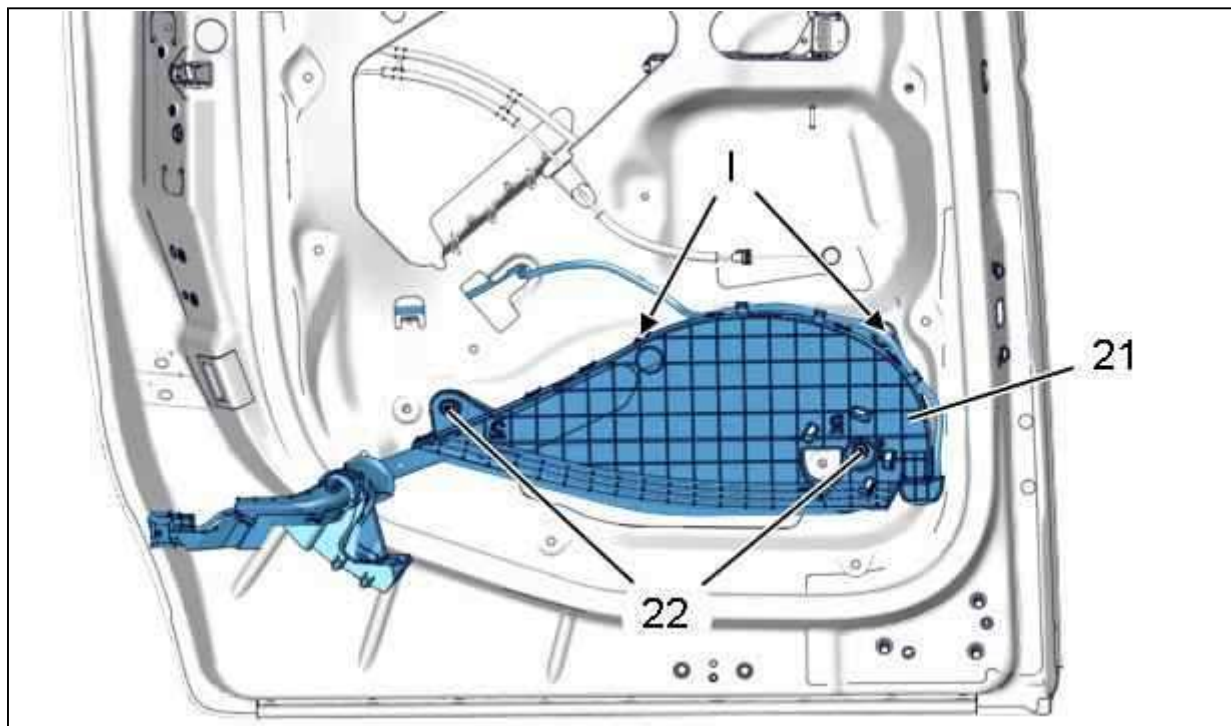


Рисунок : C4CM27SD

Отсоединить (в "l") ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

- болтов (22)
- Наматывающее устройство жгута проводов (21)

3.9. Наружная ручка открытия двери

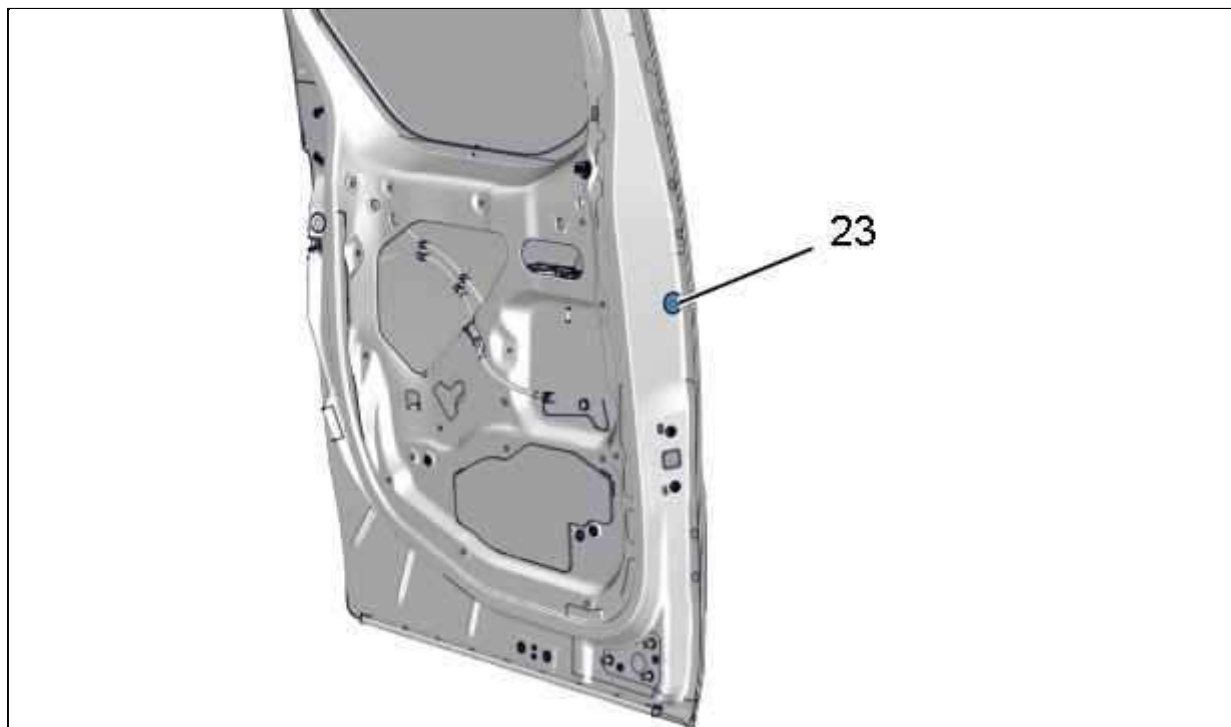


Рисунок : C4CM27TD

Отклеить приклеенную накладку (23).

ПРИМЕЧАНИЕ : Не забыть заменить клейкую накладку (23).

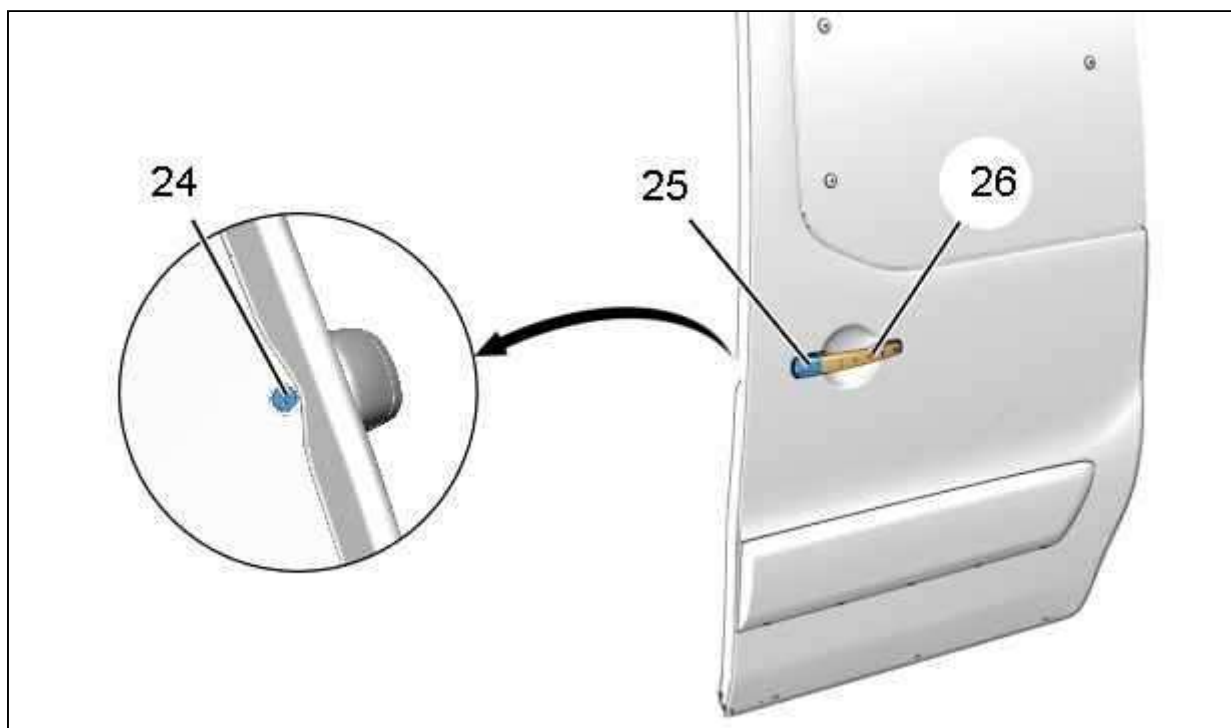


Рисунок : C4CM27UD

Ослабьте : Болт крепления (24) крышки (25) (Не снимать : Болт (24)).

Отделите - Снимите : Кожух (25).

Сдвинуть ручку (26) назад и освободить ее.

Открыть : Рукоятка (26) (Переместить ручку (26) в полностью открытое положение).

Снимите : Рукоятка (26).

3.10. Приводной механизм наружной ручки двери

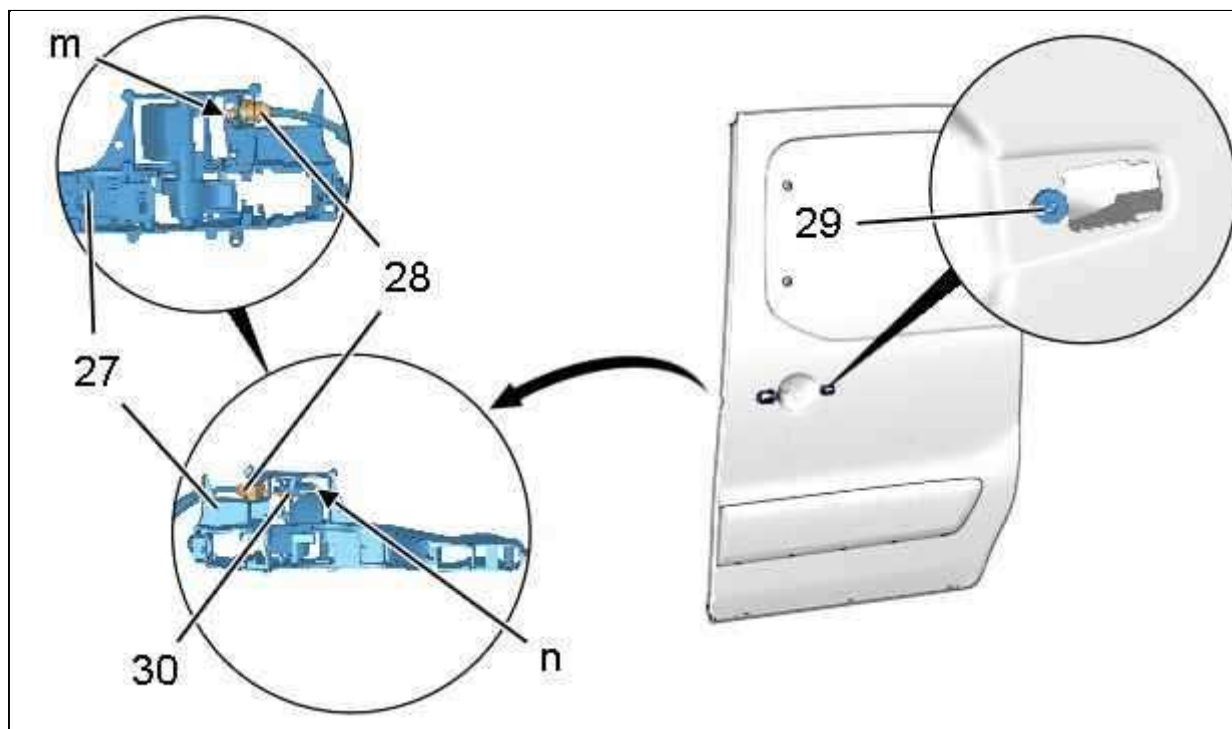


Рисунок : C4CM27VD

Снимите болтов (29).

Отсоединить механизм наружного управления открытием (27) с внутренней стороны двери.

Отсоедините :

- Крепление оболочки троса привода (28) (в "m")
- Оконечность троса (30) (в "n")

Снимите : Приводной механизм наружной ручки двери (27).

3.11. Замок

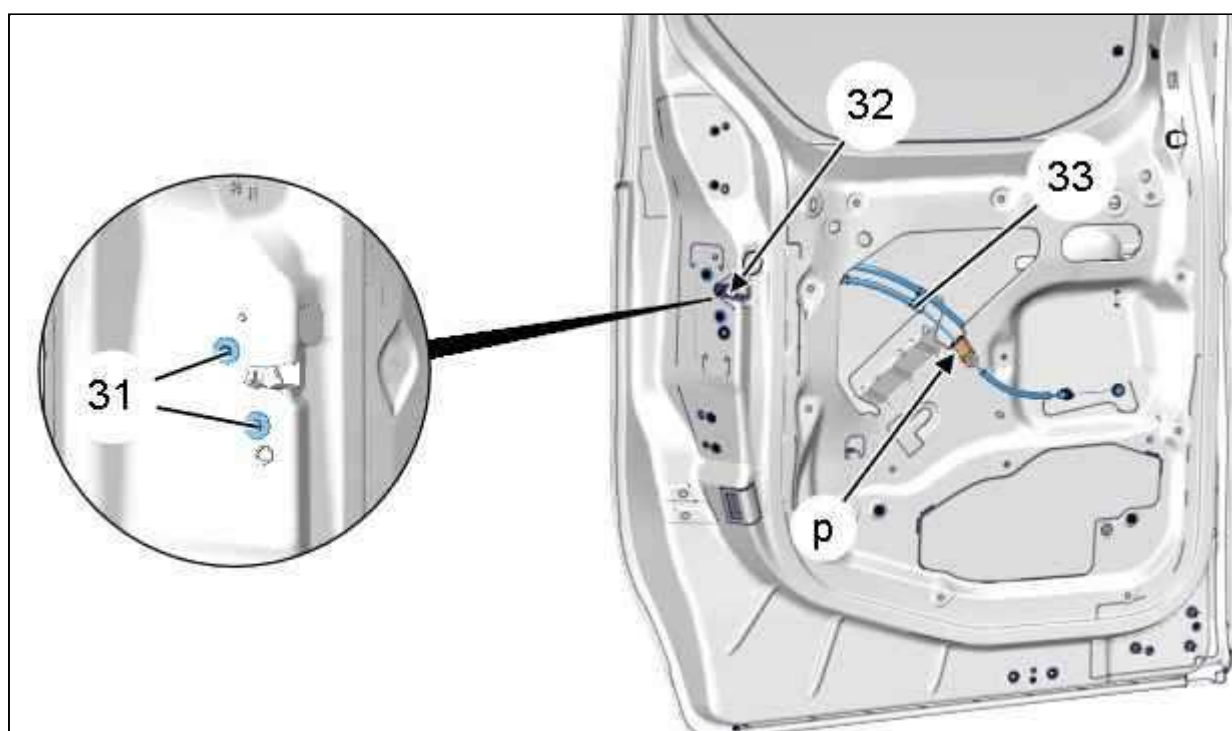


Рисунок : C4CM27WD

Отвернуть болты (31).

Отделите :

- Трос (33) (в "р")
- Замок (32) через внутренний вырез двери

Снять замок (32).

3.12. Защита двери

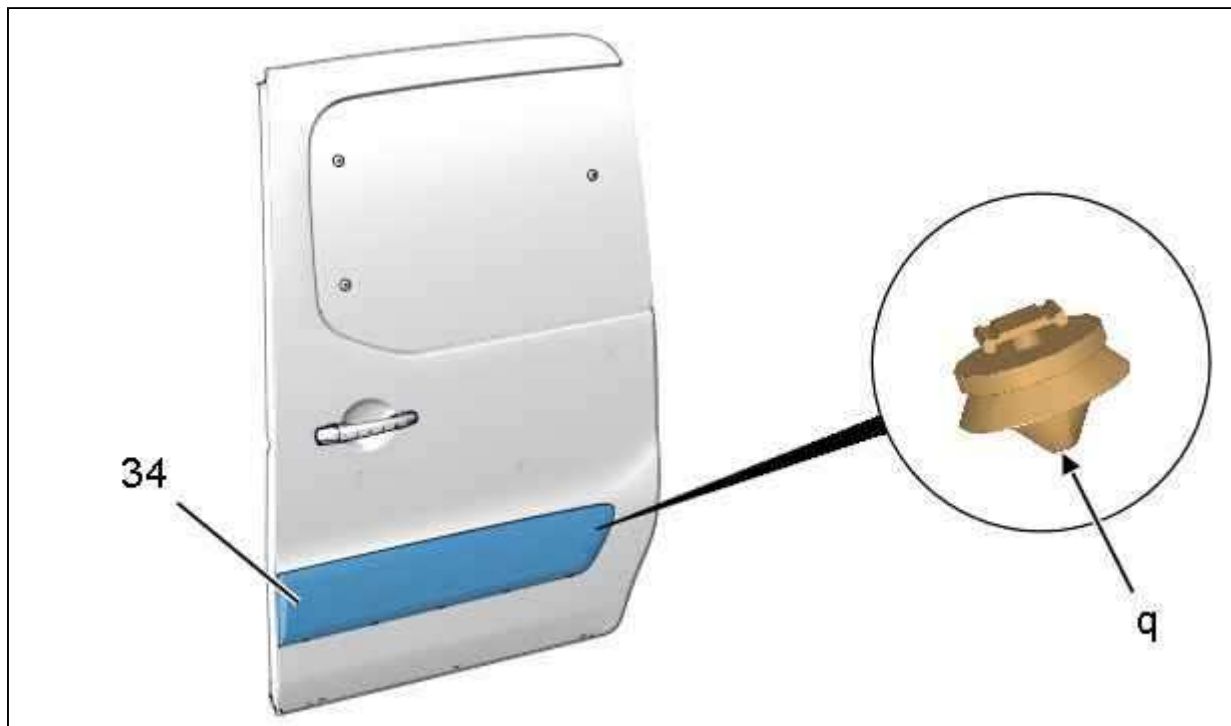


Рисунок : C4CM27XD

Отсоедините фиксаторы (в "q") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Защиту двери (34).

3.13. Уплотнители

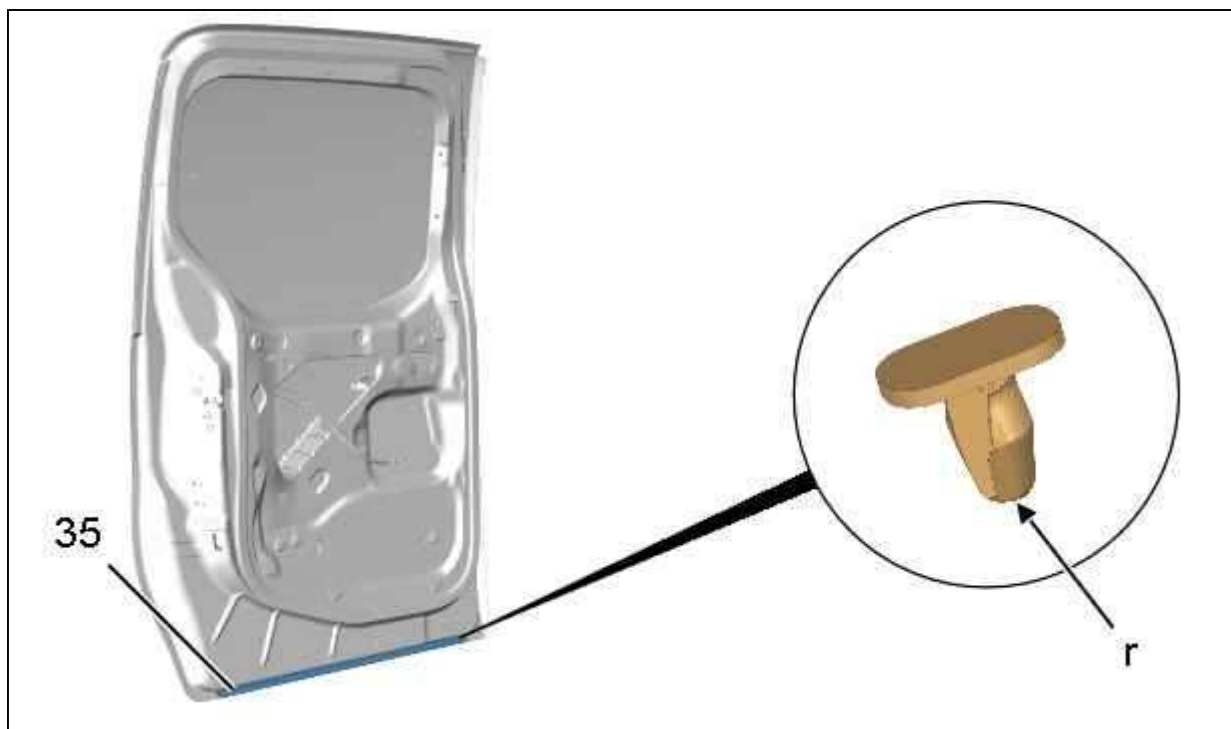


Рисунок : C4CM27YD

Отсоедините фиксаторы (в "r") ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Прокладку (35).

4. Сборка

ВНИМАНИЕ : Систематически заменять : Дефектные фиксаторы.

ВНИМАНИЕ : Проверить работу всех механизмов перед установкой листа уплотнителя двери.

ВНИМАНИЕ : Установите новые уплотнения без складок и разрывов ; Необходима полная чистота опорной поверхности на панели двери ; Провести роликом по предварительно наклеенному листу ; Эти рекомендации необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Затянуть болты (3), (4) моментом $0,25 \pm 0,05$ дНм
- Затянуть болты (22) моментом $0,8 \pm 0,2$ дНм
- Затянуть болты (6), (8), (12), (13) моментом $2 \pm 0,3$ дНм
- Затянуть болты (24), (29) моментом $0,5 \pm 0,1$ дНм
- Болт (31) моментом $1 \pm 0,2$ дН.м
- гайки (9) моментом $2 \pm 0,3$ дН.м

Проверьте функционирование различного оборудования.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ : ЗАЗОРЫ И ВЫРАВНИВАНИЕ

СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН ИЛИ ФУРГОН ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1

1. Введение

ВНИМАНИЕ : Значения зазоров и выравнивания даны для справки ; При регулировке в первую очередь необходимо обеспечить одинаковые зазоры для каждого элемента и проверить выравнивание на каждом элементе.

Проверка зазоров и выравнивания выполняется с помощью приспособления (-).9803-ТС.

1.1. Контроль зазора

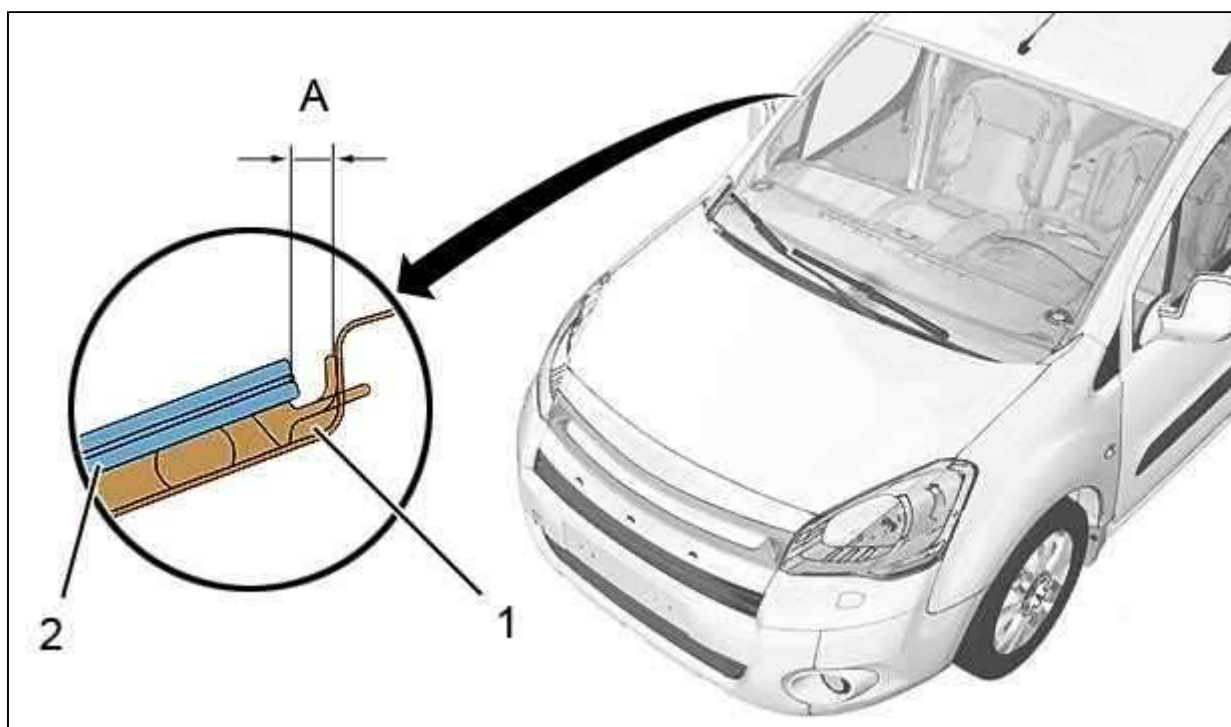


Рисунок : C4EM07LD

(1) Крыша .

(2) Ветровое стекло.

"A" = 4 ± 3 мм .

1.2. Проверка выравнивания

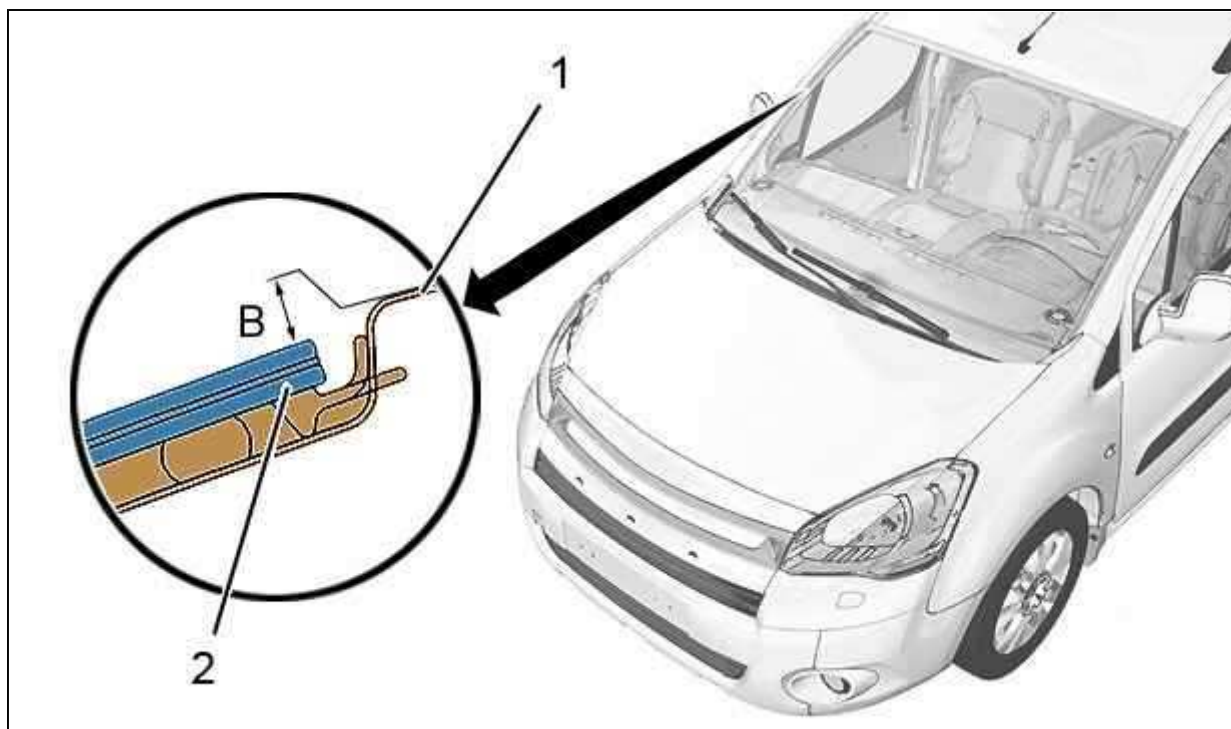


Рисунок : C4EM07MD

(1) Крыша .

(2) Ветровое стекло.

"B" = -2 ± 2 мм .

2. Идентификация

2.1. Передняя часть

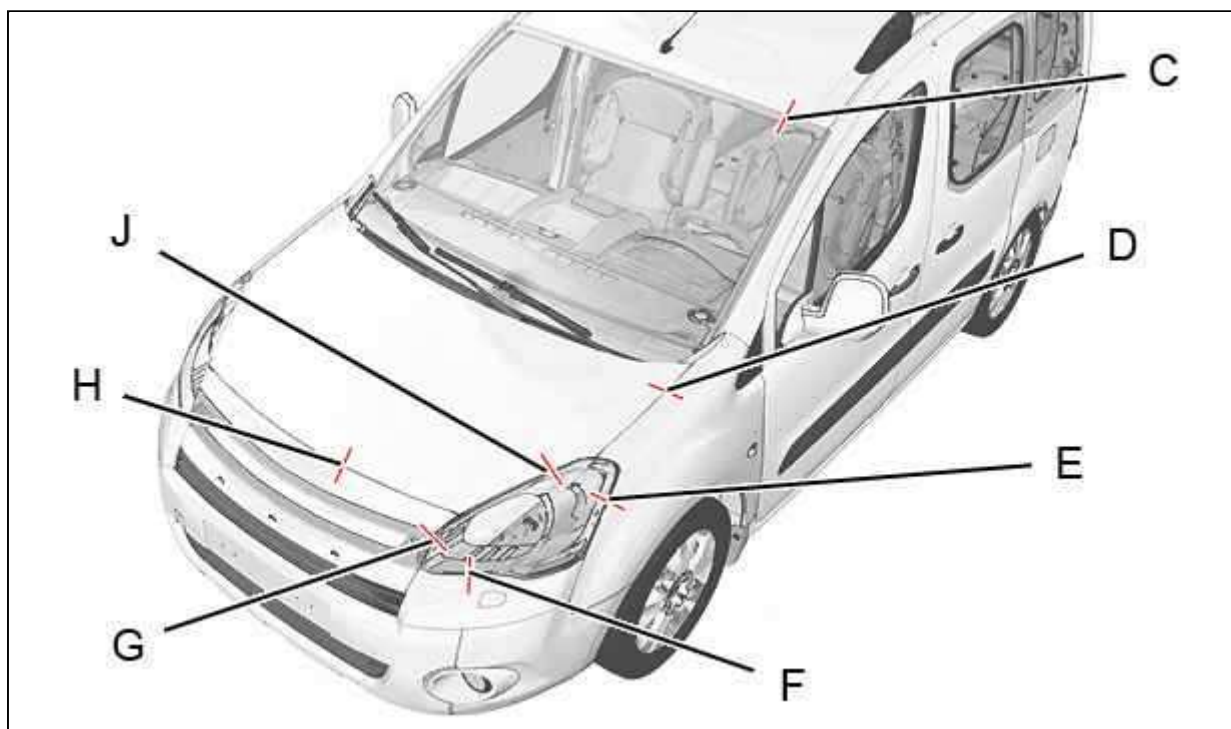


Рисунок : C4EM07ND

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"C"	Крыша - Ветровое стекло	4 ± 3	-2 ± 2

"D"	Капот - Переднее крыло	$3,5 \pm 1,5$	$-1 \pm 1,5$
"E"	Фара - Переднее крыло	$2 \pm 1,5$	0 ± 1
"F"	Облицовка радиатора - Фара	$1,5 \pm 1,5$	-
"G"	Облицовка радиатора - Фара	$4 \pm 2,5$	$3 \pm 2,5$
"H"	Облицовка радиатора - Капот двигателя	4 ± 2	-1 ± 2
"J"	Фара - Капот двигателя	4 ± 2	0 ± 2

2.2. Боковая часть

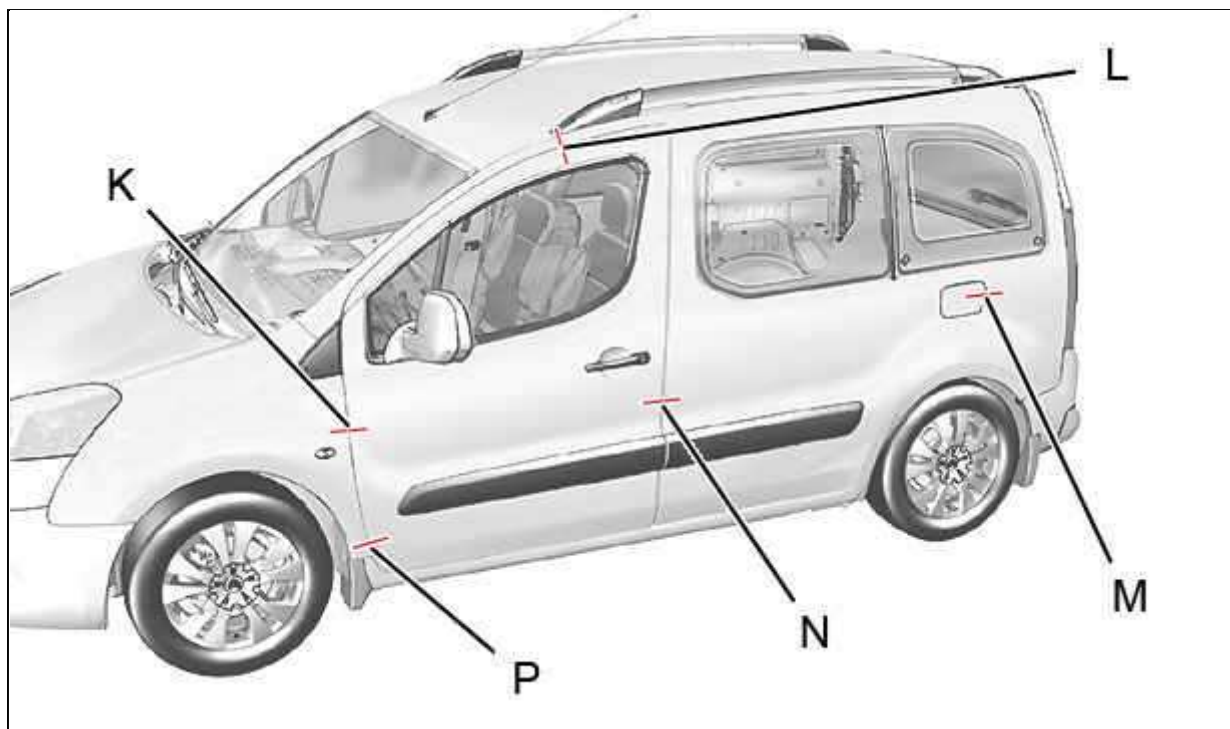


Рисунок : C4EM07PD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"K"	Переднее крыло - Передняя дверь	$4,5 \pm 1,5$	$-0,5 \pm 1,5$
"L"	Перекрытия двери - Стойка ветрового стекла	-2 ± 2	-
"M"	Лючка заливной горловины топливного бака - Переднее крыло	$2,5 \pm 1$	$-0,5 \pm 1$
"N"	Передняя дверь - Заднее крыло	$4,5 \pm 2$	$0 \pm 1,5$
"P"	Низ переднего крыла - Наружный лонжерон	2 ± 2	0 ± 2

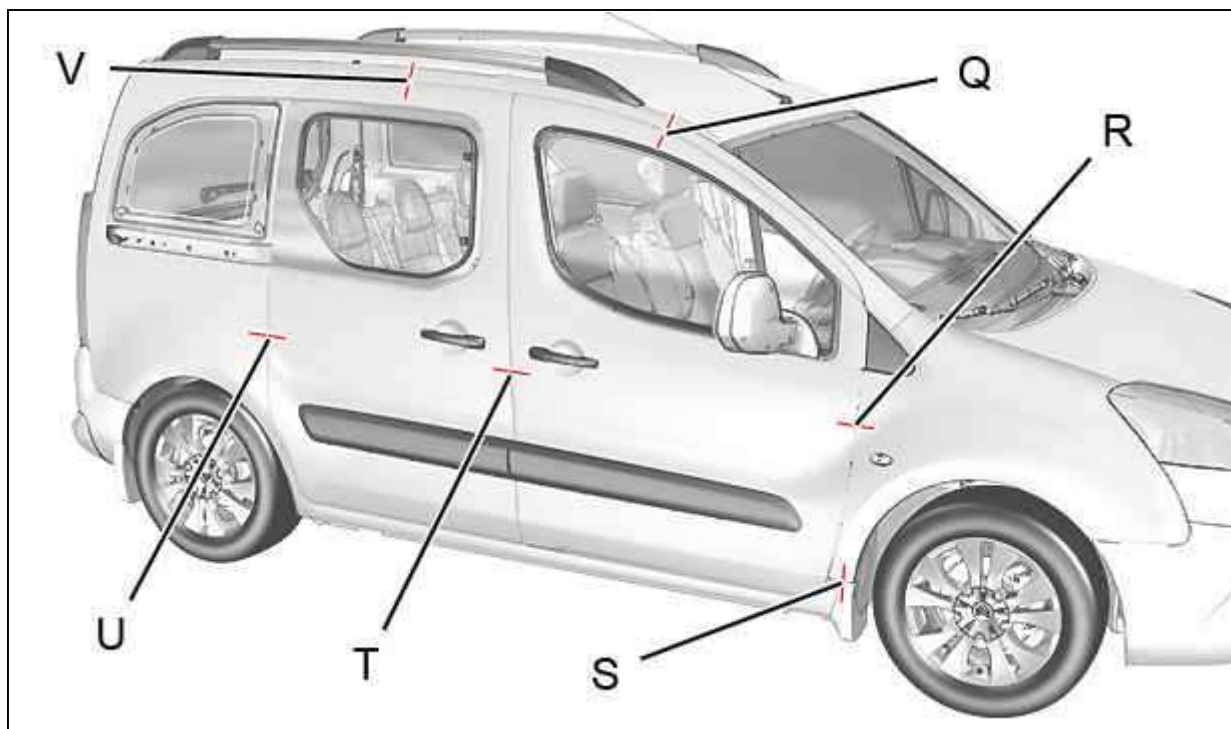


Рисунок : C4EM07QD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"Q"	Перекрытия двери (Передний) - Стойка ветрового стекла	-2 ± 2	-
"R"	Переднее крыло - Передняя дверь	$4,5 \pm 1,5$	$-0,5 \pm 1,5$
"S"	Низ переднего крыла - Наружный лонжерон	2 ± 2	0 ± 2
"T"	Передняя дверь - Боковая сдвижная дверь	$4,5 \pm 2,5$	$0 \pm 2,5$
"U"	Боковая сдвижная дверь - Заднее крыло	5 ± 2	0 ± 2
"V"	Перекрытия раздвижной двери - Арка крыши	$4 \pm 1,5$	$-2,5 \pm 2$

2.3. Остекление

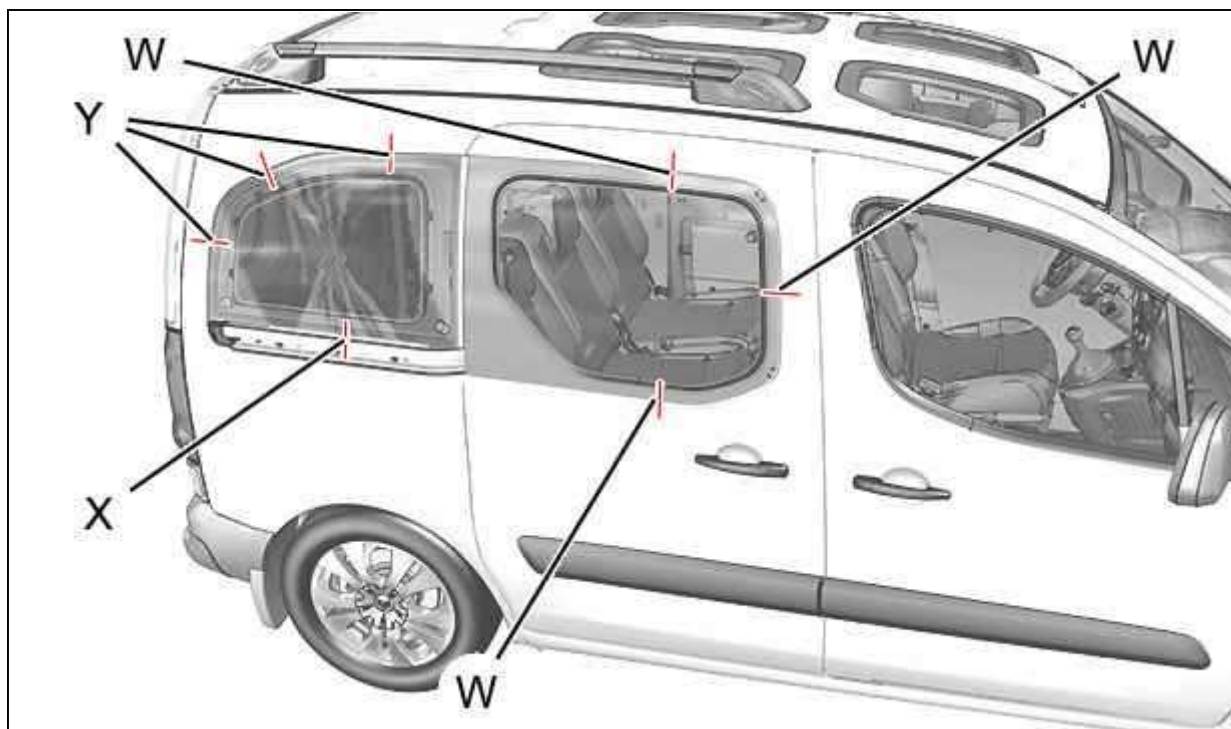


Рисунок : C4EM07RD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"W"	Подвижное и неподвижное стекло форточки - Боковая сдвижная дверь	$3 \pm 1,5$	-
"X"	Направляющая боковой сдвижной двери - Подвижное и неподвижное стекло форточки	3 ± 2	-
"Y"	Стекло боковины - Заднее крыло	$3 \pm 1,5$	-

2.4. Задняя часть - Крышка багажного отделения

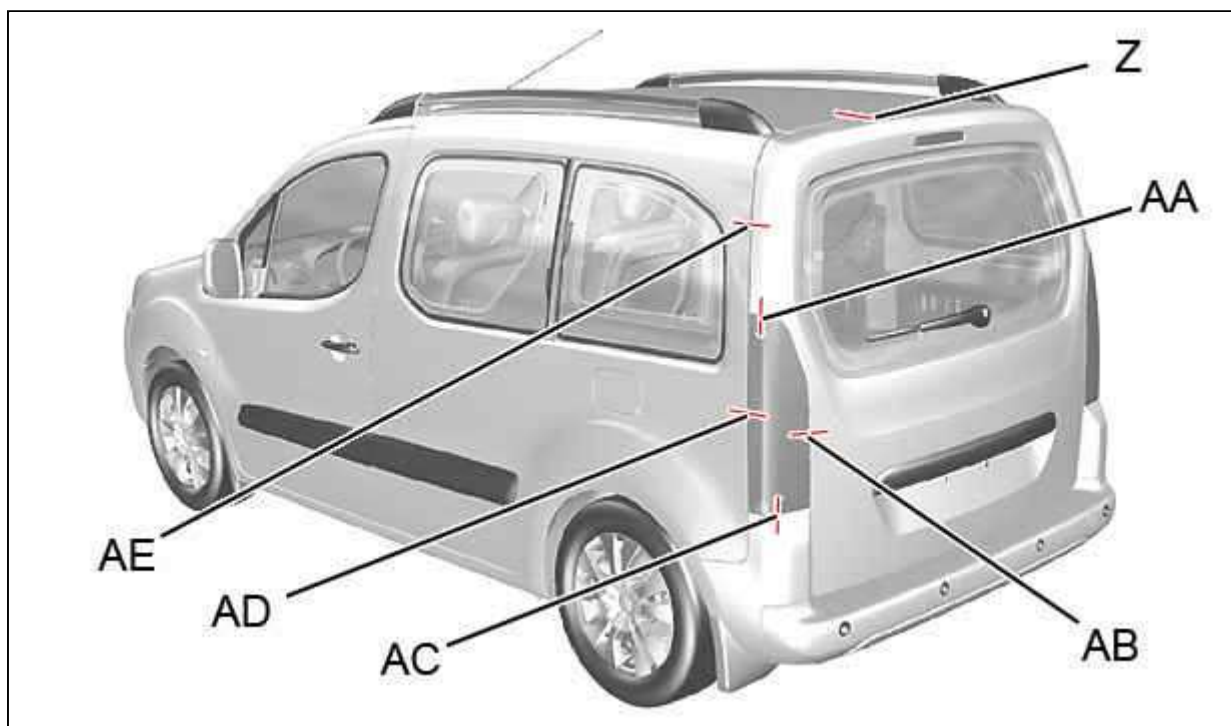


Рисунок : C4EM07SD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"Z"	Крышка багажного отделения - Крыша	$7 \pm 1,5$	$-2 \pm 1,5$
"AA"	Задний фонарь - Крышка багажного отделения	$5 \pm 2,5$	$-0,5 \pm 2$
"AB"	Задний фонарь - Крышка багажного отделения	5 ± 2	$-1,5 \pm 2$
"AC"	Задний фонарь - Задний бампер	$1,5 \pm 1,5$	-
"AD"	Задний фонарь - Заднее крыло	$1,5 \pm 1,5$	-2 ± 1
"AE"	Крышка багажного отделения - Заднее крыло	5 ± 2	$-2 \pm 1,5$

2.5. Задняя часть - Крышка багажного отделения - Неподвижное стекло крышки багажника

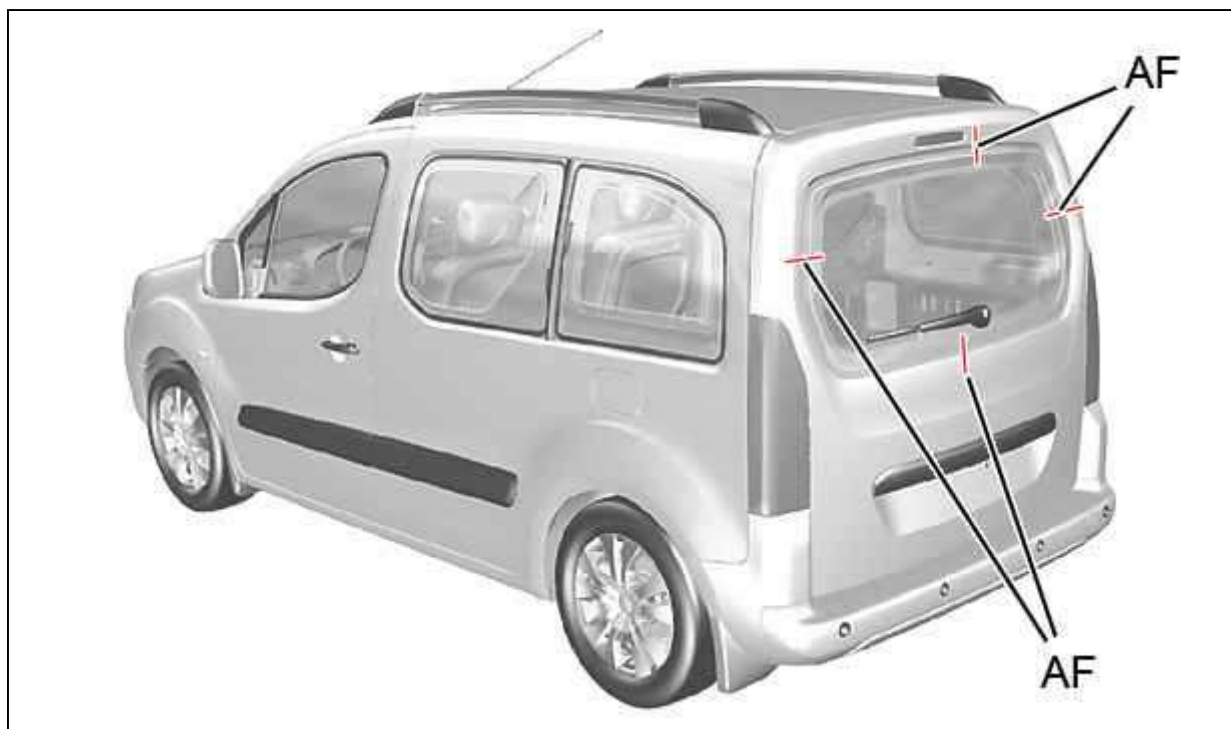


Рисунок : C4EM07TD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"AF"	Неподвижное стекло крышки багажника - Крышка багажного отделения	$3 \pm 1,5$	$0 \pm 1,5$

2.6. Задняя часть - Крышка багажного отделения - Подвижное стекло крышки багажника

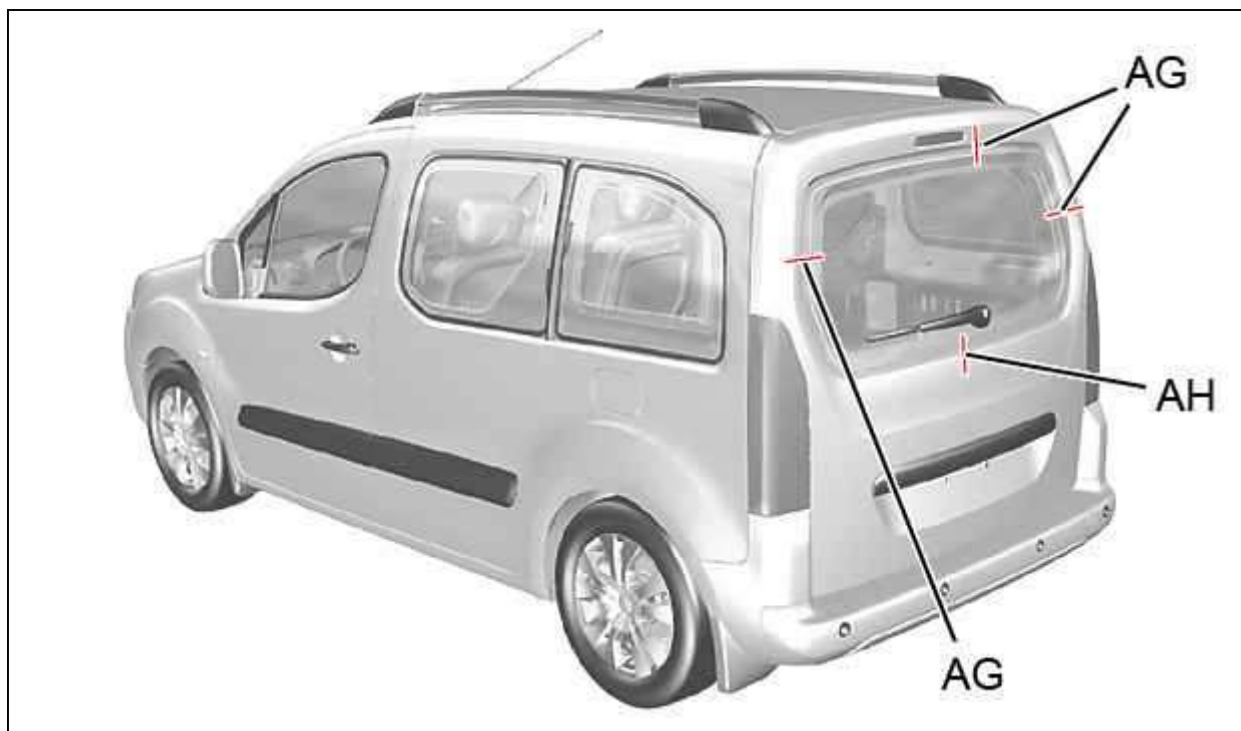


Рисунок : C4EM07UD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"AG"	Подвижное стекло крышки багажника - Крышка багажного отделения	$4 \pm 1,5$	-
"AH"	Подвижное стекло крышки багажника - Крышка багажного отделения	$4 \pm 2,5$	-

2.7. Задняя часть - Распашная дверь

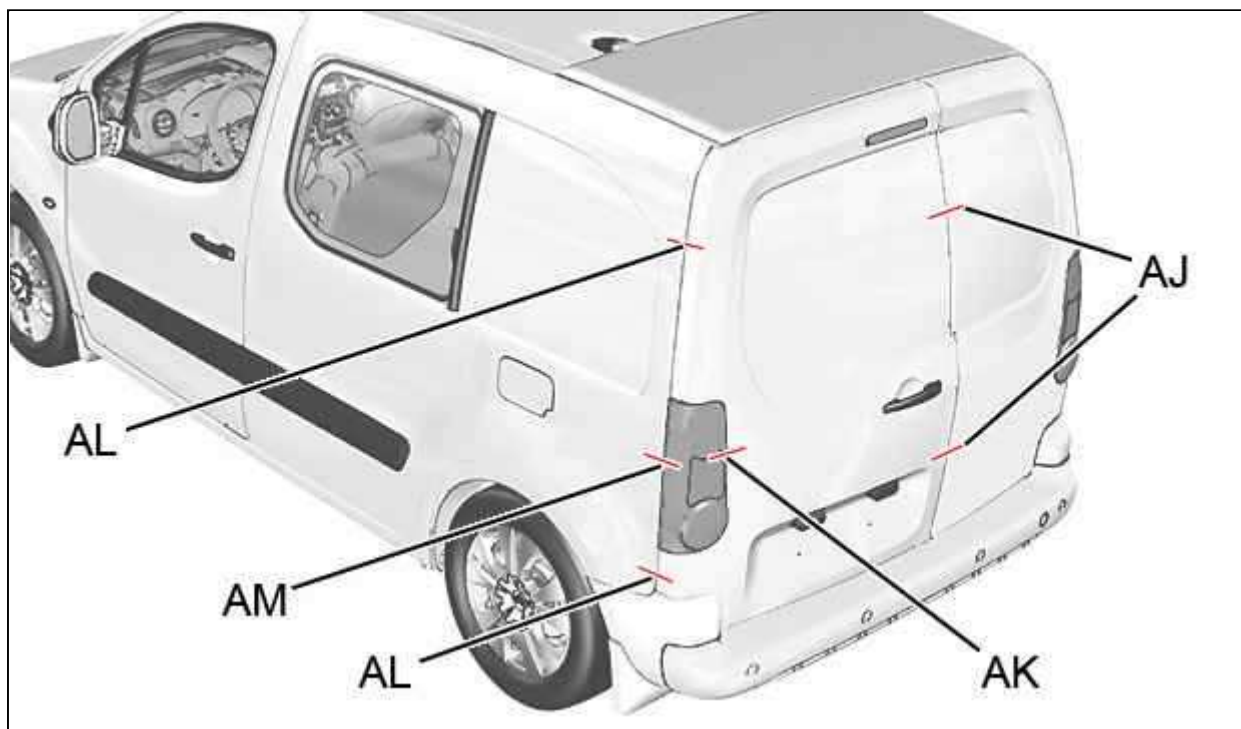


Рисунок : C4EM07VD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
-------	-----------------	------------------------	--------------------

"AJ"	Левая распашная дверь - Правая распашная дверь	5 ± 1	$0 \pm 2,5$
"AK"	Задний фонарь - Распашная дверь	5 ± 2	$-2 \pm 1,5$
"AL"	Распашная дверь - Заднее крыло	$6 \pm 2,5$	$-2 \pm 1,5$
"AM"	Задний фонарь - Заднее крыло	$1,5 \pm 1,5$	$-1,5 \pm 1,5$

2.8. Задняя часть - Распашная дверь - Стекло откидной двери багажного отделения

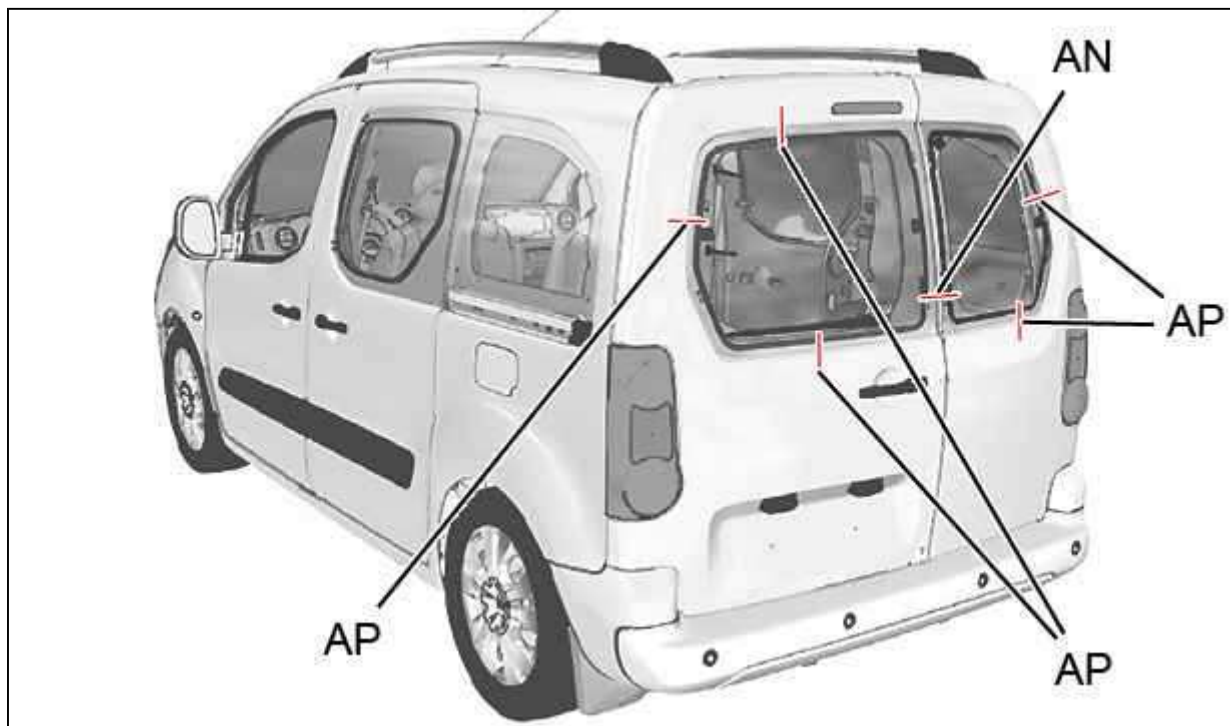


Рисунок : C4EM07WD

Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"AN"	Стекло правой откидной двери - Стекло правой откидной двери	5 ± 1	$0 \pm 2,5$
"AP"	Стекло откидной двери багажного отделения - Распашная дверь	$3 \pm 1,5$	-

2.9. Многофункциональная крыша

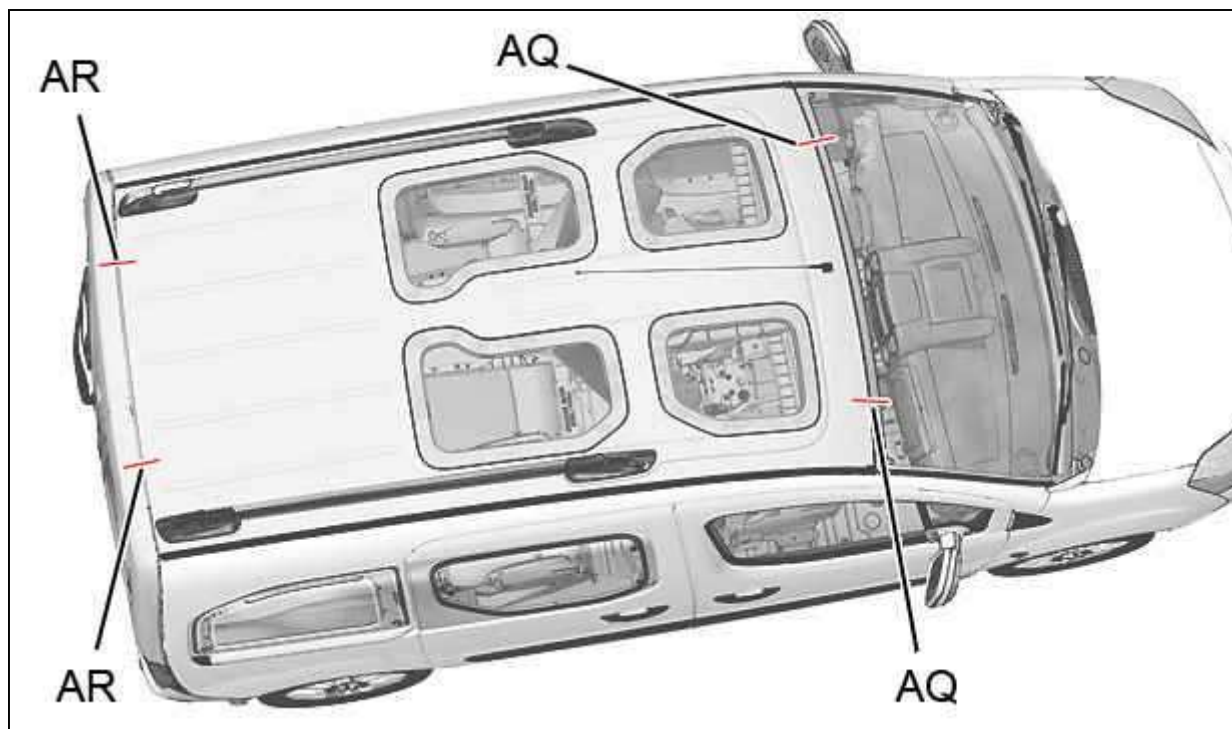


Рисунок : C4EM07XD


Метка	Элементы кузова	Зазор (комплект) (мм)	Выравнивание (мм)
"AQ"	Ветровое стекло - Многофункциональная крыша	$4 \pm 2,5$	$-2 \pm 2,5$
"AR"	Крышка багажного отделения - Многофункциональная крыша	$7 \pm 2,5$	-2 ± 2

21.07.11 842550A

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

КРОМЕ БЕЗ БОКОВОЙ ДВЕРИ

А) ПРЕДАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ

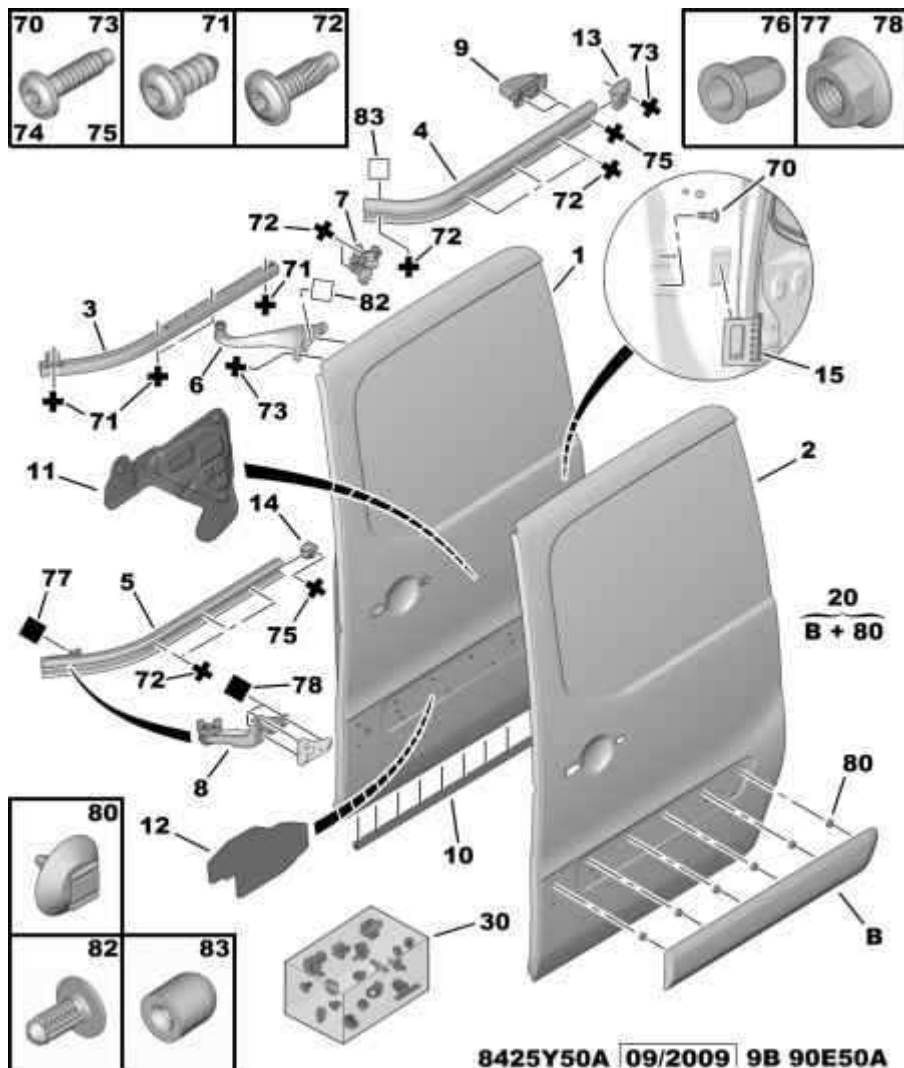

01	9006 L8	01	БОКОВАЯ ДВЕРЬ ЛЕВЫЙ - БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
	9008 S2	01	ПРАВЫЙ - БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
	9006 L9	01	ЛЕВЫЙ - УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ + СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
	9008 S3	01	ЛЕВЫЙ - ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
		01	ПРАВЫЙ - УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ + СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
02	9009 H4	01	ПРАВЫЙ - ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
		01	ПРАВЫЙ - ДВЕРЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА СМ. А)
	9010 H8	01	ПРАВЫЙ - БЕЗ БОКОВОГО ОКНА
	9009 H5	01	ЛЕВЫЙ - КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА
03	9033 X5	01	ПРАВЫЙ
	9033 X6	01	ПРАВЫЙ
04	9033 X7	01	ПРАВЫЙ
	9033 X8	01	ПРАВЫЙ
05	9033 AS	01	ПРАВЫЙ
	9033 AT	01	ПРАВЫЙ
06	9033 AZ	01	ПРАВЫЙ
	9033 AY	01	ПРАВЫЙ
07	9033 Z2	01	ПРАВЫЙ
	9033 Z1	01	ПРАВЫЙ
08	9033 Y9	01	ПРАВЫЙ
	9033 Z0	01	ПРАВЫЙ
09	9033 X9	01	ПРАВЫЙ
	9033 Y0	01	ПРАВЫЙ
10	9025 H4	02	УПЛОТНИТЕЛЬ СТ.
11	9365 JQ	01	УПЛОТНИТ. ЛИСТ ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
		01	ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ

	9365 JS	01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
		01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ
12	9365 JR	01	УПЛОТНИТ. ЛИСТ ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
		01	ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ
	9365 JT	01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
		01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ
13	9033 AW	01	ПОДУШКА ДВИГАТ. ЛЕВЫЙ
	9033 AV	01	CENT ПРАВЫЙ CENT
14	9033 AX	01	ПОДУШКА ДВИГАТ. INF - КРОМЕ БЕЗ БОКОВОЙ ДВЕРИ
15	9033 CC	01	НАКЛ.ЗАДН.ДВЕРИ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
		01	- СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ
20	8546 W8 8546 W9	01 01	МОЛДИНГ КРЫЛА ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ
30	6999 JQ	01	КР БОКОВ ДВЕРИ
70	6912 79	04	БОЛТ RLX DIAM 5X80-16
71	6924 H2	08	ВИНТ С КОЛПАКОМ 6X100-16
72	9033 L0 RP 7221 49	18 01	ВИНТ С КОЛПАКОМ M6X100-20
73	6924 G0	04	БОЛТ RLX DIAM 6X100-25
74	6912 C1 RP 8361 53	02 01	БОЛТ RLX DIAM 6X100-35
75	6920 A4	02	БОЛТ RLX 6 X 100 - 55
76	6941 98	04	ГАЙКА 6 X 100 - 16 - 13
77	8718 32	02	ГАЙКА С ОСНОВ. 6X100-8-10
78	9033 Q6	06	ГАЙКА С ОСНОВ.
80	8565 68	22	ХОМУТ
82	6992 07	02	ХОМУТ DIAM 4,7-11,5
83	7220 K6	02	ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ. DIAM 6-10

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : НЕПОДВИЖНОЕ СТЕКЛО БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Рекомендуемое оборудование

Оборудование для работы со стеклами.

2. Рекомендованные компоненты

Компоненты ветрого стекла ⓘ .

3. Снятие

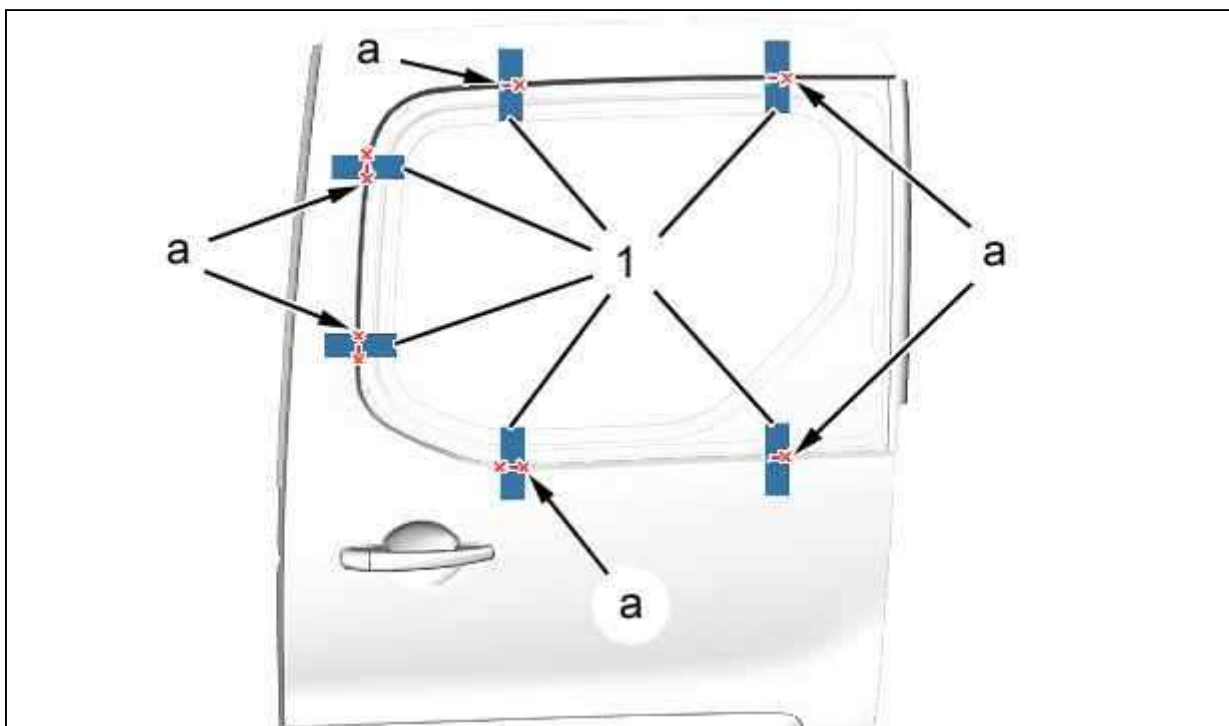


Рисунок : C4CM29HD

ПРИМЕЧАНИЕ : При намерении повторного использования стекла боковой сдвижной двери расположить отрезки клейкой ленты (1) и разрезать их (в "а").

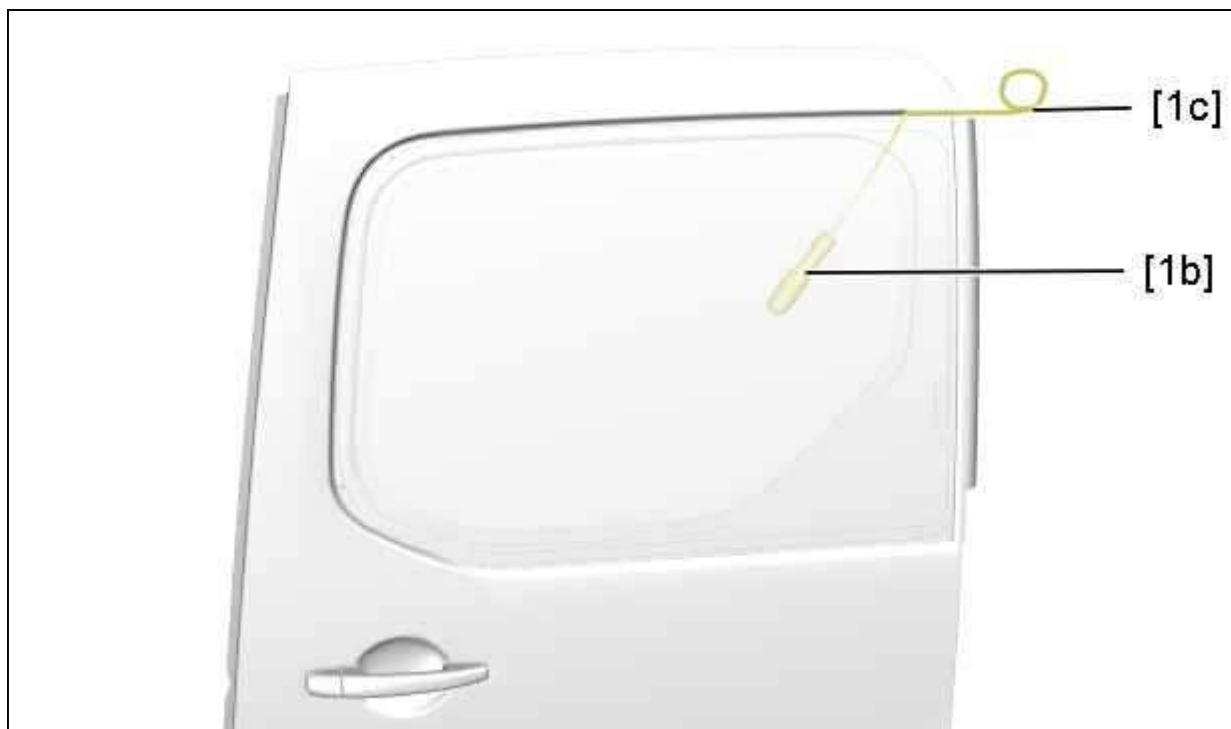


Рисунок : C4CM29JD

ВНИМАНИЕ : Защитить : Боковая сдвижная дверь ; С помощью клейкой ленты .

Пропустить шило [1b] через клейкое уплотнение изнутри наружу.

Прикрепить режущую струну [1c] на шиле [1b].

Пропустите режущую струну [1c] внутрь автомобиля ; С помощью шила [1b].

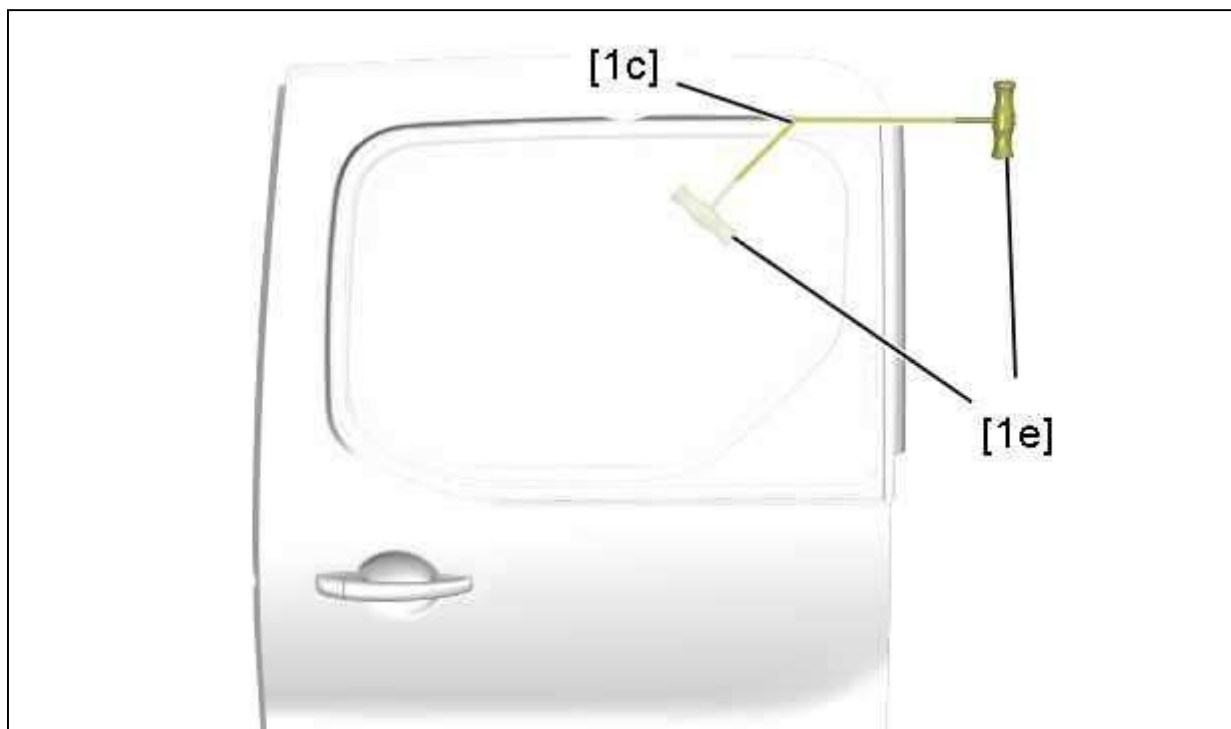


Рисунок : C4CM29KD

Установить с каждой стороны режущую струну [1c] с ручками [1e].

Оставьте достаточную длину, чтобы позволить закрепить ручки [1e].

ВНИМАНИЕ : 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.

Разделите слой клея движениями струны [1с] вперед-назад.

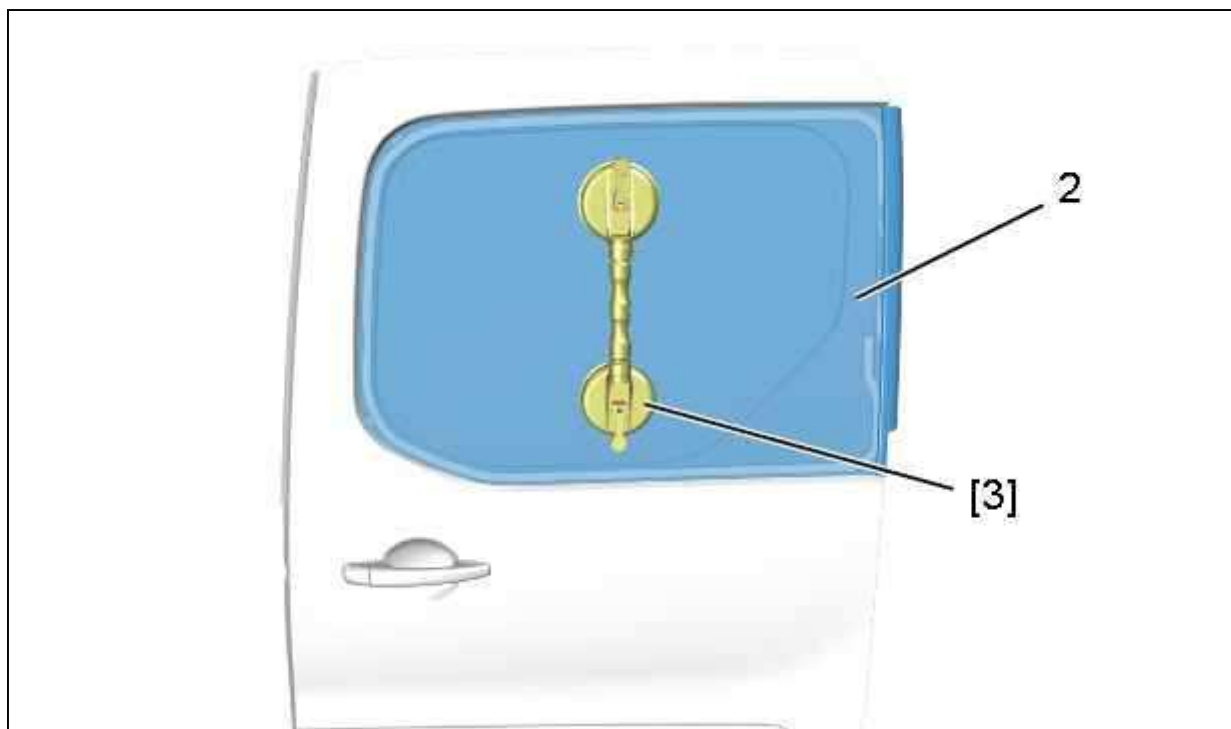


Рисунок : C4CM29LD

Снимите : Неподвижное стекло боковой сдвижной двери (2) ; С помощью шарнирных присосок [3].

4. Очистка

4.1. Подготовка : Неподвижное стекло боковой сдвижной двери

1-й раз : Повторное использование неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Вставьте в электрический нож [9b] лезвие [13].

Срежьте со стекла остатки клейкого шва.

Сотрите пыль чистой тряпкой.

Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла ⓘ .

2-й раз : Установка нового неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Обезжирить края стекла боковой сдвижной двери .

Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки A3 ⓘ .

Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла ⓘ .

4.2. Подготовка паза

1-й раз : При наличии остатка клейкого шва.

Вставьте в электрический нож [9a] лезвие [13].

Срежьте со стекла остатки клейкого шва.

Сотрите пыль чистой тряпкой.

2-й раз : На новой детали.

Обезжирить паз.

Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки A3 ⓘ .

Дайте подсохнуть в течение 10 минут.

5. Установка

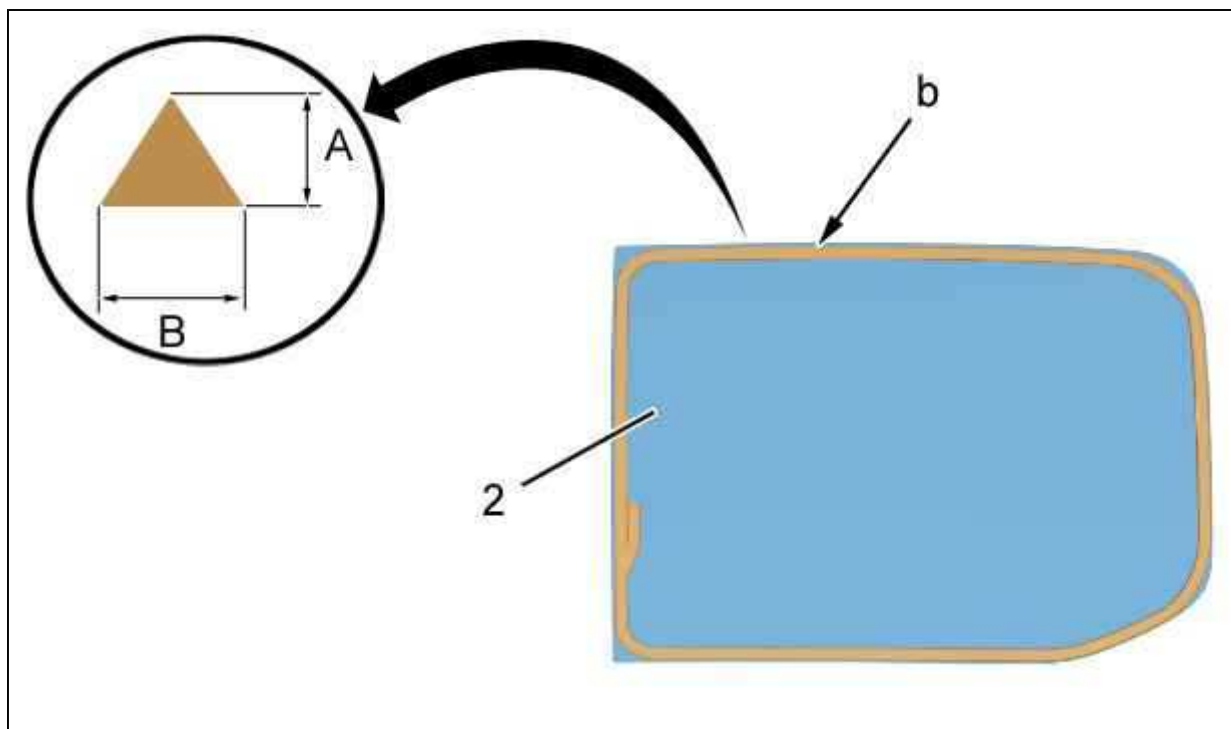


Рисунок : C5CM060D

Высота "А" = 12 мм.

шириной "В" = 8 мм.

Размер наконечника треугольного сечения для получения валика клея уплотнителя шириной "В" и высотой "А".

1-й раз : Повторное использование неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Нанести слой клея (в "b") по краям стекла боковой сдвижной двери (2).

ВНИМАНИЕ : Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на автомобиль и началом выдавливания герметика проходит 5 минут.

Установить стекло боковой сдвижной двери :

- С помощью шарнирных присосок [3]
- С помощью клейких лент (1)

Слегка нажать на края стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

2-й раз : Установка нового неподвижного стекла боковой сдвижной двери .

Нанести слой клея (в "b") по краям стекла боковой сдвижной двери .

ВНИМАНИЕ : Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на автомобиль и началом выдавливания герметика проходит 5 минут.

Установить стекло боковой сдвижной двери ; С помощью шарнирных присосок [3].

Слегка нажать на края стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

ВНИМАНИЕ : После установки стекла выждать необходимое время перед началом эксплуатации автомобиля, рекомендуемое поставщиками для используемых составов,.

Продолжите операции установки в последовательности, обратной снятию.

Проверить герметичность установки стекла боковой сдвижной двери .

Очистить стекло боковой сдвижной двери и ее края .

Проверьте функционирование различного оборудования.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПОДВИЖНОЕ СТЕКЛО (ИМЕЮЩАЯ ИЛИ НЕТ БОКОВУЮ СДВИЖНУЮ ДВЕРЬ)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

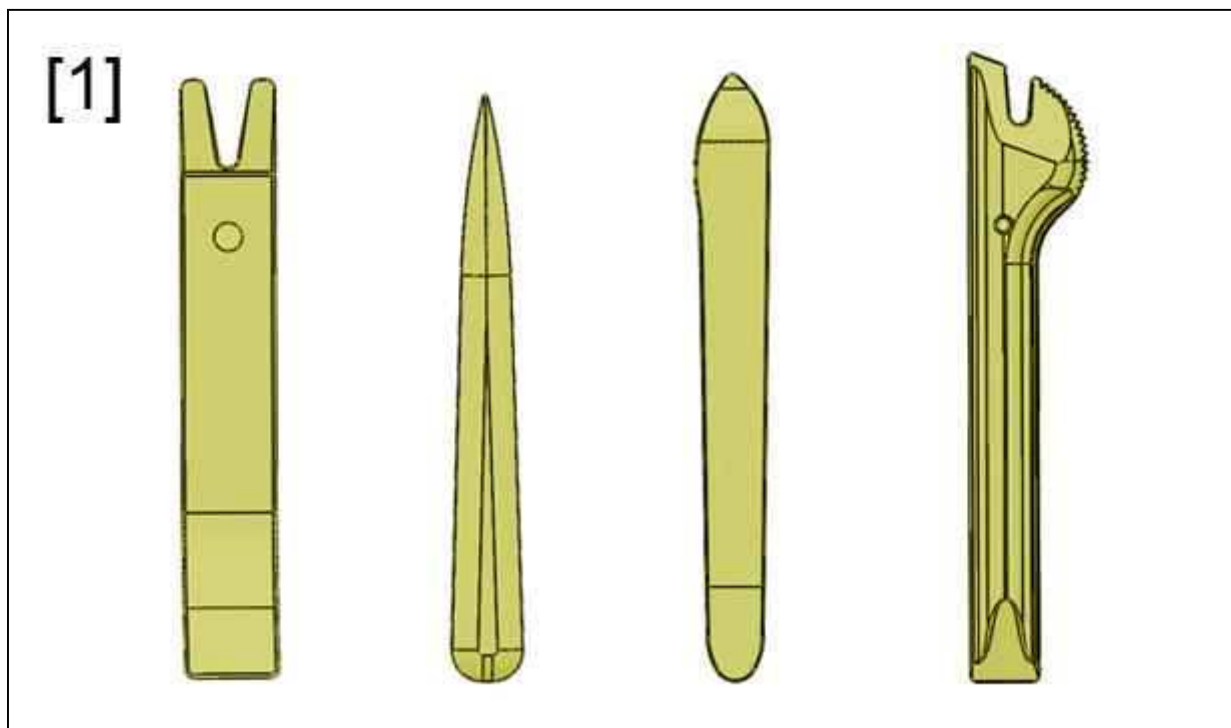


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

2.1. Подвижное стекло (С боковой сдвижной дверью)

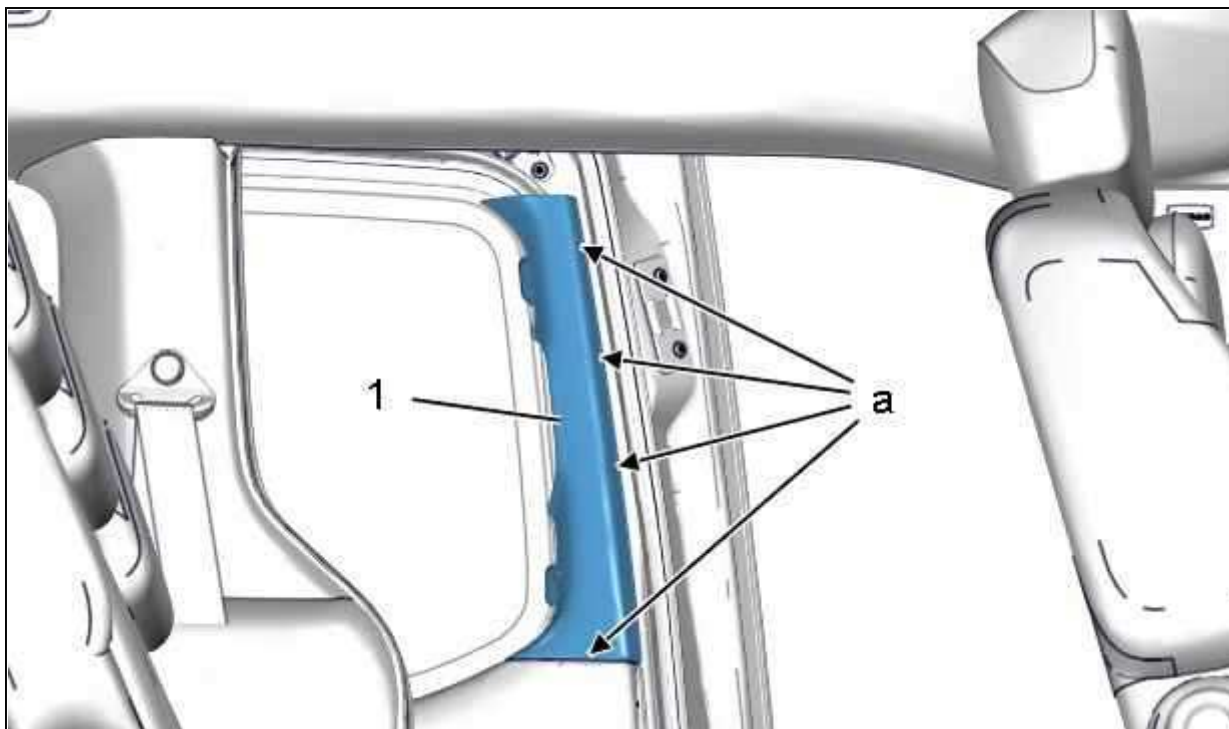


Рисунок : C4CM1TDD

Открыть боковую сдвижную дверь.

Отсоединить : Отделку боковой сдвижной двери (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Отделку боковой сдвижной двери (1).

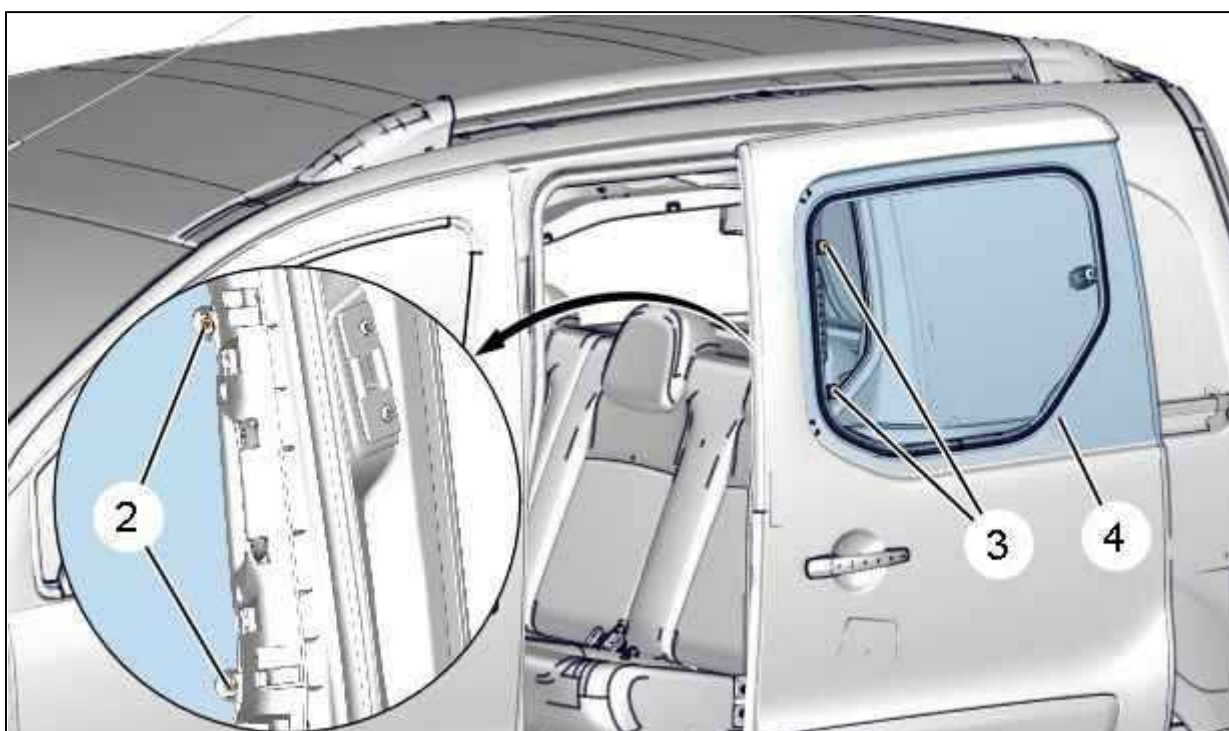


Рисунок : C4CM1TED

ПРИМЕЧАНИЕ : 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.

Снимите :

- болтов (2)
- Гайки с буртиком (3)

Удерживать подвижное стекло боковой сдвижной двери (4).

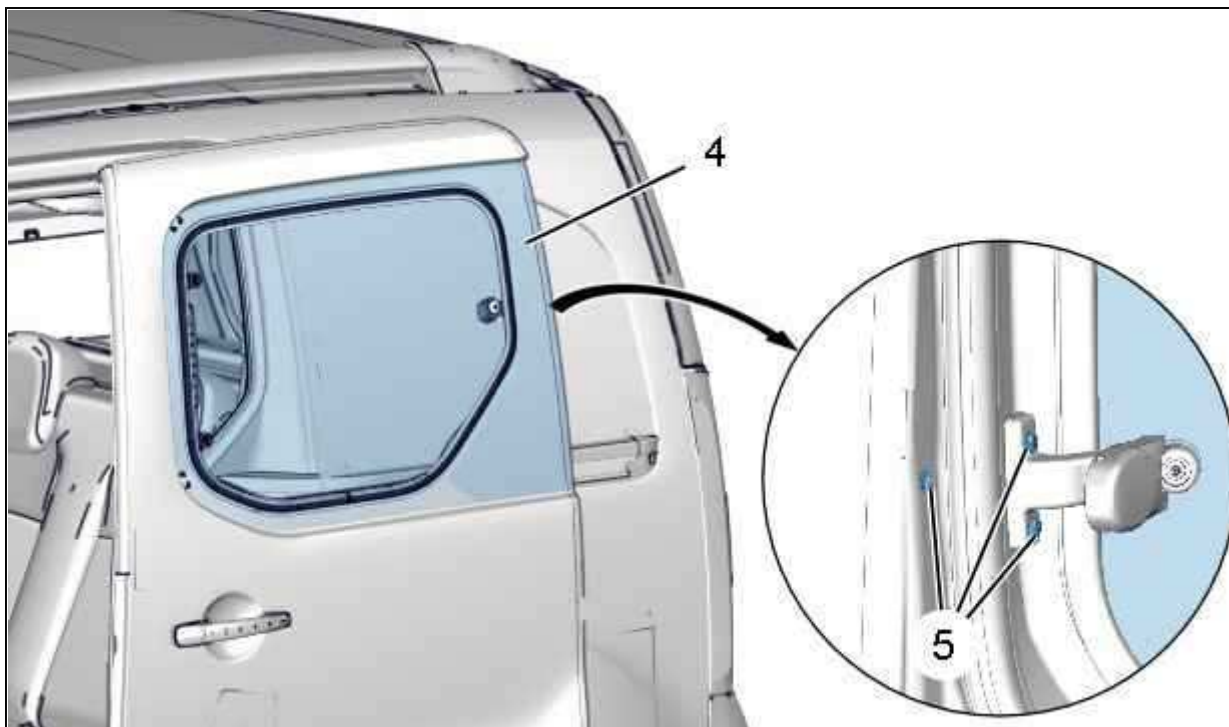


Рисунок : C4CM1TFD

Снимите :

- болтов (5)
- Подвижное стекло боковой сдвижной двери (4)

2.2. Подвижное стекло (Без боковой сдвижной двери)

Отделите : **Передний ремень безопасности** ⓘ .

Верхнюю отделку передней стойки ⓘ .

Снять боковую панель обивки (в зависимости от комплектации).

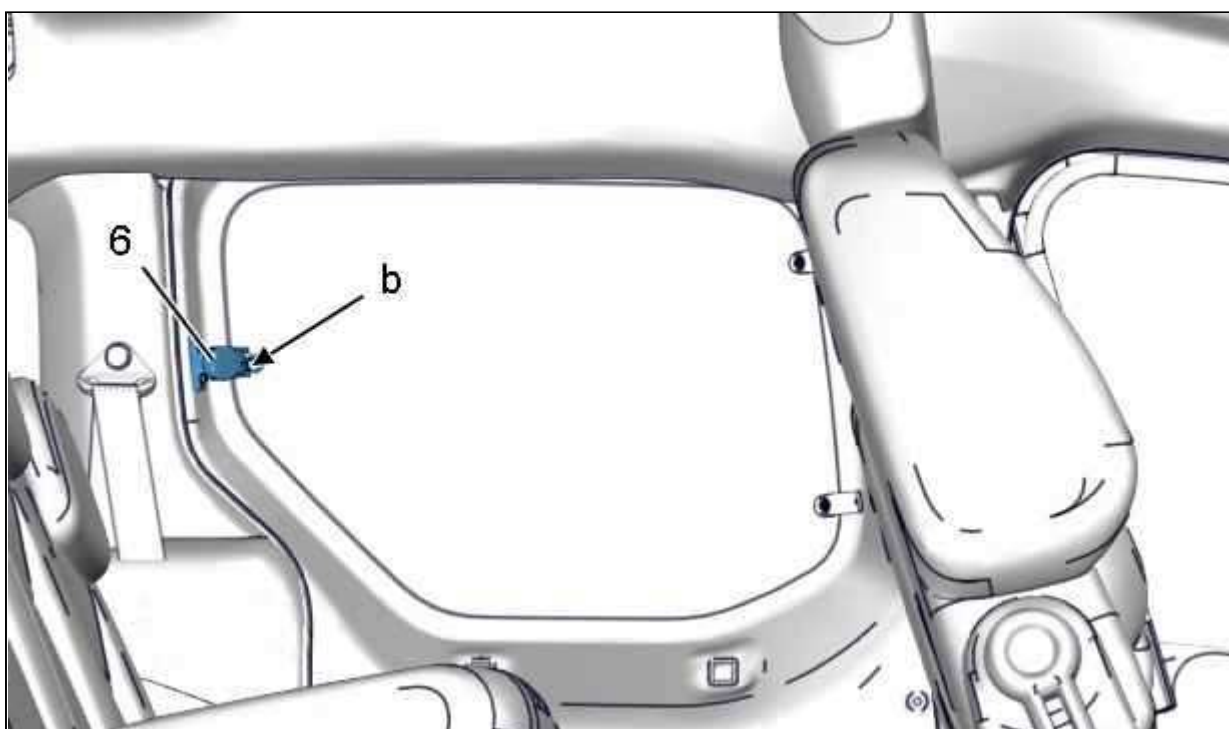


Рисунок : C4CM1THD

Отсоединить крышку фиксатора стекла (6) (в "b") ; При помощи тонкой отвертки.

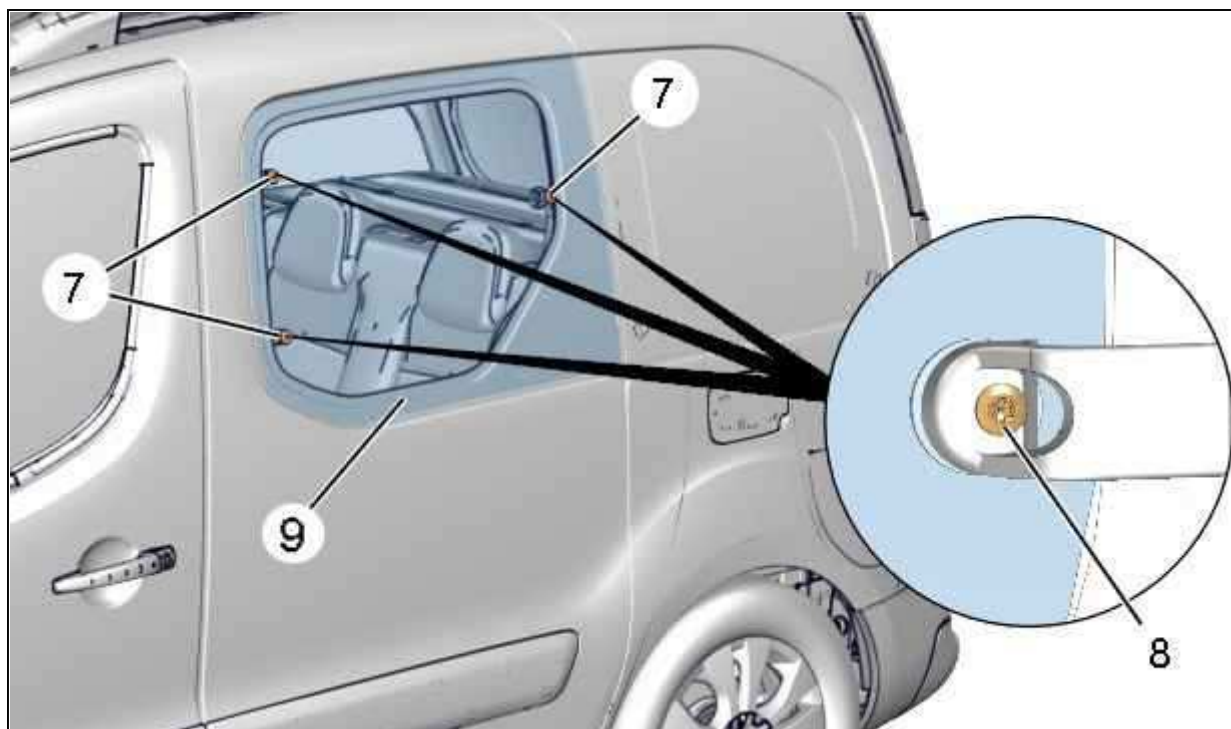


Рисунок : C4CM1TJD

ПРИМЕЧАНИЕ : 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.

Снимите :

- болтов (8) (Доступ изнутри автомобиля)
- Гайки с буртиком (7)
- Подвижное стекло (9)

3. Установка

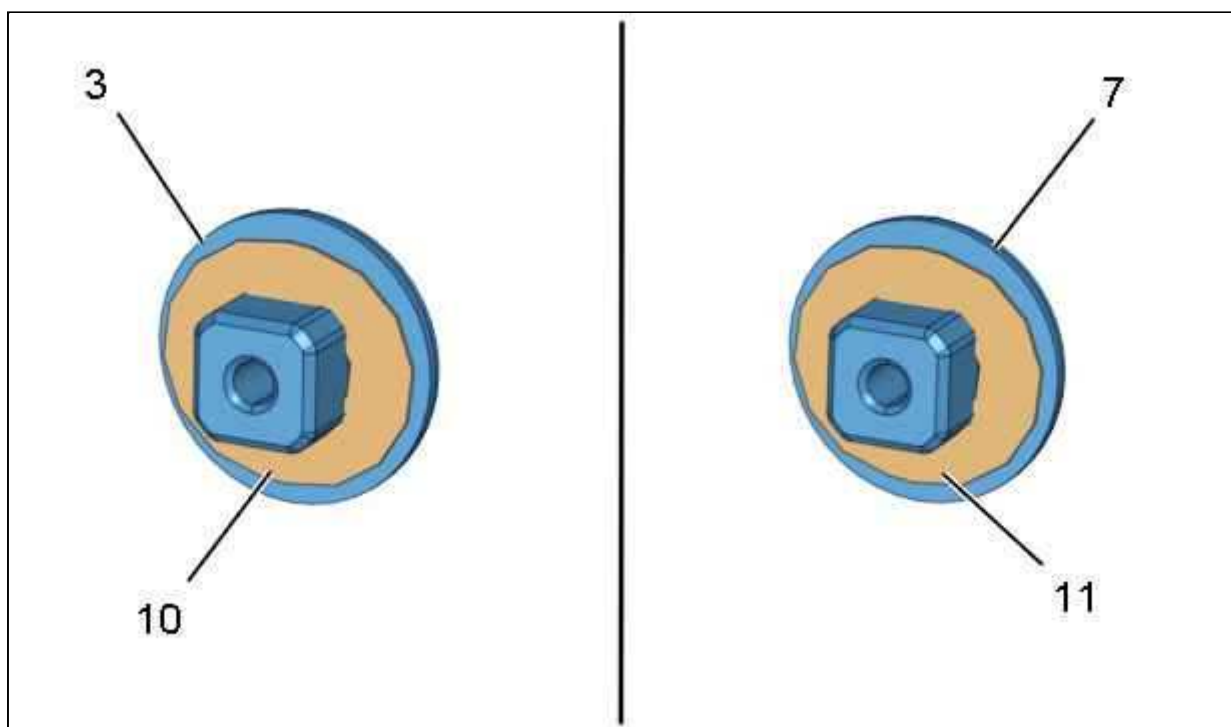


Рисунок : C4CM1TKD

Проверить наличие уплотнений (10), (11) на фасонных гайках (3), (7).

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затянуть болты (2), (5), (8) моментом 0,2 дН.м .


Проверить зазоры и выравнивание подвижного стекла  .

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.

30.06.11 842655A

СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

КРОМЕ БЕЗ БОКОВОГО ОКНА КРОМЕ 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН

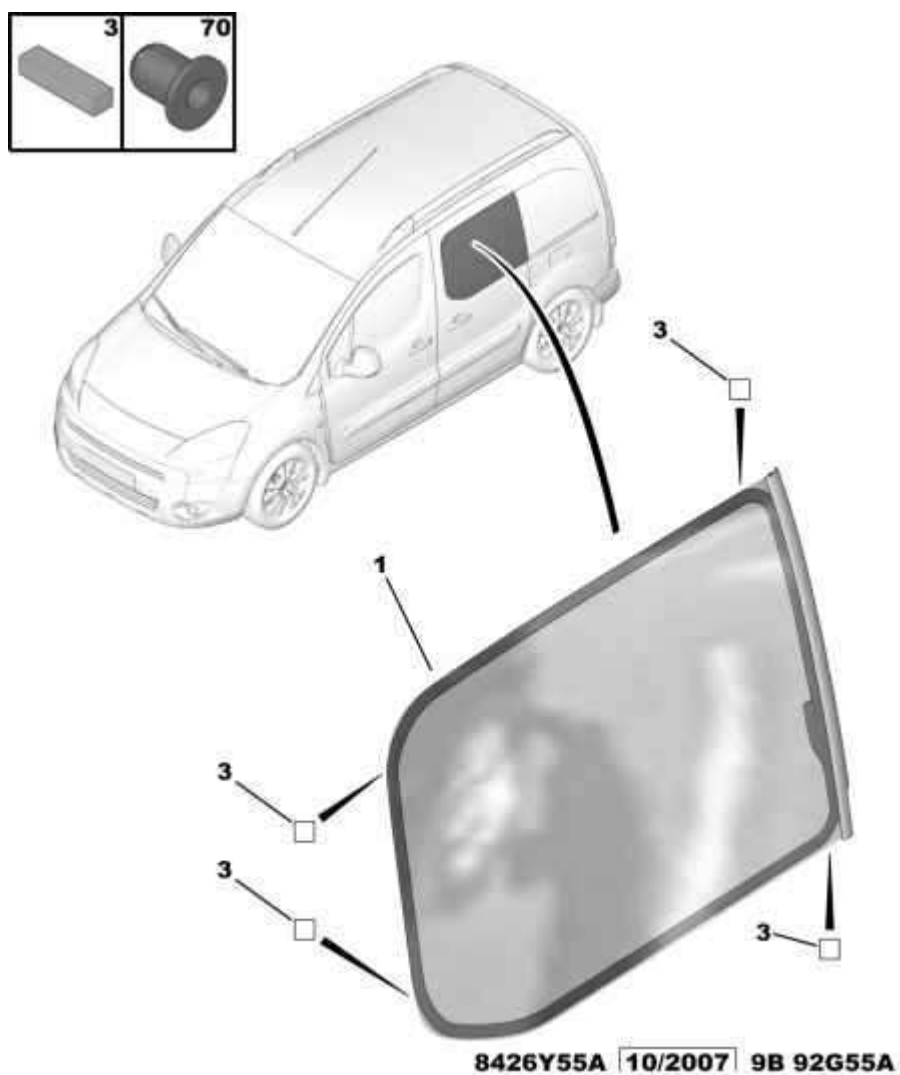


01	8569 VJ	01	СТЕКЛО БОК.ДВ. ЛЕВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ОКНО С КАЖДОЙ СТОРОНЫ</i>
		01	ЛЕВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЛЕВОЕ СТЕКЛО ВТОРОГО РЯДА</i>
		01	ЛЕВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ОКНО С КАЖДОЙ СТОРОНЫ</i>
	8569 VN	01	ПРАВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ОКНО С КАЖДОЙ СТОРОНЫ</i>
		01	ПРАВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО ВО 2 РЯДУ СПРАВА</i>
		01	ПРАВЫЙ <i>- СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ОКНО С КАЖДОЙ СТОРОНЫ</i>
03	8735 76	08	ЦЕНТРИР. ПРОКЛ. <i>- КРОМЕ 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН</i>
70	6983 23	02	ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ. DIAM 5,2 - 8 <i>- КРОМЕ 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН</i>

30.06.11 842650A

СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН

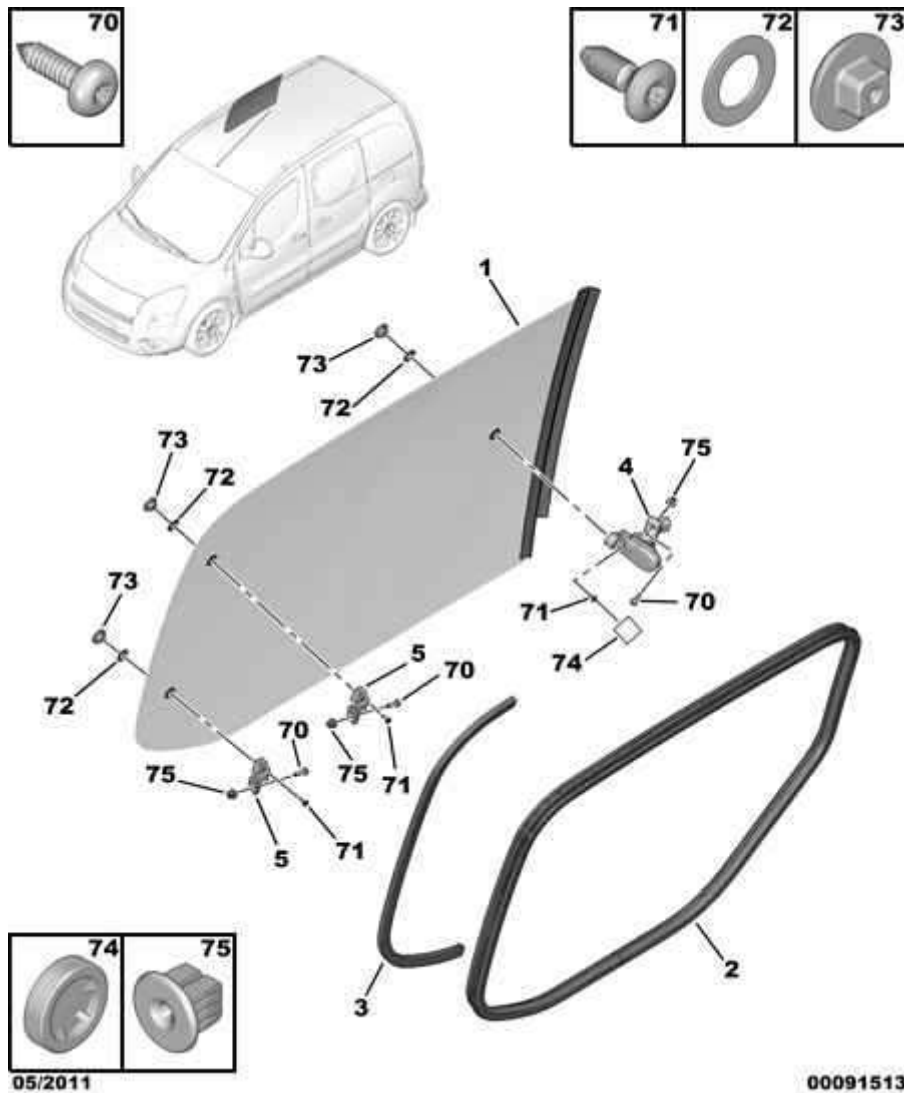

01	8569 VK	01	СТЕКЛО БОК.ДВ. ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН КРОМЕ ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
	8569 VL	01	ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН КРОМЕ ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
	8569 VP	01	ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН И ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
	8569 VQ	01	ЛЕВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН И ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
	8569 VQ	01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН КРОМЕ ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
02	8572 85	01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН КРОМЕ ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
		01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН КРОМЕ ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
		01	ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН И ТОНИРОВАН. + ДОП.ТОНИРОВ.
02	8572 85	01	ПРОКЛАДКА - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		01	ПРОКЛАДКА - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		02	ПРОКЛАДКА - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
03	9025 FA	01	ПРОКЛАДКА - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ ШУМОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНИСТАЯ НАКЛЕЙКА НА ДВЕРЬ НА УРОВНЕ СТЕКЛА
		02	ПРОКЛАДКА - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ ШУМОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНИСТАЯ НАКЛЕЙКА НА ДВЕРЬ НА УРОВНЕ СТЕКЛА
04	8582 55	01	РУЧКА СТЕЛОПОД. - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		01	РУЧКА СТЕЛОПОД. - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		02	РУЧКА СТЕЛОПОД. - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
05	8573 76	02	ПЕТЛЯ ОКНА - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		02	ПЕТЛЯ ОКНА - СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
		04	ПЕТЛЯ ОКНА - СДВИЖНАЯ ЛЕВ. ПРАВ. БОК. ДВЕРЬ И 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
70	6924 10	10	БОЛТ СВЛХ DIAM 4,5X20 - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
71	6905 74	06	САМОРЕЗ - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
72	6988 07	06	ШАЙБА УПЛОТН. 12X19,5-0,8 - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
73	8573 79	03	НАКИДНАЯ ГАЙКА - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
74	8573 78	02	КРЫШКА КРЕПЛ. - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН
75	6992 G2	08	ФИКС. КЛИПСА DIAM 4,2 - 1 ПРИОТКРЫВАЮЩ СТЕКЛО + 1 НЕОТКРЫВ С ДВУХ СТОРОН