

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ А

### Презентация



1. Часы
2. Дата и зона индикации
3. Внешняя температура воздуха


При внешней температуре воздуха от +3 °С до -3 °С индикация температуры мигает (возможен гололед).

Указанная на дисплее температура наружного воздуха может быть выше реальной температуры, если автомобиль находится на солнце.

Индикация определенной информации иногда осуществляется последовательно или попеременно.

Водителю не рекомендуется пользоваться органами управления во время движения.

### Кнопки управления

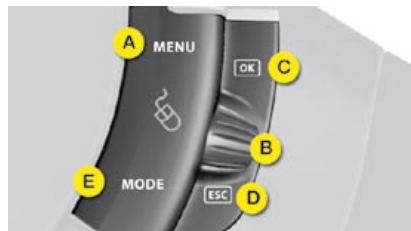


- A. Доступ в "Главное меню"
- B. Просмотр меню дисплея
- C. Подтверждение и выбор в меню необходимой функции или измененной величины
- D. Отмена действия или возврат на предыдущий экран
- E. Выбор типа информации, проводимой в зоне 2 (дата, радиоприемник-CD и бортовой компьютер)
- B или F. В меню: выбор включения/выключения ваших функций и выбора установок

### Главное Меню

Нажав на кнопку **A** вы с помощью **B** получаете доступ к следующим функциям:

- **Автомобильная-CD-плеер** (см. раздел "Автомобильная и Телекоммуникационная система")
- **Конфигурация автомобиля**, позволяющая активировать/отключить:
  - включение стеклоочистителя заднего стекла,
  - автоматическое освещение сопровождения,
- **Опции**, позволяющие выводить на дисплей предупреждающие сообщения
- **Регулировки Дисплея**, позволяющие установить дату и время на дисплеях
- **Языки**, позволяющие выбрать язык дисплея
- **Единицы измерения**, предоставляющие доступ к единицам измерения температуры и расхода

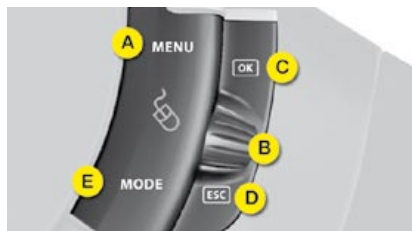

## Установить конфигурацию функций автомобиля

- ☞ Нажмите на **A**.
- ☞ Выберите с помощью **B** подменю для индивидуальных установок и конфигурации вашего автомобиля и подтвердите ваш выбор нажатием на **C**.
- ☞ Выберите функцию конфигурации с помощью **B**.
- ☞ Система показывает вам включенное или отключенное состояние функции. измените состояние нажатием на **F**.
- ☞ Подтвердите нажатием на **C**.

## Вызов журнала предупредительных сообщений

- ☞ Нажмите на **A**.
- ☞ Выберите с помощью **B** подменю опций. Подтвердите двойным нажатием на **C**.

Вы можете отменить индикацию, выбрав с помощью **E** отмену и подтвердив нажатием на **C**.

Ранее появившиеся предупреждения, не нашедшие решения, выводятся в режиме просмотра.

Для удаления журнала сообщений на дисплее нажмите на **D**.

## Установка даты и времени

- ☞ Нажмите на **A**.
- ☞ Выберите с помощью **B** подменю регулировок дисплея, затем подтвердите нажатием на **C**.
- ☞ Выберите с помощью **B** параметр, который вы хотите изменить: год, месяц, день, часы, минуты и режим индикации.
- ☞ Нажатиями на **F** установите параметры. Вы можете продолжить регулировку, выбрав другой элемент нажатием на **B**. По окончании нажмите на **C**.

## Выбор языка:

- ☞ Нажмите на **A**.
- ☞ Выберите с помощью **B** подменю для установки языков. Подтвердите ваш выбор нажатием на **C**.
- ☞ Нажатиями на **F** установите язык по вашему выбору и подтвердите ваш выбор нажатием на **C**.

## Выбор единиц измерения:

- ☞ Нажмите на **A**.
- ☞ Выберите с помощью **B** подменю для установки единиц измерения. подтвердите ваш выбор нажатием на **C**.
- ☞ Выберите с помощью **B** единицу измерения, которую необходимо изменить (температура или расход).
- ☞ Нажатиями на **F** выберите единицу измерения, затем подтвердите нажатием на **C**.

Этот выбор относится ко всей индикации (расход топлива - скорость) на дисплеях.