


## СЛИВ - ЗАЛИВ : КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

*КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МА ИЛИ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
<div data-bbox="119 582 774 985">  <p>[0344]</p> </div> <p>Рисунок : E5A100BT</p>	[0344]	маслозаправочный цилиндр

### 2. Слив

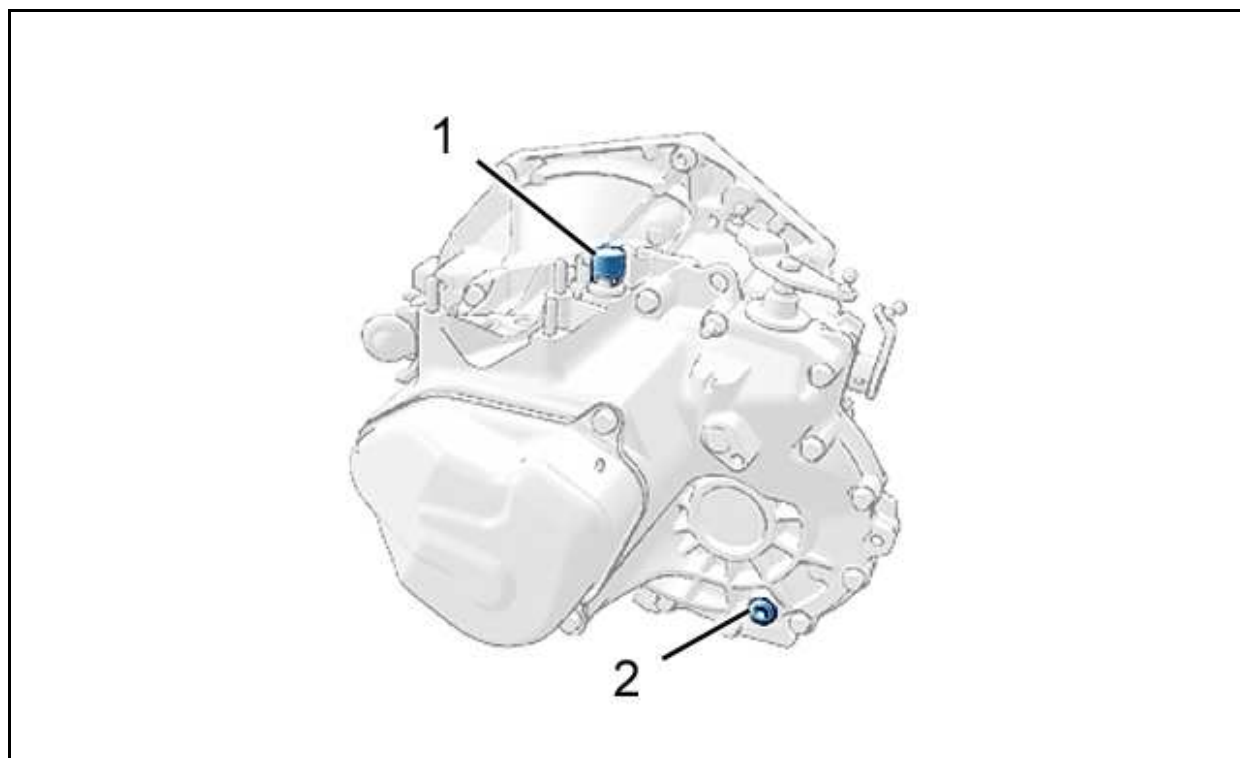


Рисунок : B2CM0W9D

Снять :

- Нижний реактивный рычаг подвески (при необходимости)
- Опору нижней реактивной тяги коробки передач (при необходимости)

- Блок воздушного фильтра
- Крышку с вентиляционного сапуна (1)
- Сливную пробку (2)

### 3. Объем масла

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Использовать только масло, рекомендованное в главе Идентификация и характеристики.

Пустая коробка передач : 2,1 литров.

После слива : 2 литров.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Смазка коробки передач обеспечивается на весь период эксплуатации. Выполните визуальный контроль герметичности при каждом периодическом техническом обслуживании.

**ВНИМАНИЕ** : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.

### 4. Залив

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте строго определенное количество масла.

Установите на место сливную пробку (2).

Установите (при необходимости) :

- Опору нижней реактивной тяги коробки передач
- Нижний реактивный рычаг подвески

Заполните коробку передач маслом через вентиляционное отверстие ; С помощью приспособления [0344].

Установите :

- Крышку с вентиляционного сапуна (1)
- Блок воздушного фильтра