


06 БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР



При каждом нажатии на торцевую кнопку **выключателя стеклоочистителя** последовательно индицируется информация бортового компьютера-в зависимости от дисплея.

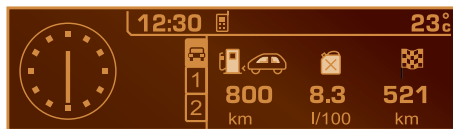

- закладка "автомобиль", содержащая :
 - сведения об автономности, текущем расходе топлива и остатке п робега до пункта назначения,
- закладка "1" (1-й участок пробега), содержащая :
 - сведения о средней скорости пробега, среднем расходе топлива и пройденном пути на участке пробега "1",
- закладка "2" (2-й участок пробега), содержащая такую же информацию по второму участку пробега.



Установка на ноль
Выведите индикацию нужного участка пробега и нажмите на кнопку более двух секунд.

Некоторые определения

Автономность : позволяет судить о количестве километров, которое можно еще проехать на остатке топлива, имеющемся в баке, в зависимости от величины среднего расхода топлива на протяжении последних пройденных километров.

Данная величина может существенно меняться вследствие изменения стиля вождения или дорожного рельефа.

Как только автономность составит менее 30 км, загорятся тире. После заправки не менее 5 литров топлива, автономность рассчитывается вновь и выводится на дисплей, если она составляет более 100 км.

Если на движущемся автомобиле вместо цифр горят слишком долго тире, обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Текущий расход топлива : функция работает по достижении скорости выше 30 км/ч.

Средний расход топлива : среднее количество топлива, израсходованного после последнего обнуления компьютера.

Пройденный путь : рассчитывается после последнего обнуления компьютера.

Расстояние, оставшееся до пункта назначения : рассчитывается по расстоянию до конечного пункта, заданному пользователем. Если навигатор активирован, система навигации подсчитывает это расстояние автоматически.

Средняя скорость пробега : определяется, начиная с последнего обнуления показаний бортового компьютера (при включенном зажигании).

06 БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР



При каждом нажатии на торцевую кнопку выключателя стеклоочистителя последовательно индицируется информация бортового компьютера в зависимости от дисплея.

On-board computer	
Instantaneous info.	1 2
Range	1086 km
	5.4 l/100
	87 km/h

- "мгновенная информация", содержащая :
 - сведения об автономности
 - сведения о текущем расходе топлива
 - сведения об остатке пробега до пункта назначения,

On-board computer	
Route	1 2
Distance	745 km
	5.2 l/100
	520 km

- закладка "1-й участок пробега", содержащая :
 - сведения пройденном пути,
 - сведения о среднем расходе топлива,
 - сведения о средней скорости пробега,
- закладка "2-й участок пробега", содержащая такую же информацию по второму участку пробега.



Установка на ноль
Выведите индикацию нужного участка пробега и нажмите на кнопку более двух секунд.