

07 БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

РАДИОПРИЕМНИК : выбор радиостанции из памяти в нижнем частотном диапазоне.
CD-чейнджер : выбор предыдущего компакт-диска.
Выбор предыдущего элемента меню.
MP3 : выбор предыдущего списка треков.
Просмотр по убывающей перечней радиостанций и композиций.

РАДИОПРИЕМНИК : выбор радиостанции из памяти в верхнем частотном диапазоне.
CD-чейнджер : выбор следующего компакт-диска.
Выбор следующего элемента меню.
MP3 : выбор следующего списка треков.
Просмотр по возрастающей перечней радиостанций и композиций.

РАДИОПРИЕМНИК : автоматический поиск радиостанций в верхнем частотном диапазоне.
CD-плейер/CD-чейнджер/MP3 : выбор следующей композиции.
Постоянное нажатие : ускоренная прокрутка вперед.

Увеличение уровня громкости.

- Смена источника аудиосигнала.
- Подтверждение выбора.
- "Снять"/"положить" трубку.
- Нажатие более 2 секунд : доступ к меню телефона.


Уменьшение уровня громкости.

РАДИОПРИЕМНИК : автоматический поиск радиостанций в нижнем частотном диапазоне.
CD-плейер/CD-чейнджер /MP3 : выбор предыдущей композиции.
Постоянное нажатие : ускоренная прокрутка назад.

Отключение звука : осуществляется одновременным нажатием на кнопки увеличения и ограничения уровня громкости.
Восстановление звука осуществляется нажатием на одну из двух кнопок регулировки уровня.
Выбор предыдущей композиции.

07 БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМАНДА

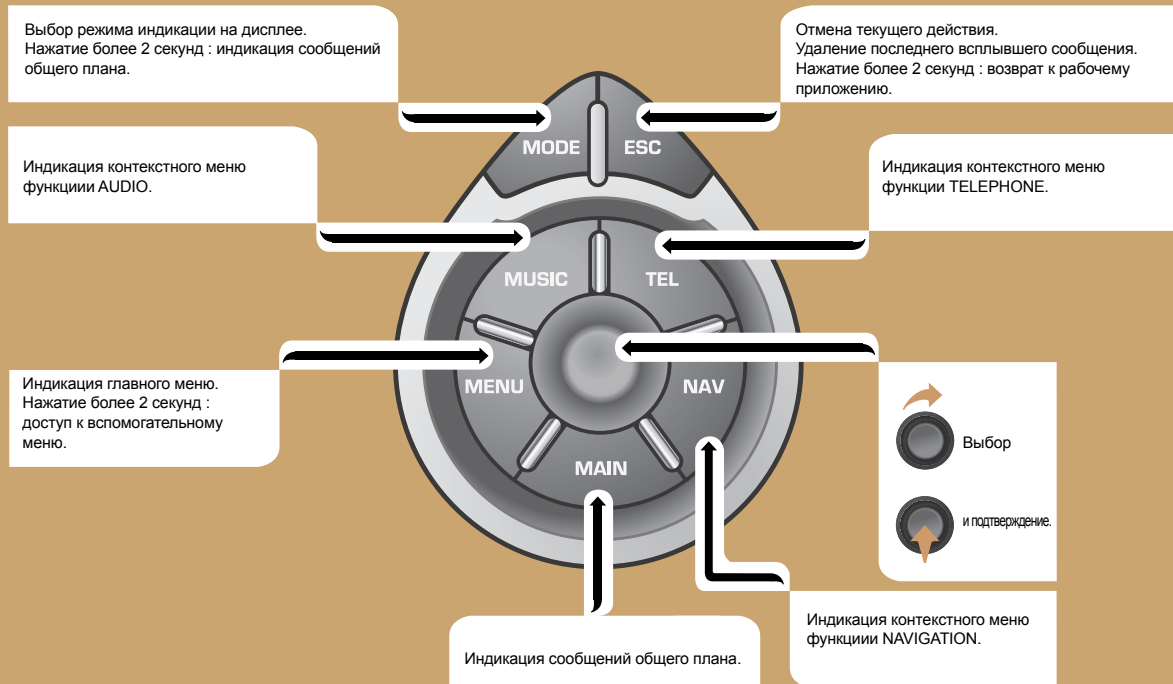

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ



1



Чтобы получить на дисплее перечень всех хранящихся в памяти системы команд, нажмите на торцевую кнопку переключателя приборов освещения для активирования системы распознавания голоса, а затем произнесите HELP ("Помощь") или WHAT CAN I SAY ("Что сказать ?").



В этих же целях Вы можете длительно нажать на кнопку MENU и выбрать функцию VOICE COMMANDS LIST ("Перечень голосовых команд").



VOICE COMMANDS LIST

2



Нажмите на торцевую кнопку переключателя приборов освещения для активирования системы распознавания голоса. Четко произнесите слово за словом, при этом дожидаясь подтверждающего звукового сигнала после каждого слова. В нижеприведенном перечне даны не все команды.

АУДИОСИСТЕМА

- РАДИО затем СЛЕДУЮЩАЯ
- ПЛЕЙЕР затем СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ
- ЧЕЙНДЖЕР затем СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК
- ...

ТЕЛЕФОН

- ТЕЛЕФОН затем ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР
- ТЕЛЕФОН затем ЗАПИСНАЯ КНИЖКА затем ИМЯ
- ТЕЛЕФОН затем АВТООТВЕТЧИК
- ...

СИСТЕМА GPS

- НАВИГАЦИЯ затем ПОКАЗАТЬ затем КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ
- НАВИГАЦИЯ затем ВЫКЛЮЧИТЬ
- НАВИГАЦИЯ затем ЗУМ ПЛЮС
- ...