

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Блоки предохранителей

Два блока предохранителей расположены под панелью управления, один – в моторном отсеке и один - на аккумуляторной батарее.

Предохранители под панелью управления

Для доступа к предохранителям под панелью управления отверните болт на $\frac{1}{4}$ оборота и откиньте блок.

V


Замена предохранителя

Перед заменой предохранителя необходимо определить причину неисправности и устранить ее. Номера предохранителей указаны на блоке предохранителей.


Заменяйте неисправный предохранитель на предохранитель того же номинала (того же цвета)

Используйте специальный зажим **A**, расположенный с запасными предохранителями справа от крышки доступа к блоку предохранителей под панелью управления.

Нормальный

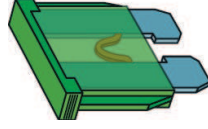


Перегоревший

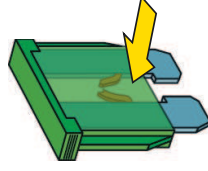

Зажим **A**



Доступ к первому блоку предохранителей под панелью управления

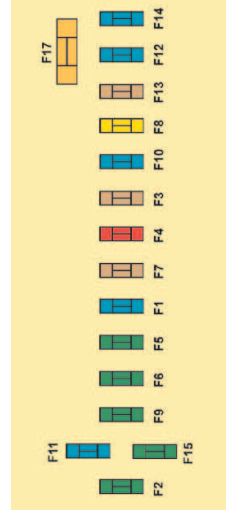

Предохранители под панелью управления

Электрическая схема вашего автомобиля предусматривает возможность подключения дополнительного серийного или опционного электрооборудования.

Прежде чем устанавливать дополнительное электрооборудование или аксессуары в вашем автомобиле, проконсультируйтесь на СТО CITROËN.

CITROËN не несет ответственности за расходы, вызванные возвратом в прежнее положение вашей автомобиля или дисфункцией автомобиля, в результате установки дополнительного оборудования, не поставляемого, не рекомендованного компанией CITROËN и не установленного по его инструкциям, в частности, когда расход энергии подключенных дополнительных устройств превышает 10 миллиампер.

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ


Номер	Номинал	Функция
F1	15 А	Задний стеклоочиститель
F2	30 А	Масса блокировки и разблокирования замков
F3	5 А	Подушки безопасности
F4	10 А	Мультимедийные средства, зеркало заднего вида с электрохромовым покрытием, сажевый фильтр, диагностический разъем, кондиционер, ручка корректора положения фар по вертикали
F5	30 А	Передние стеклоподъемники, электронные блоки передних дверей, панорамная стеклянная крыша
F6	30 А	Задние стеклоподъемники
F7	5 А	Плафоны освещения, охлаждаемый перчаточный ящик, автомагнитола
F8	20 А	Многофункциональный дисплей, автомагнитола, CD-чейнджер, управление на рулевом колесе, мультимедийные средства, система обнаружения падения давления в шинах, охранная сигнализация, прицеп
F9	30 А	Прикуриватель, мультимедийные средства, передний 12-вольтовый разъем, переносная лампа багажника, автомагнитола
F10	15 А	Корректор высоты (подвеска)
F11	15 А	Контактор педали тормоза, замок зажигания
F12	15 А	Система помощи при парковке, автоматическое включение стеклоочистителя и освещения, электропривод сиденья пассажира, AFIL, усилитель Hi-Fi, прицеп
F13	5 А	Коммутационный блок двигателя, электропривод сиденья водителя
F14	15 А	Кондиционер, комплект "Hands Free" Bluetooth®, селектор АКПП, подушки безопасности, панель приборов
F15	30 А	Блокировка и разблокирование замков
F16	-	ШУНТ
F17	40 А	Обогрев заднего стекла

V

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



Доступ ко второму блоку предохранителей под панелью управления

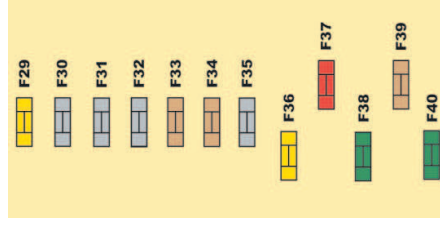


После любых работ с предохранителями проверьте правильную установку крышки блока для обеспечения его герметичности.

V

Номер	Номинал	Функция
F29	20 A	Обогрев сидений
F30	NU	
F31	NU	
F32	NU	
F33	5 A	Система помощи при парковке, автоматическое включение стеклоочистителя и освещения, электропривод сиденья пассажира, AFIL, усилитель Hi-Fi
F34	5 A	Прицеп
F35	NU	
F36	20 A	Усилитель Hi-Fi
F37	10 A	Кондиционер, комплект для обеспечения освещенности
F38	30 A	Электропривод сиденья водителя
F39	5 A	Лючок заправочной горловины топливного бака
F40	30 A	Электропривод сиденья пассажира, панорамная крыша

178

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

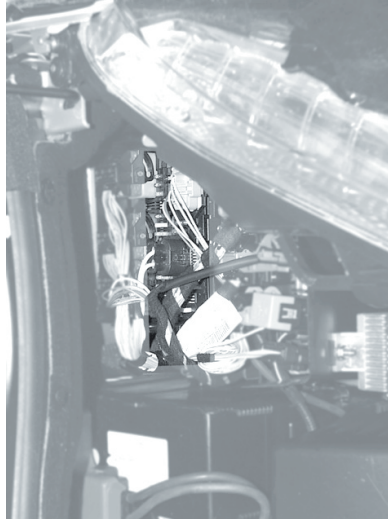


Предохранители в моторном отсеке

Блок предохранителей

Для доступа к блоку, расположенному в моторном отсеке, освободите и снимите крышку.

После проведения работ тщательно закройте крышку. Если крышка установлена неправильно или плохо закрыта, на автомобиле могут возникнуть серьезные неисправности. Следите также за тем, чтобы в блок не проникла жидкость.

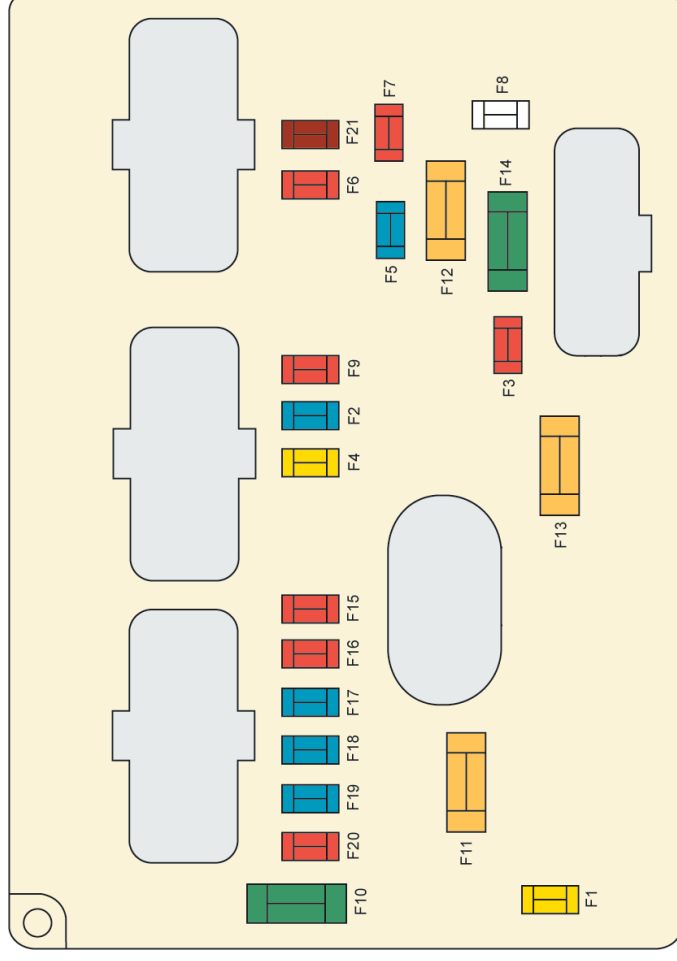

V

Работы с МАКСИ-предохранителями Дополнительной защиты должны проводиться только специалистами сети CITROËN.


ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

V

Номер	Номинал	Функция
F1	20 А	Управление работой двигателя
F2	15 А	Звуковой сигнал
F3	10 А	Насос омывателя стекол
F4	20 А	Насос омывателя фар
F5	15 А	Оборудование двигателя
F6	10 А	Управляемые двухфункциональные ксеноновые фары, электродвигатель корректировки положения фар по вертикали, контактор педали сцепления, ВСР (коммутационный блок охранных средств)
F7	10 А	Автоматическая коробка передач, контактор уровня охлаждающей жидкости, усилитель рулевого управления
F8	25 А	Стартер
F9	10 А	Контактор стоп-сигналов
F10	30 А	Оборудование двигателя
F11	40 А	Задний воздушный вентилятор
F12	30 А	Стеклоочистители
F13	40 А	Блок BSI
F14	30 А	Воздушный насос, теплообменник
F15	10 А	Правая фара дальнего света
F16	10 А	Левая фара дальнего света
F17	15 А	Левая фара ближнего света
F18	15 А	Правая фара ближнего света
F19	15 А	Оборудование двигателя
F20	10 А	Оборудование двигателя
F21	5 А	Реле GMV

180

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

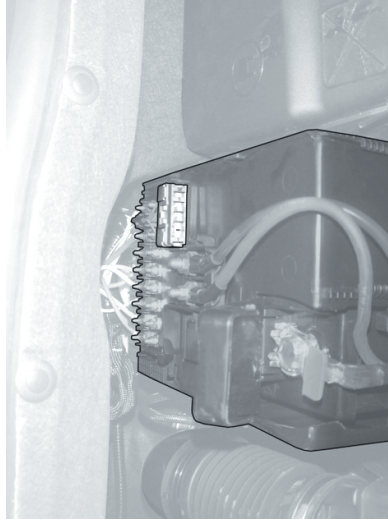


Предохранители на аккумуляторной батарее

Блок предохранителей

Для доступа к блоку, установленному на аккумуляторной батарее освободите и снимите крышку.

После проведения работ тщательно закройте крышку. Если крышка установлена неправильно или плохо закрыта, на автомобиле могут возникнуть серьезные неисправности. Следите также за тем, чтобы в блок не проникла жидкость.

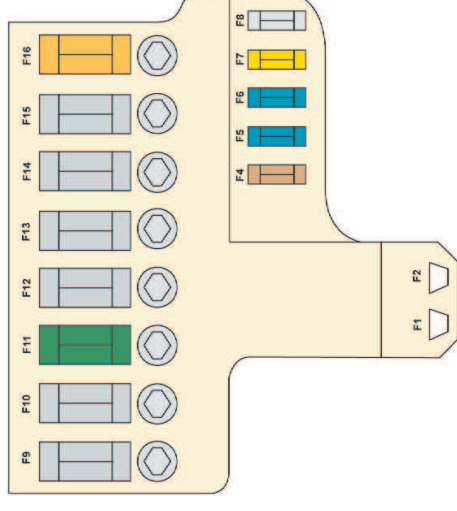

V

Номер	Номинал	Функция
F1	-	Клеммы подключения + аккумуляторной батареи
F2	-	Клеммы подключения электропитания, BSM (коммутационного блока двигателя)
F3	NU	
F4	5 A	Калькулятор и исполнительный механизм автоматической коробки передач
F5	15 A	Диагностический разъем
F6	15 A	Калькулятор механической 6-ступенчатой коробки передач с электронным управлением/автоматической коробки передач
F7	5 A	Калькулятор системы ESP
F8	20 A	Задний 12-вольтовый разъем

181