

ЗАМЕНА : ДАТЧИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительные операции

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

Поместить автомобиль на подъемник так, чтобы колеса не касались пола.

2. Снятие

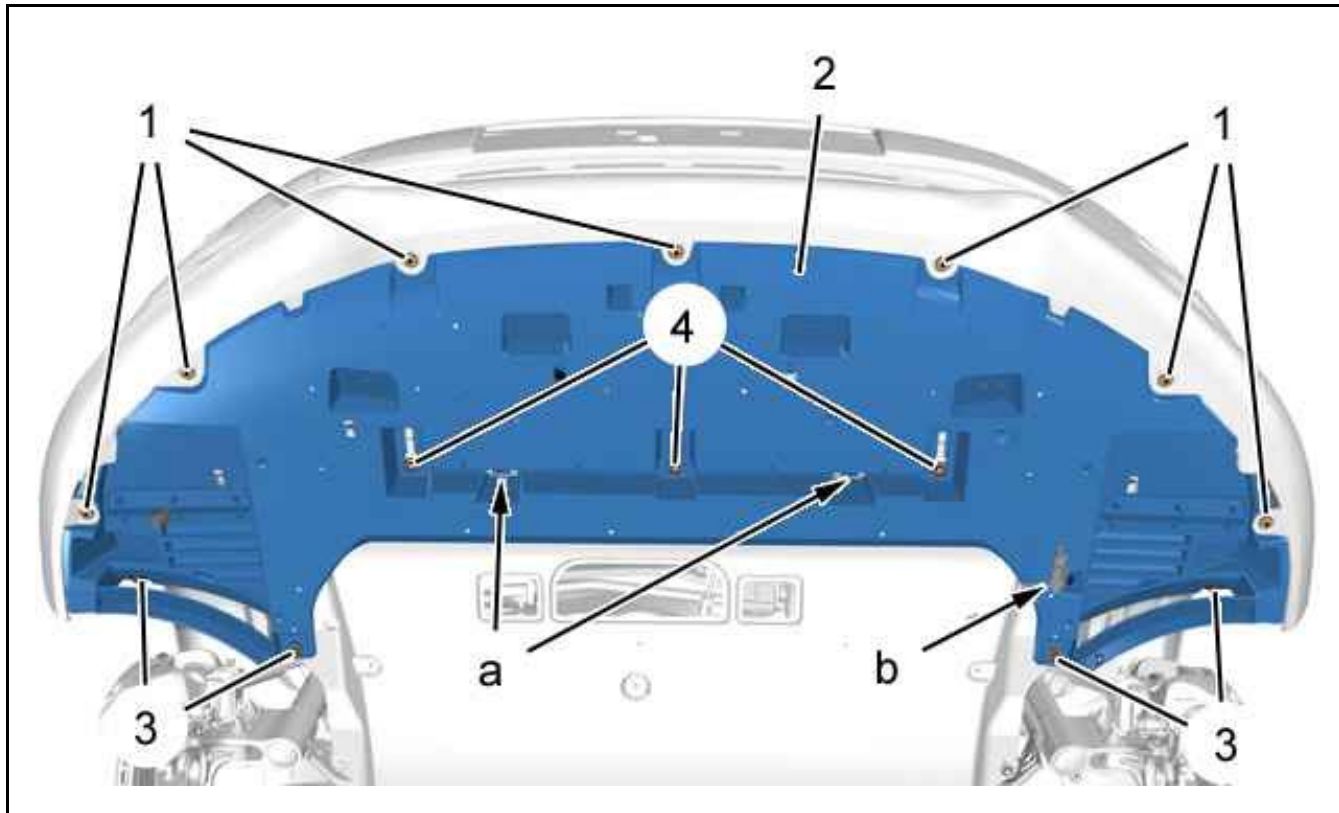


Рисунок : C5JH003D

Снять : болта (1, 3, 4).

Отсоединить : Дефлектор (2) (в "а").

Отделите : Дефлектор (2).

Отсоедините разъем (в "b").

Снять : Дефлектор (2).

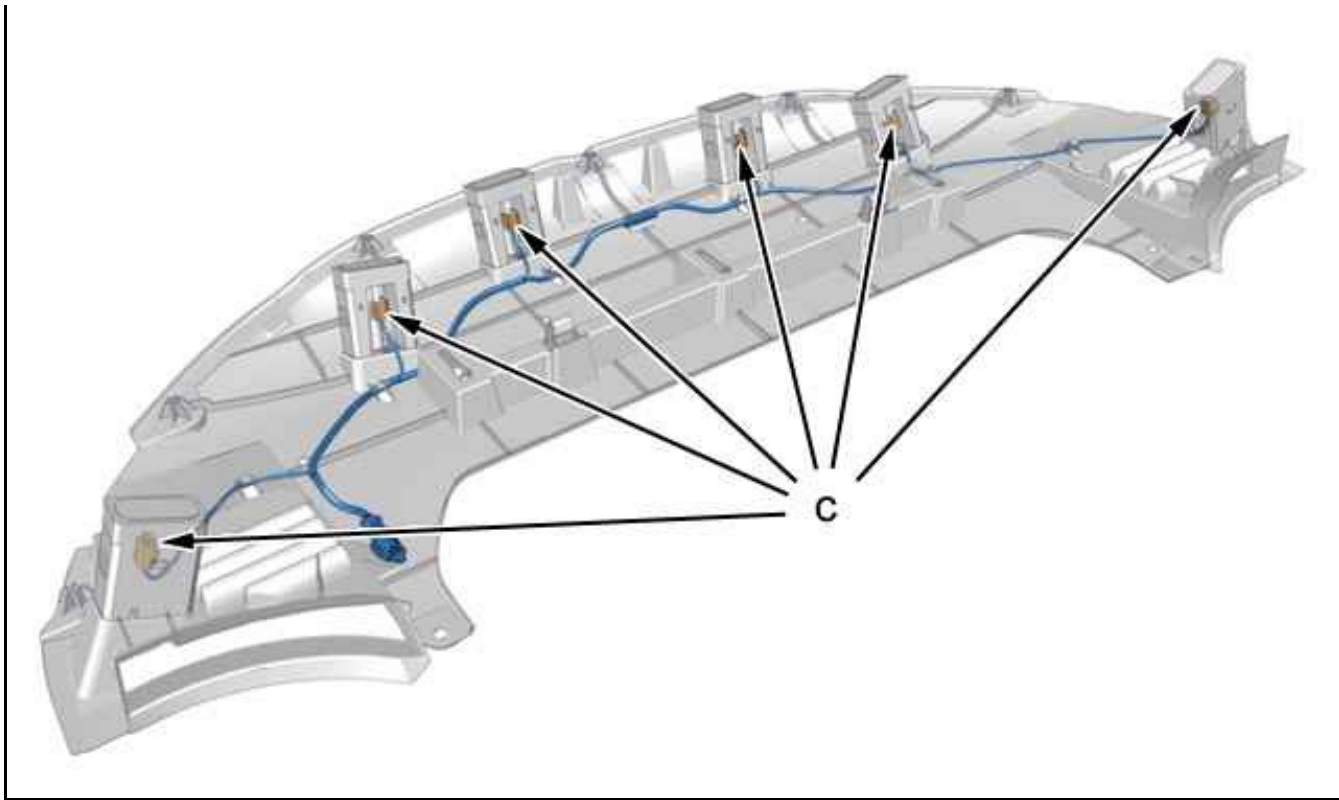


Рисунок : C5JH006D

Отключить электрические разъемы (в "с").

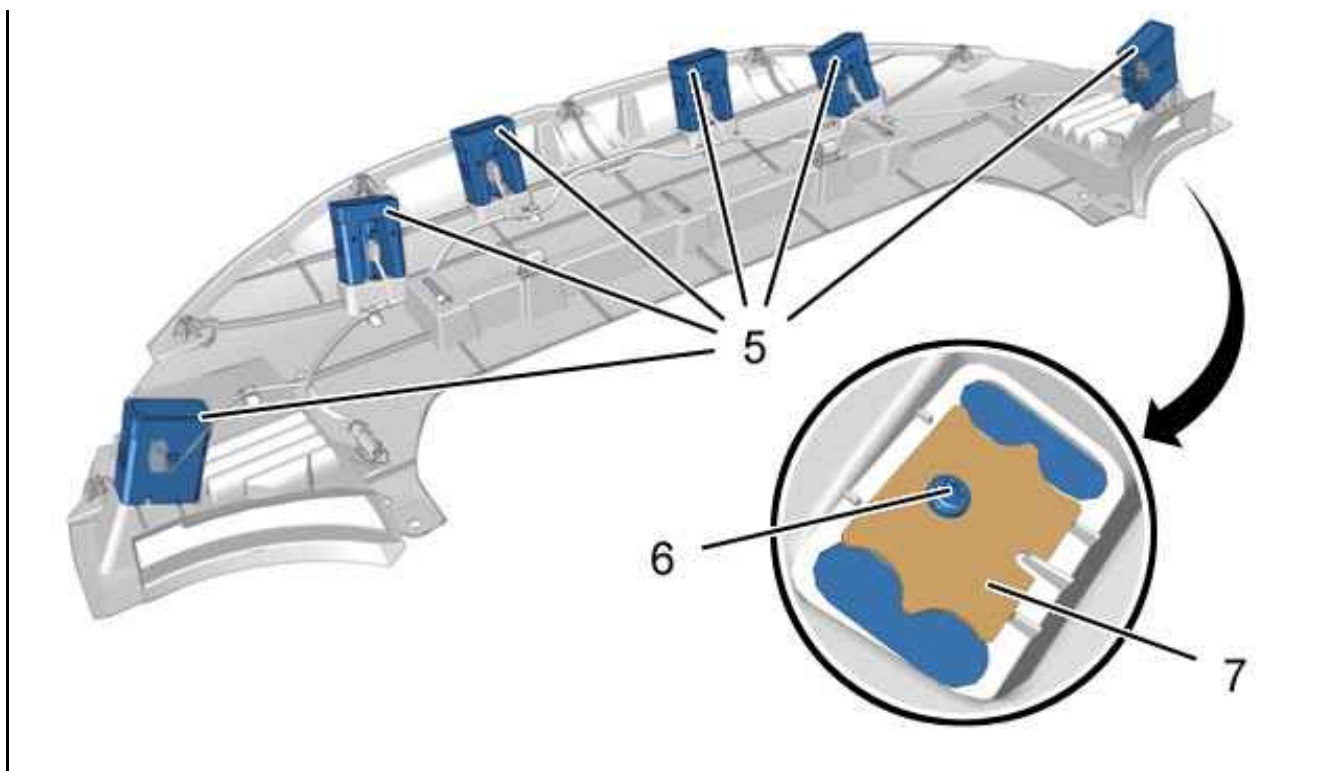


Рисунок : C5JH00BD

ВНИМАНИЕ : Каждый датчик STL имеет свое собственное положение. При первичной сборке датчикам STL присваиваются номера, не следует менять датчики местами.

Снять :

- Винты (6) для каждого датчика STL
- Панели жесткости (7) для каждого датчика STL
- Датчики STL (5)

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Провести электронную загрузку замененных датчиков STL  .

ВНИМАНИЕ : Провести проверку датчиков STL  .

При обычном снятии - установке провести только проверку датчиков STL.

Снять защитный колпачок нового датчика STL.

Установить новый датчик STL.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.