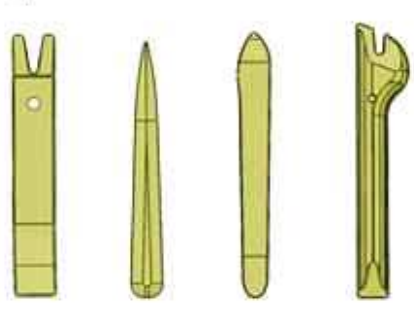


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки
<p>Рисунок : E5AG02MT</p>		

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снять зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида  .

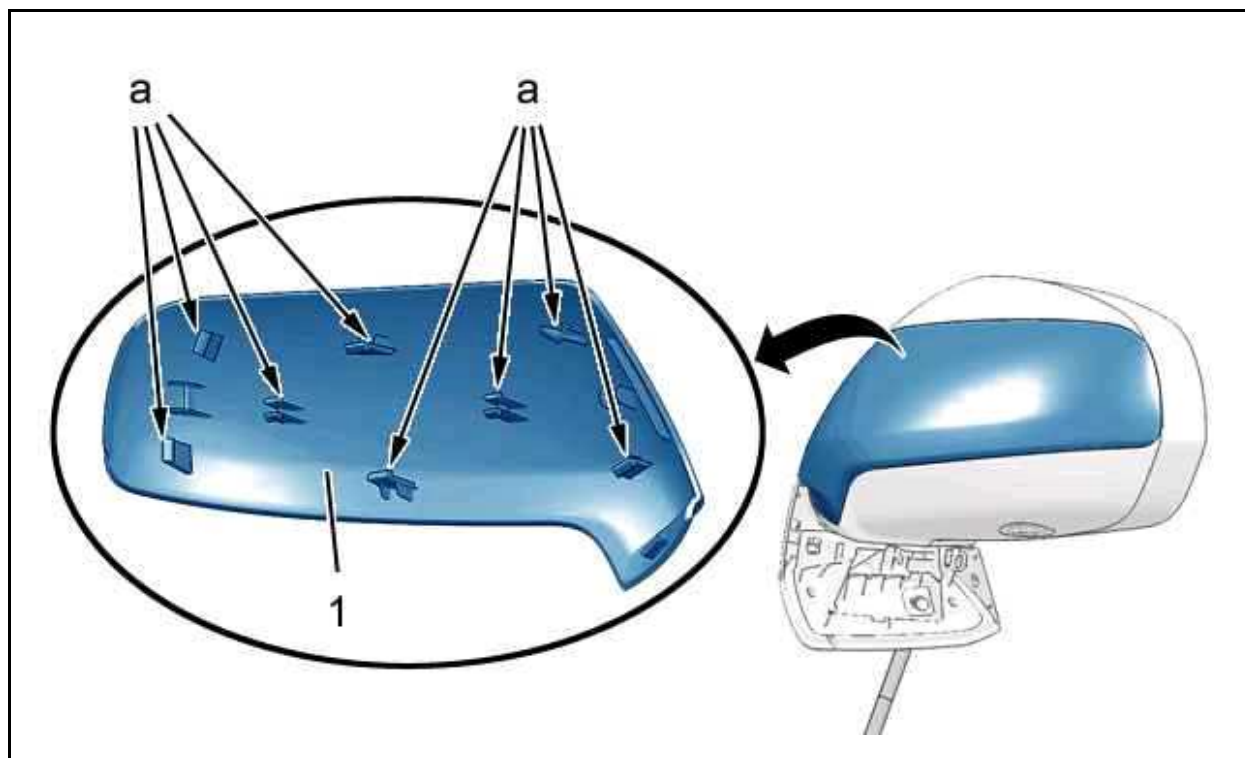


Рисунок : C5HG1C4D

Отсоединить корпус (1) (в "а") ; При помощи приспособлений [1350-ZZ].
Снять корпус (1).

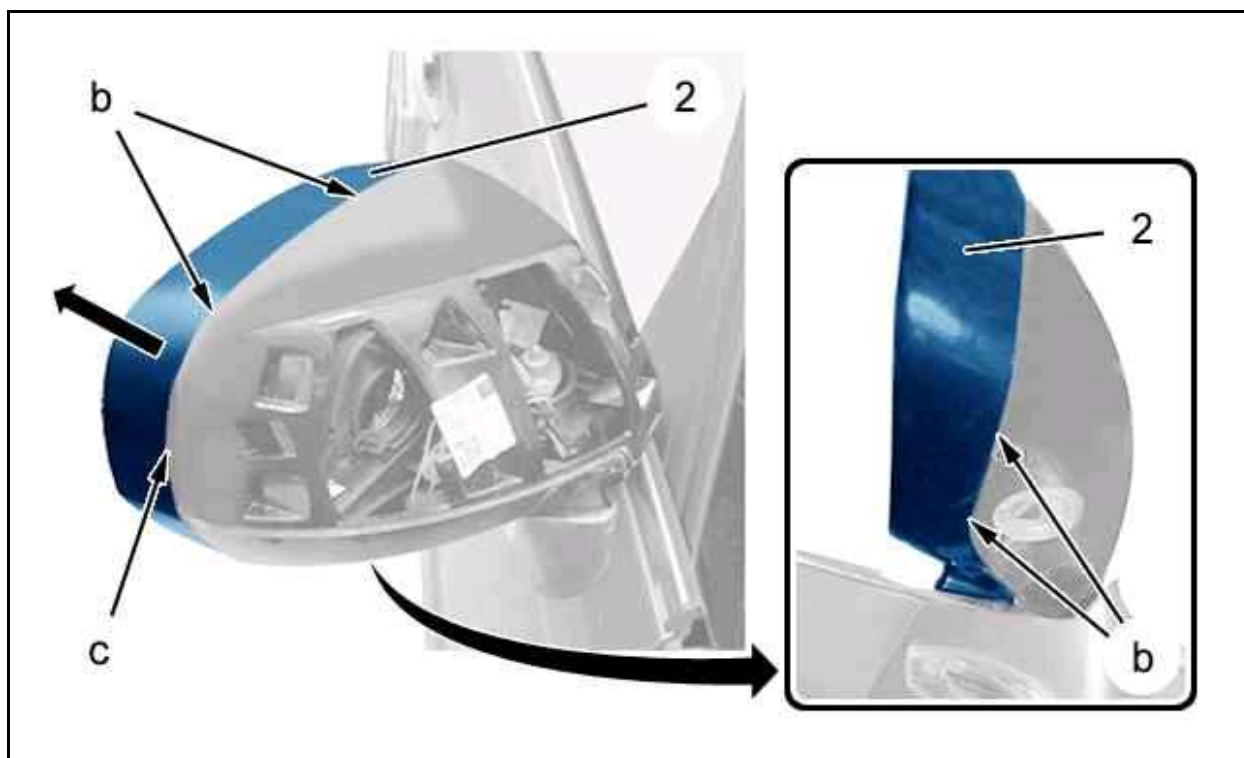


Рисунок : C5HG1C5D

Отсоединить Наружный корпус зеркала (2) (в "с" и "b"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять : Внешний кожух (2) (Как показано стрелкой).

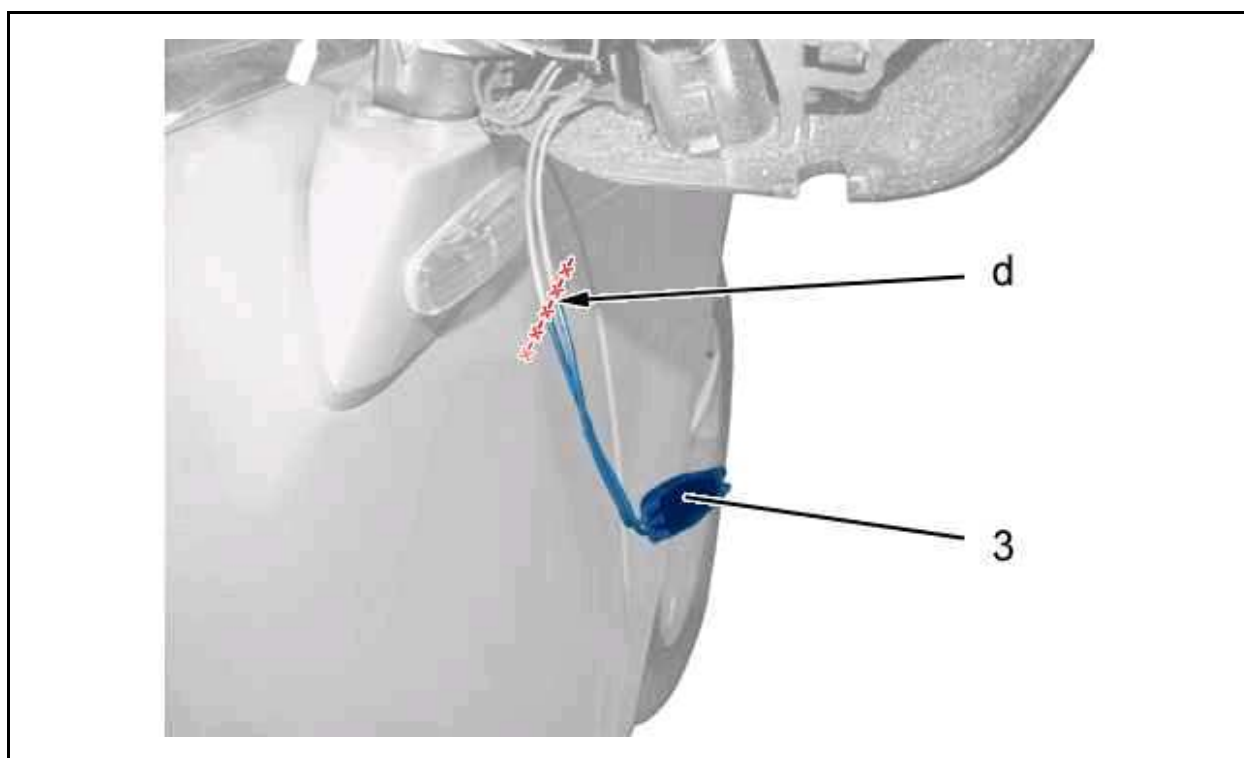



Рисунок : C5HG1C6D

Отделите датчик температуры наружного воздуха (3).

ВНИМАНИЕ : Оставьте провод длиной 40 мм, чтобы восстановить электрическую связь с наружным датчиком температуры (3) (в "d").

Перережьте 2 черных провода датчика температуры наружного воздуха (3) (в "d").
Снять датчик температуры наружного воздуха (3).

3. Установка

Восстановить электрическую связь датчика температуры наружного воздуха (3) с помощью сварных втулок (тип RAУСНЕМ), затем изолировать термоусадочными муфтами  .

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверить работу датчика наружной температуры (3).

Проверьте функционирование электрооборудования.