

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ТОПЛИВНЫЙ БАК

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными колесами.

Слейте топливо из бака При необходимости (см. соответствующую операцию).

Снять промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов (см. соответствующую операцию).

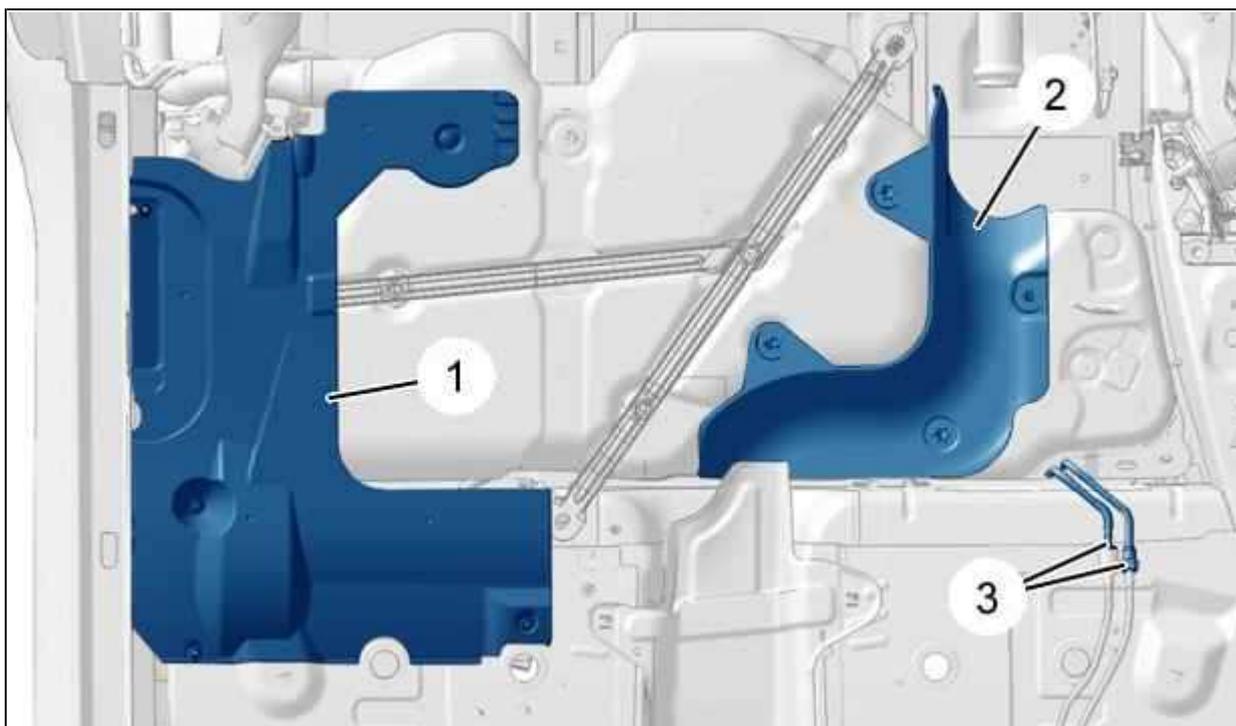


Рисунок : В1НР2КМД

Снять :

- Половину защитного элемента (1) под задней частью кузова слева
- Термоэкран (2) ; С помощью отверток

Отсоедините трубки подачи и возврата топлива (3).

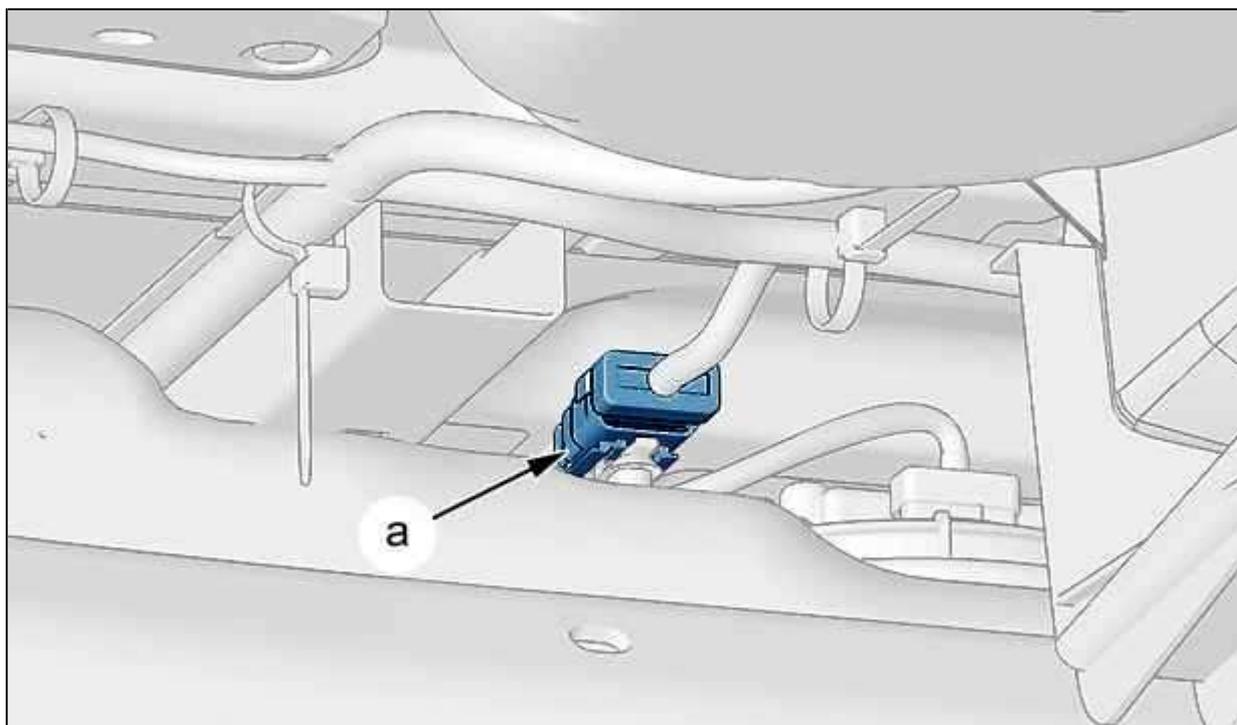


Рисунок : B1HP2KND

Отсоедините и отведите в сторону разъем (в "а").

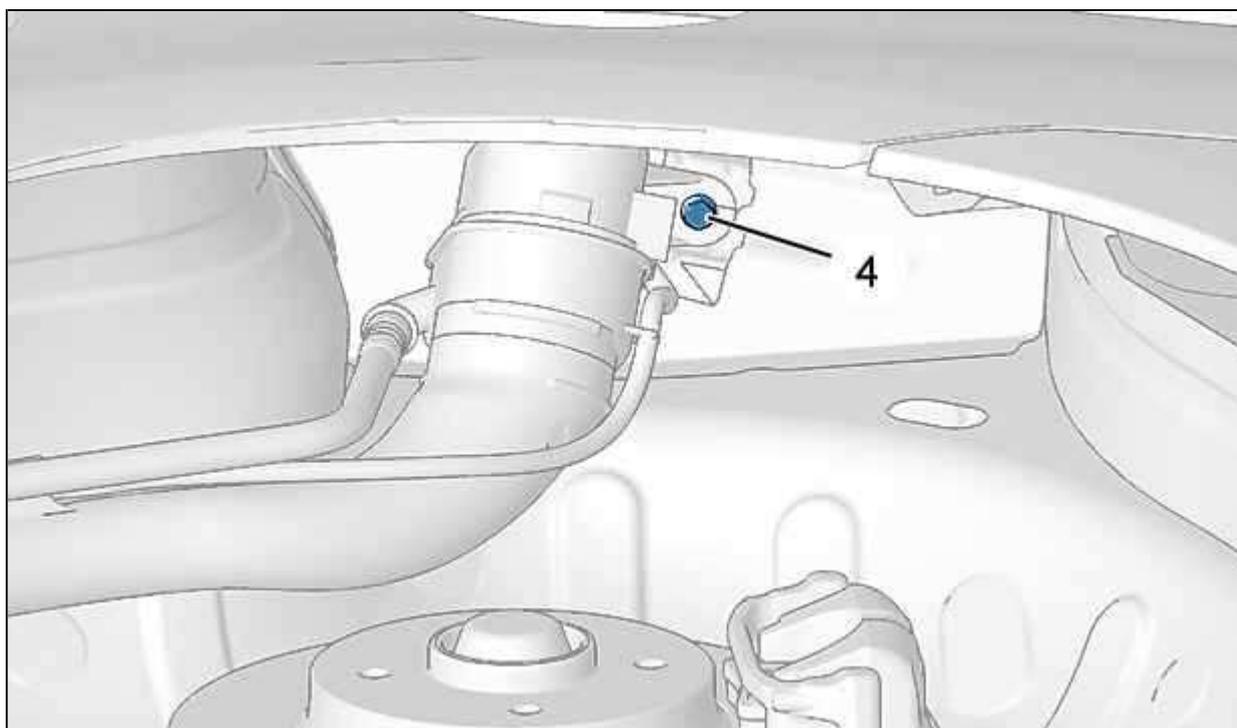


Рисунок : B1HP2KPD

Снять :

- Заднее левое колесо
- Задний брызговик (см. соответствующую операцию)
- Болт (4)

Извлеките заливную горловину топлива из его гнезда.

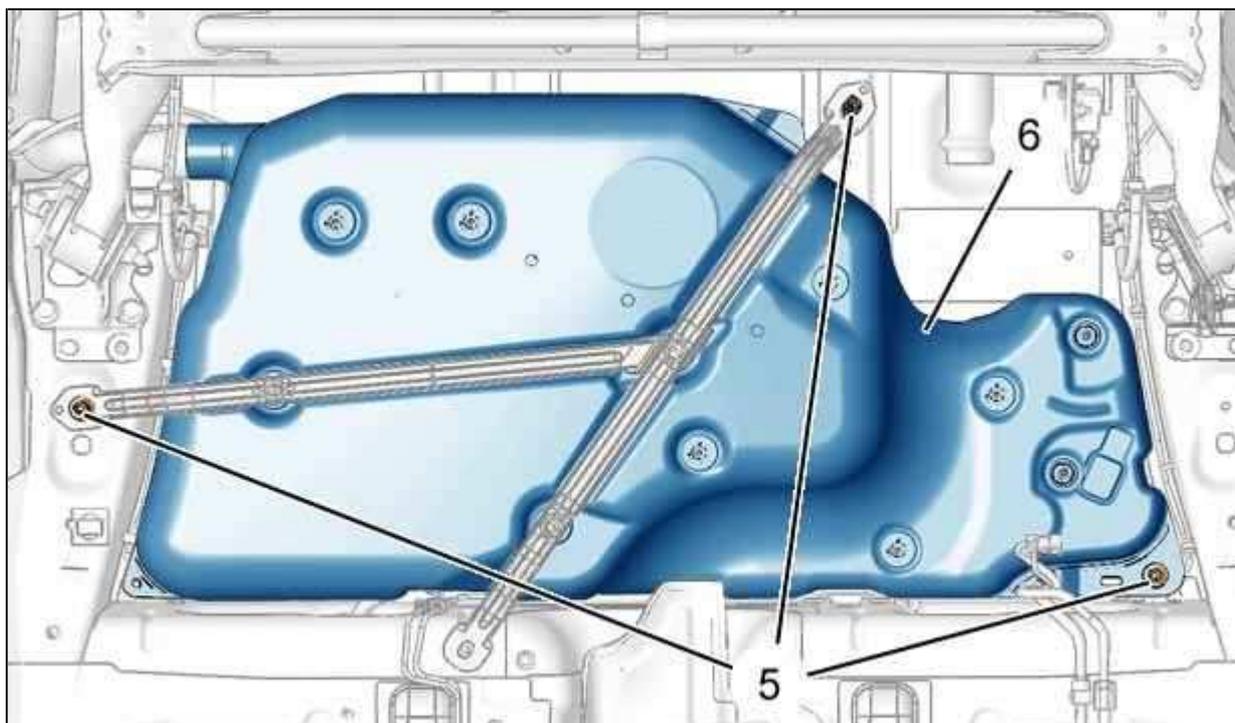


Рисунок : В1НР2КQD

Установить приспособление для вывешивания агрегатов под топливный бак (6).
Снять 3 гаек (5).

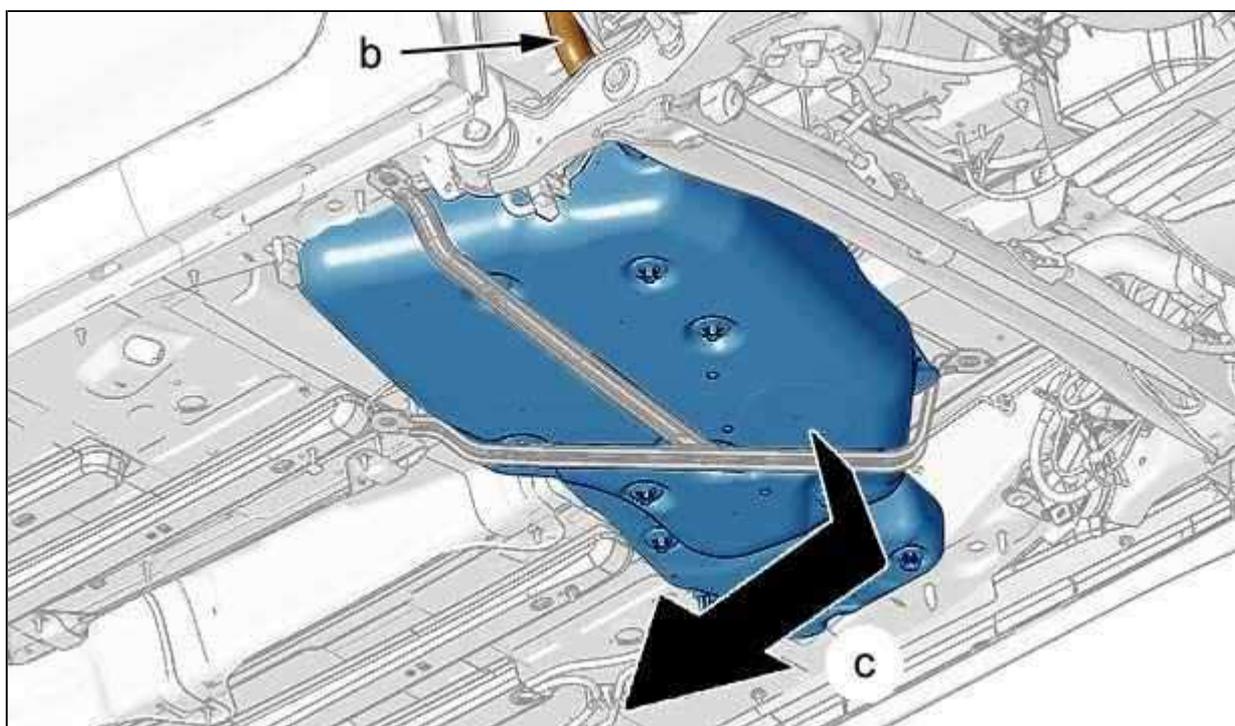


Рисунок : В1НР2КRD

ВНИМАНИЕ : Нанесите смазку на изгиб заливной горловины (в "b").

ВНИМАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.

Извлеките правую часть топливного бака , затем выдвиньте его вперед (как показано " c ").

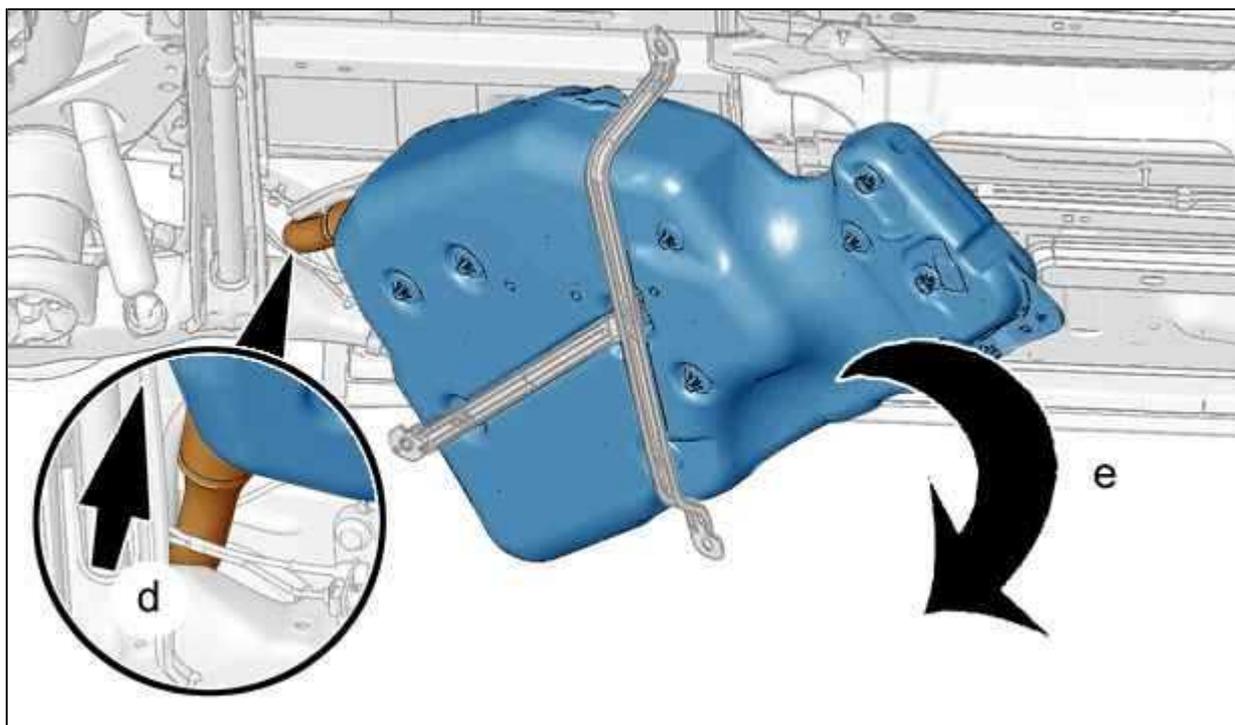


Рисунок : B1HP2KSD

Сдвиньте изгиб заливной горловины (Соблюдая осторожность) (как показано " d ").
Снимите топливный бак, повернув его так, чтобы отделить заливную горловину снизу автомобиля (как показано " e ").

2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Заправьте топливо в топливный бак (см. соответствующую операцию).
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи (см. соответствующую операцию).

Проверьте функционирование датчика уровня топлива.