

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : УЗЕЛ В СБОРЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Рекомендуемое оборудование

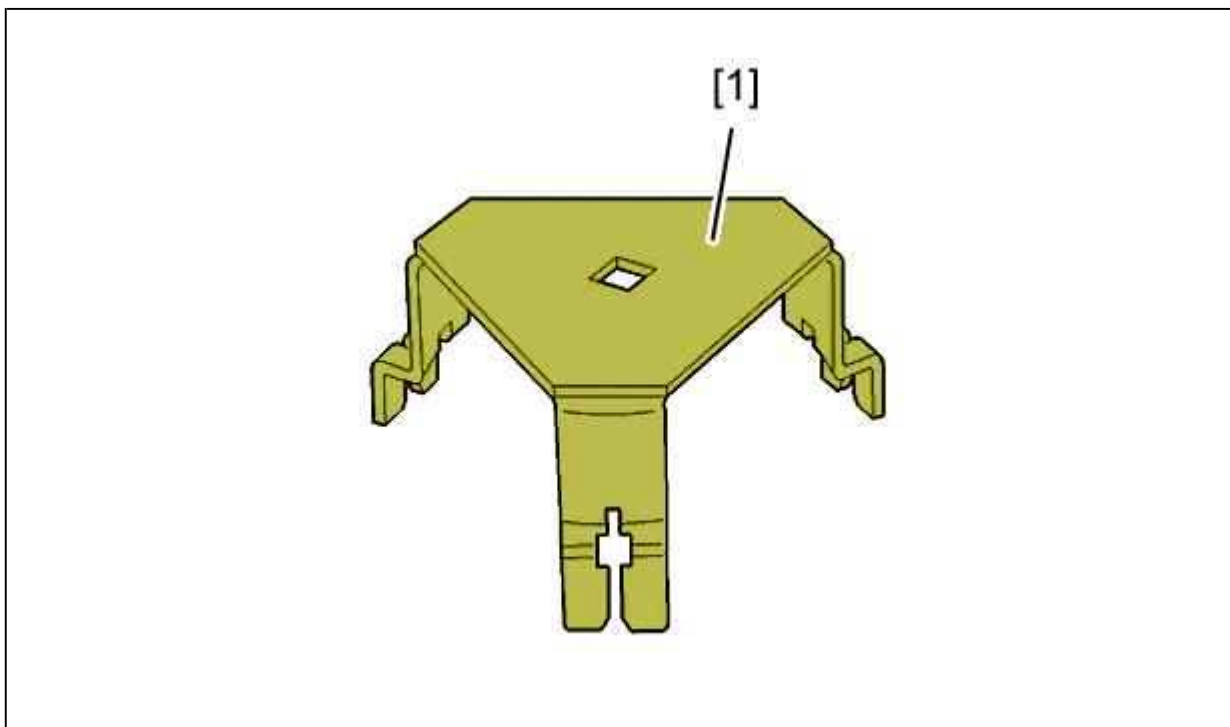


Рисунок : E5AP36KD

[1] ключ-съёмник круглой гайки датчика уровня топлива (-).1607.

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными колесами.

Слейте топливо из бака (при необходимости) (см. соответствующую операцию).

Снять :

- Промежуточную трубу системы выпуска (см. соответствующую операцию)
- Топливный бак (см. соответствующую операцию)

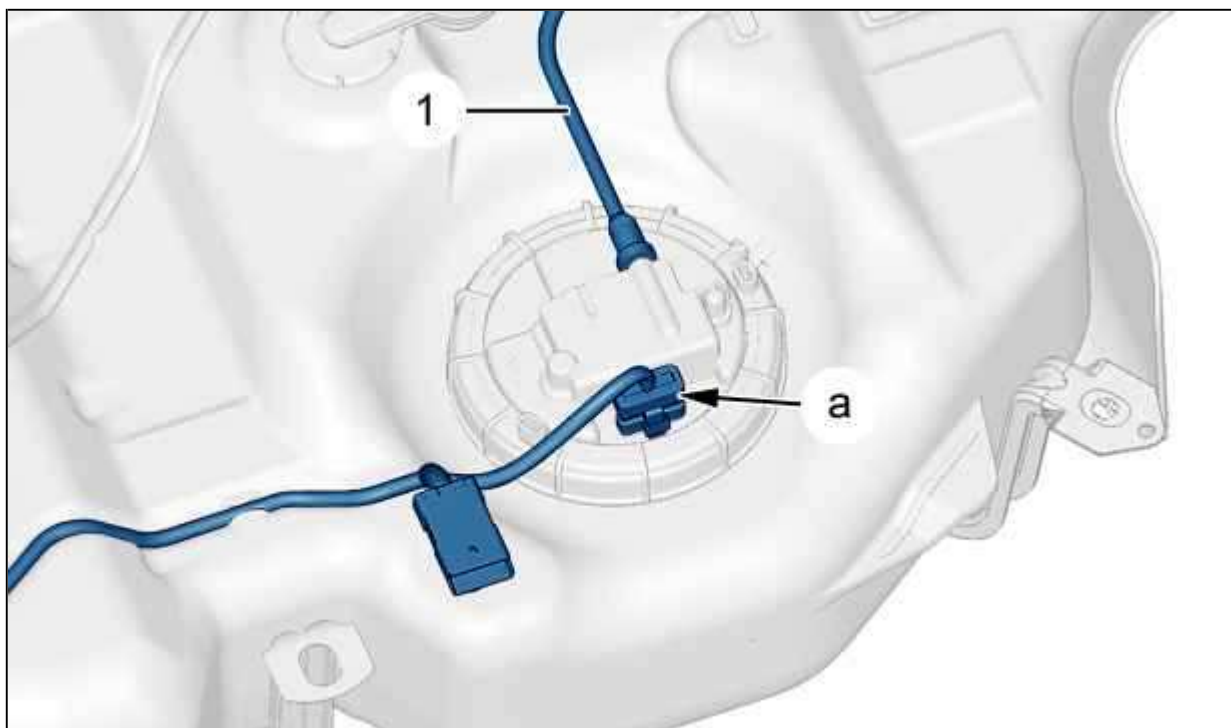


Рисунок : B1HP2KTD

Отключить и сдвинуть : Разъем (в "a").
Отсоедините трубку (1).

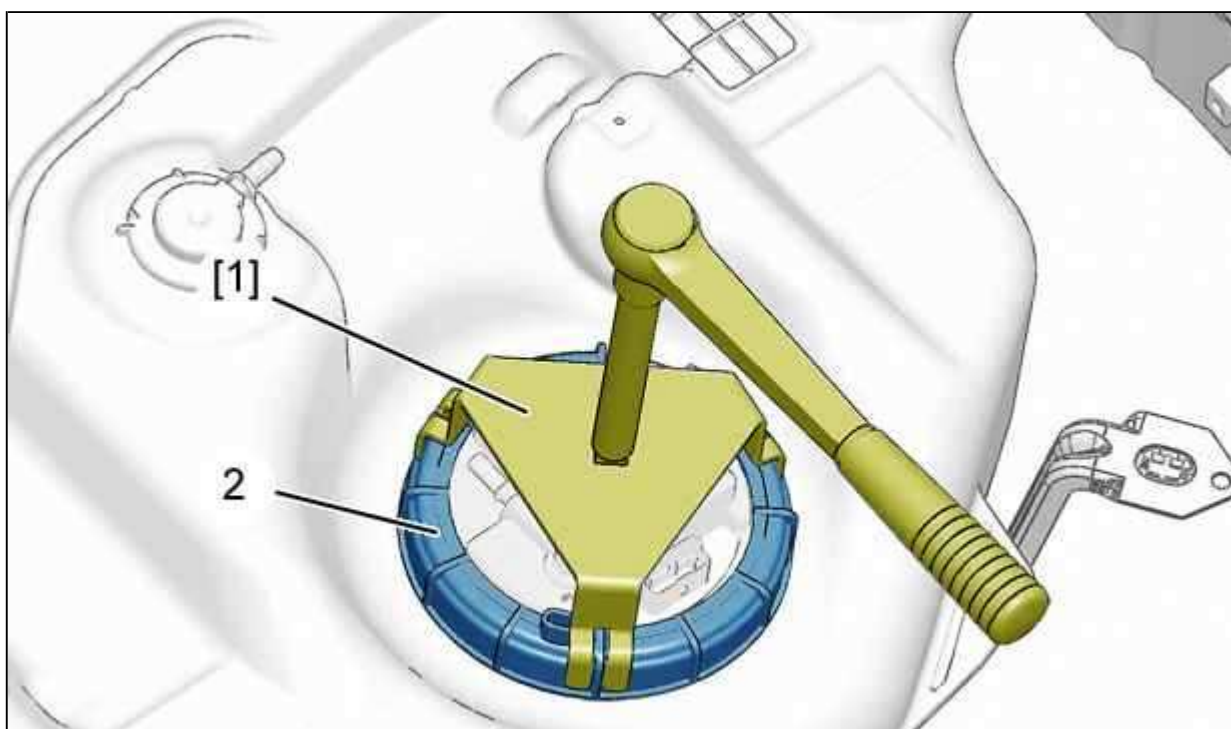


Рисунок : B1HP2KUD

Ослабить круглую гайку (2) ; С помощью приспособления [1].
Снять круглую гайку (2).

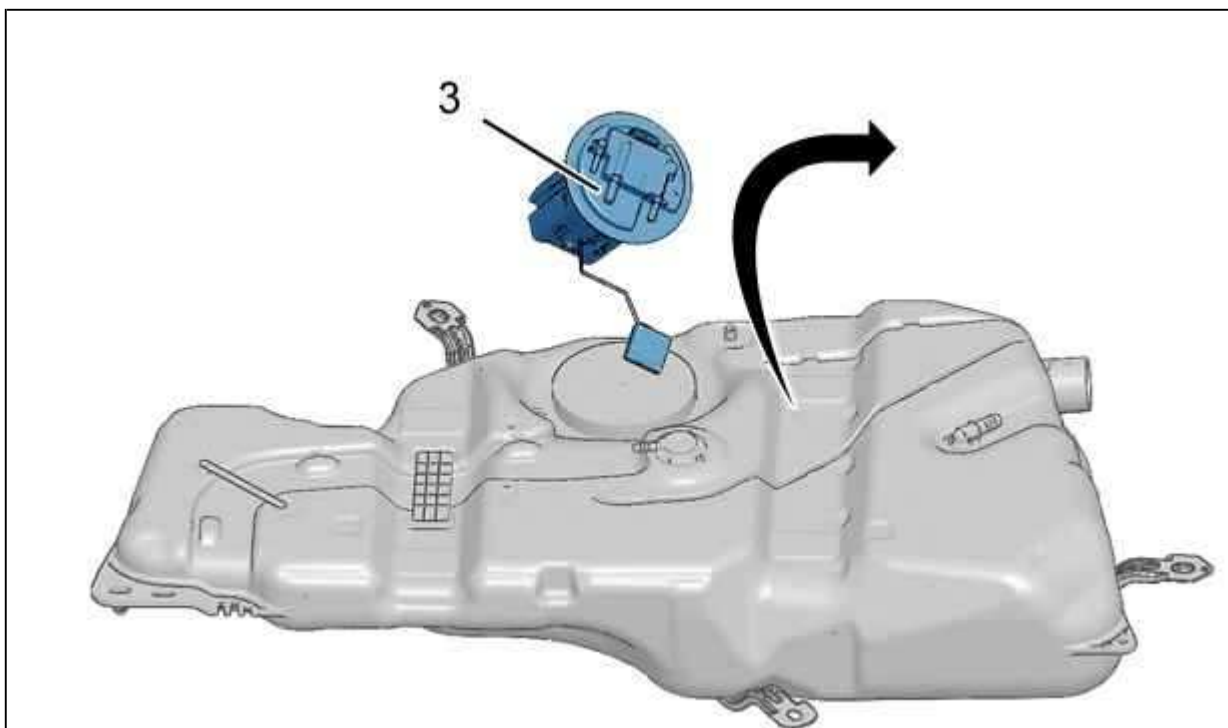


Рисунок : B1HP2KVD

ВНИМАНИЕ : Защитить впитывающей влагу бумагой периметр колодца топливного насоса.

Снять узел в сборе насоса и датчика уровня топлива (3) (в соответствии со стрелкой).

ВНИМАНИЕ : Немедленно поставьте поддон под топливоподающий насос с датчиком .

Снять уплотнитель .

ВНИМАНИЕ : После снятия узла в сборе насоса/датчика уровня топлива : Сразу же наверните круглую гайку на топливный бак, чтобы предотвратить деформацию гнезда для датчика с насосом (Риск утечки топлива).

3. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Заменяйте после каждого снятия уплотнение .

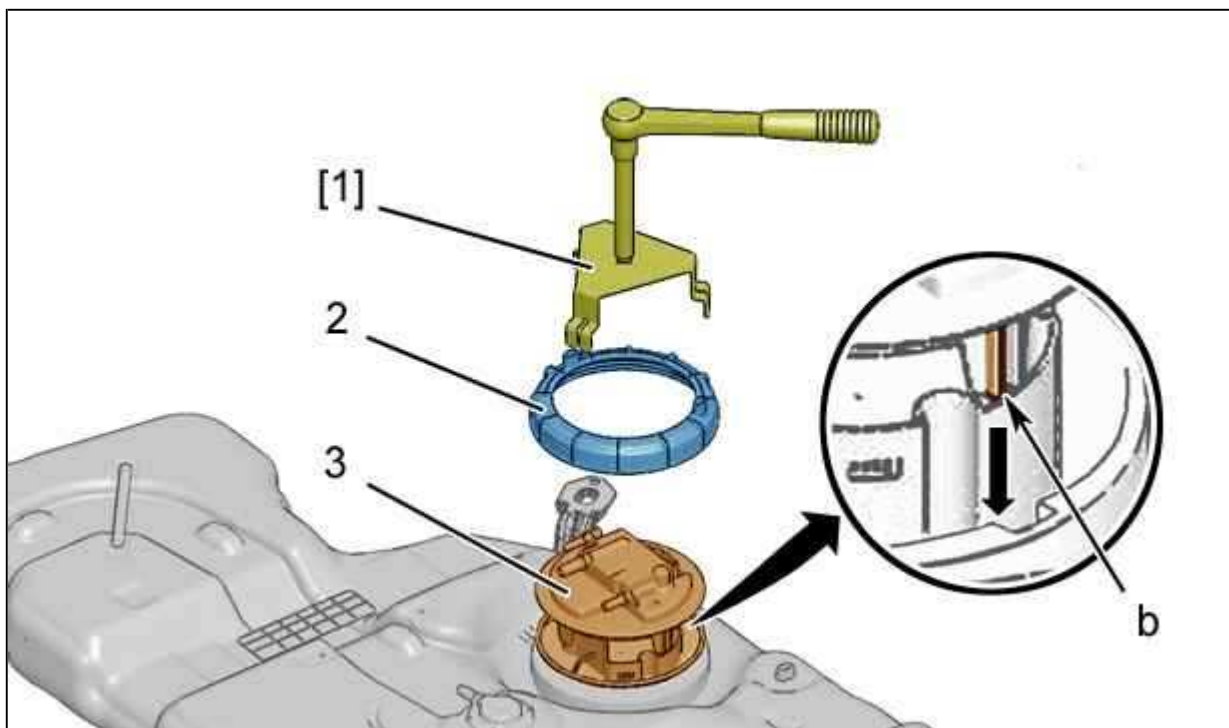


Рисунок : B1HP2KWD

Установите :

- Уплотнительная прокладка (новый)
- Датчик уровня в сборе с насосом (3) (смотреть примечание)
- Круглую гайку (2) ; С помощью приспособления [1]

ПРИМЕЧАНИЕ : Совместить выступ "b" с вырезом на баке.

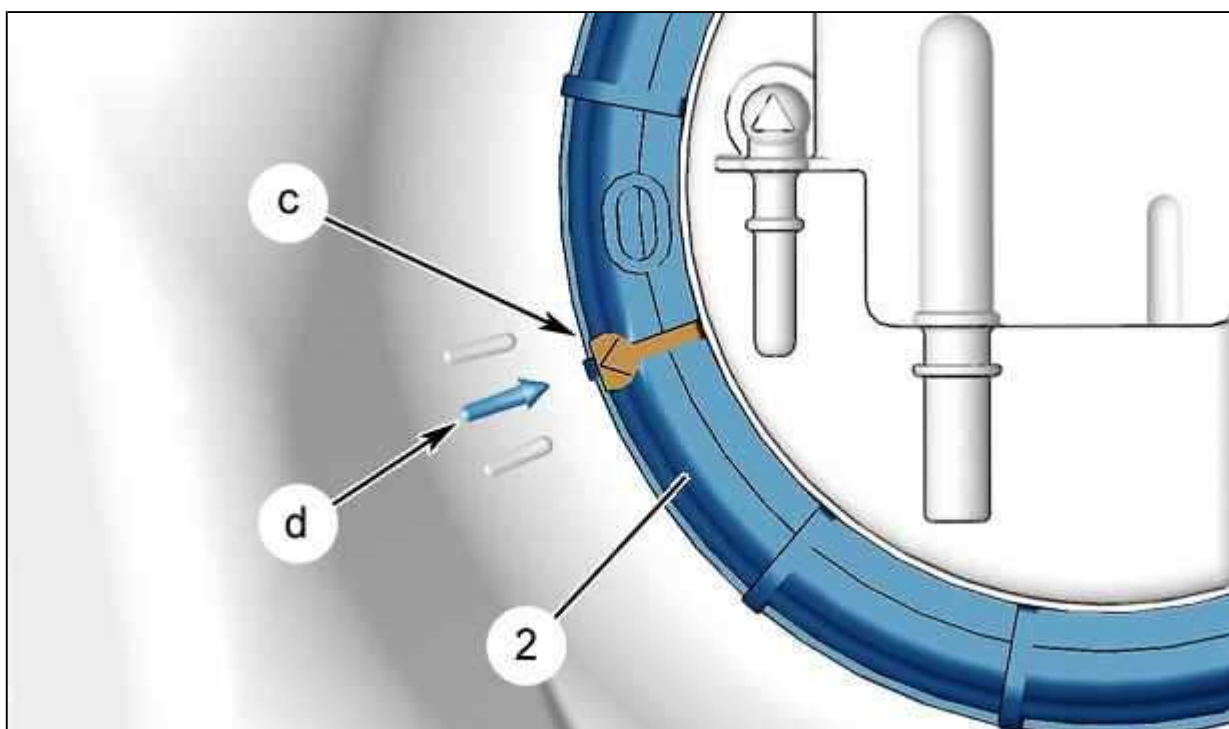


Рисунок : B1HP2KXD

Затянуть круглую гайку (2) ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Совместите стрелку "с" круглая гайка с меткой "d" топливного бака .

Очистить топливо, которое могло выплеснуться.

Заново подсоедините разъем "а".

Подсоедините шланг (1).

Установите :

- Топливный бак (см. соответствующую операцию)
- Промежуточную трубу системы выпуска (см. соответствующую операцию)

Заполнить бак топливом (при необходимости) (см. соответствующую операцию).

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Проверьте функционирование датчика уровня топлива.