

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : САЛОННЫЙ ФИЛЬТР

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

### 1. Снятие

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Фильтр системы вентиляции салона располагается в моторном отсеке (Справа).

**ВНИМАНИЕ** : Фильтрующий элемент состоит из 2 противопылевых фильтров различных размеров.



Рисунок : C5HG0FQD

Снять лючок (1).

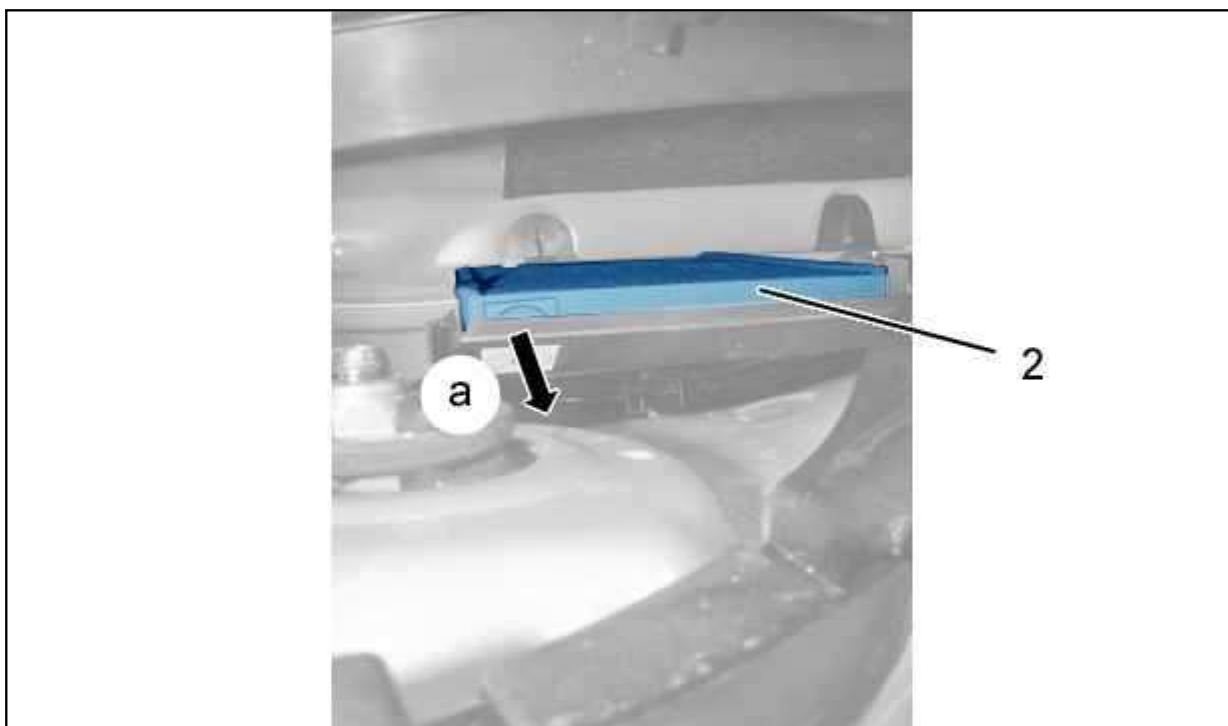


Рисунок : C5HG0FTD

Снимите первую часть противопылевого фильтра (2), сдвинув ее в направлении "а".

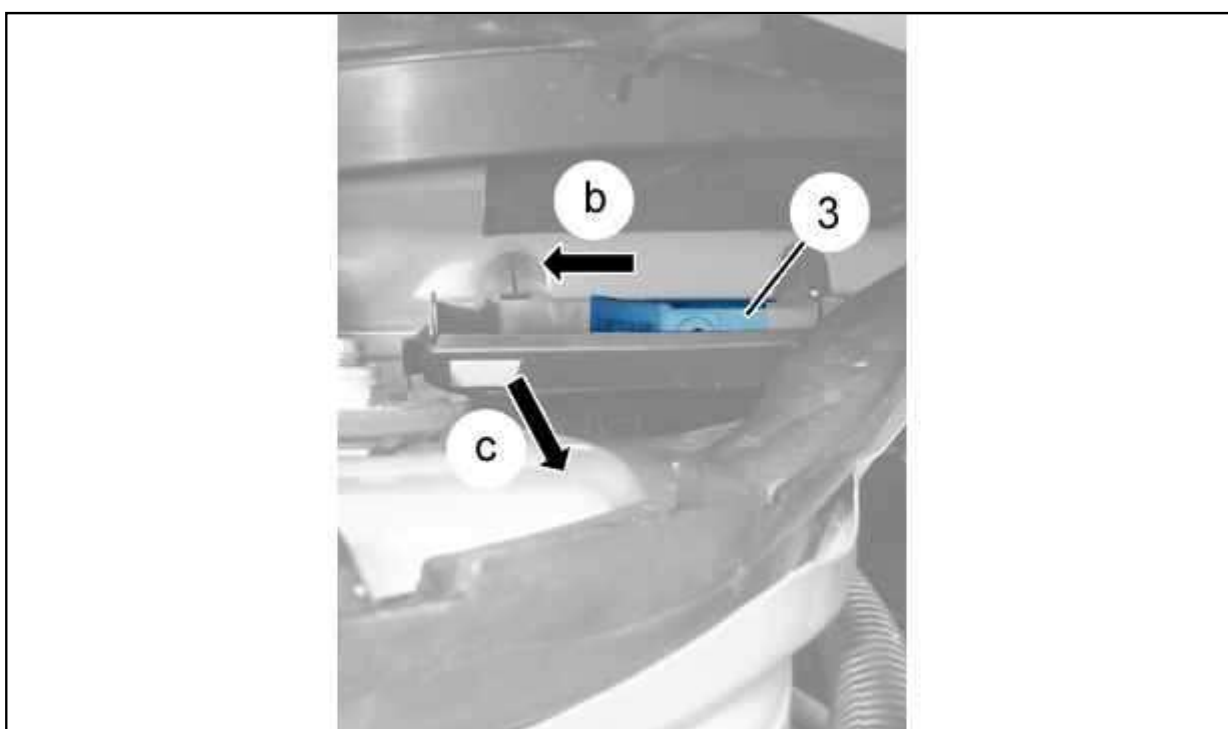


Рисунок : C5HG0FWD

Сдвиньте вторую часть противопылевого фильтра (3) в направлении "b".  
Снимите вторую часть противопылевого фильтра, сдвинув ее в направлении "с".

## 2. Установка

Очистите гнездо фильтра салона.

Установите 2 новых противопылевых фильтров.

Проверьте подачу воздуха вентилятором салона, включая различные скорости его работы.

Установить лючок фильтра салона (1).