

Citroën Service

Электрические схемы для диагностики и ремонта (SEDRE) 4.0.2

Автомобиль



BERLINGO / OPR : 11111



Автомобиль

D3AZEQP0

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛ

BERLINGO

Характеристики

Новый

Область

Общие Сведения
(Характеристики)

Функция

Назначение
Предохранителей BSI1

Схема Функционирования

Общее Описание

2V- 25/04/2010

<Вьюэр> SVG

Приспособления

Хронология Работ

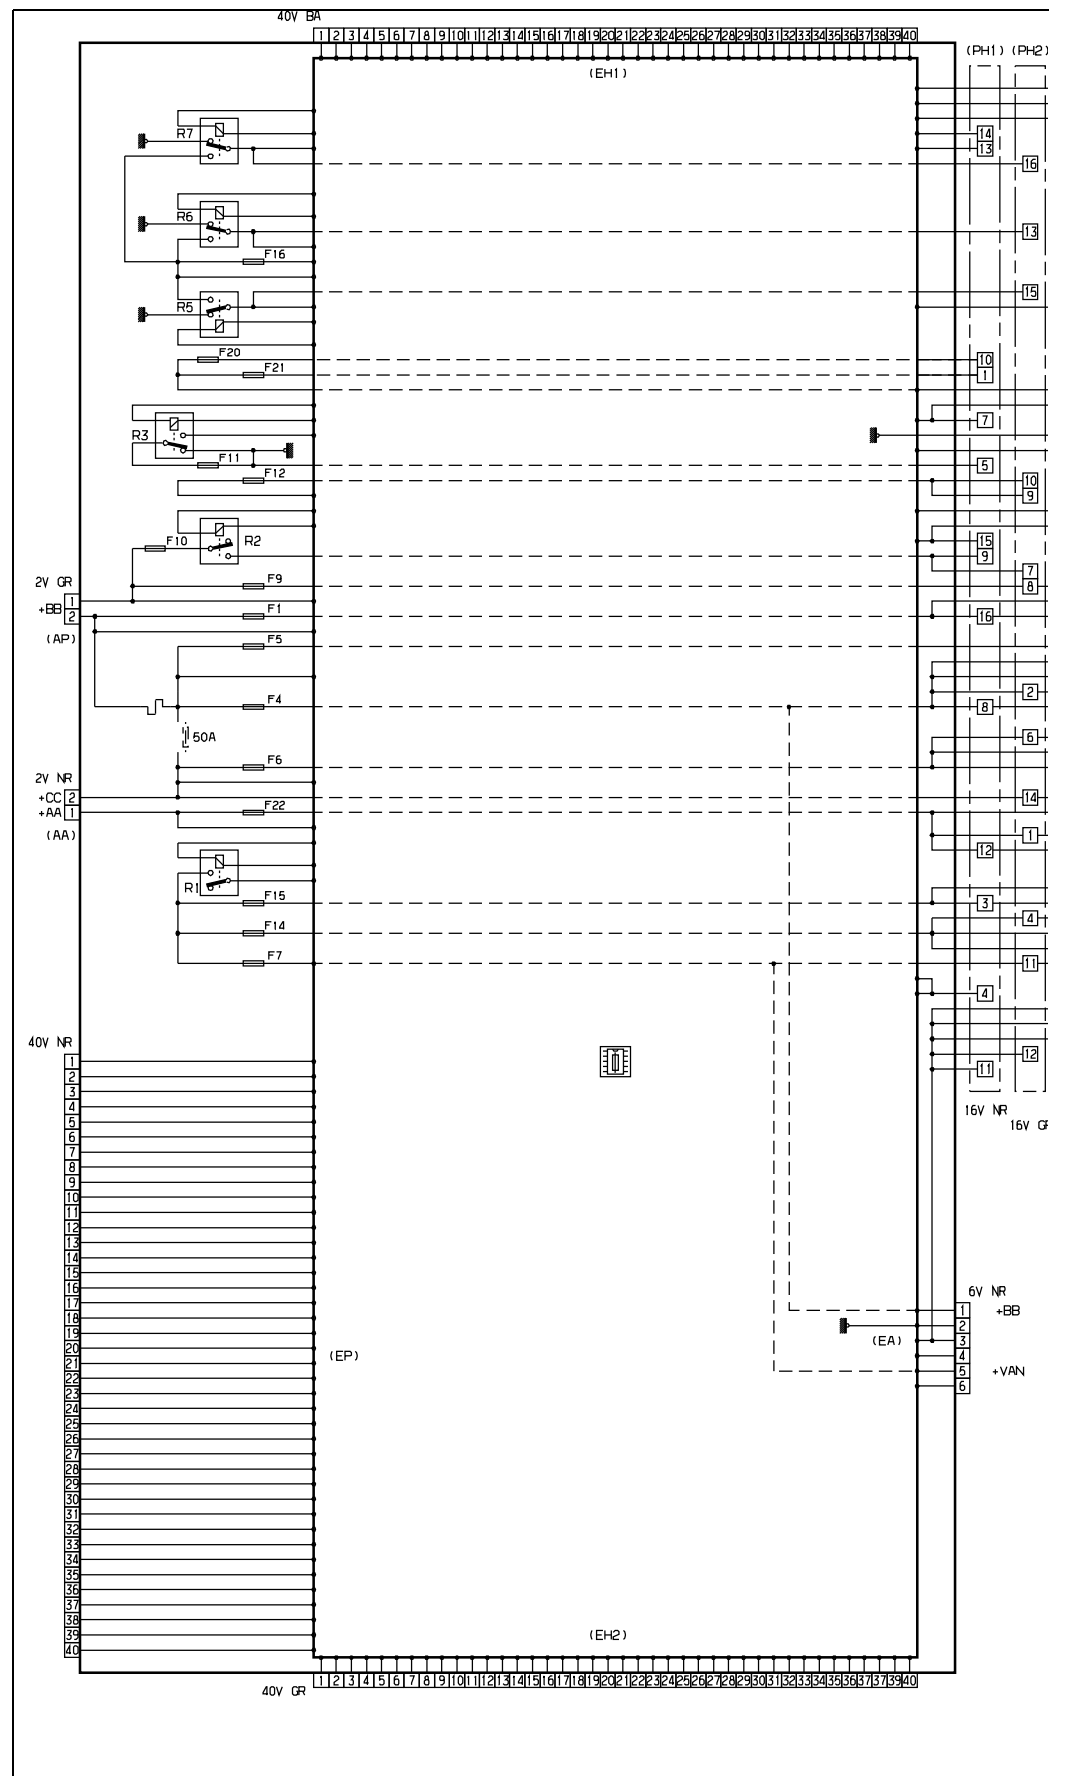


Рис. d3ap14pp

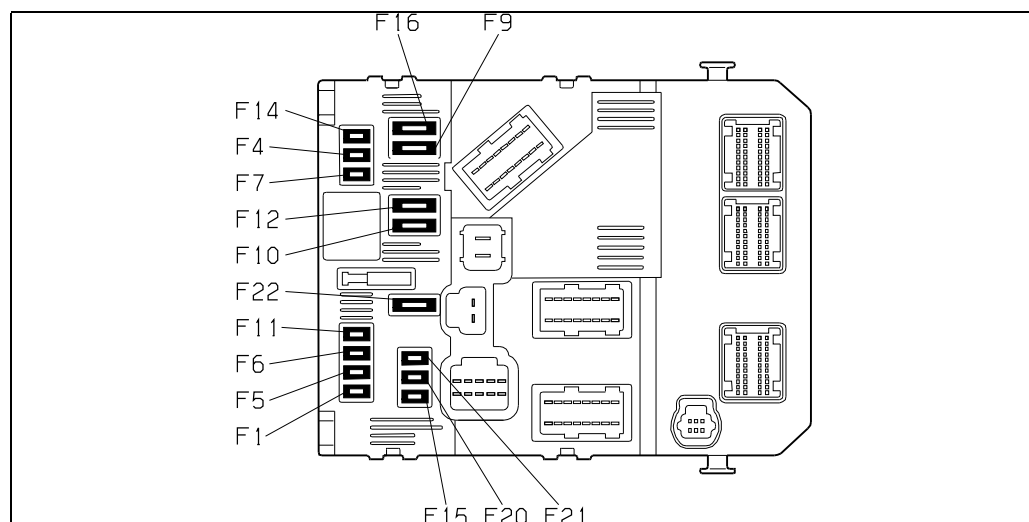


Рис. d3ap02ld

интеллектуальный сервисный модуль (BS11)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	15A	+BB	диагностический разъем - задний правый электропитания - задний левый разъем
F4	20A		модуль управления на рулевой колонке часы - многофункциональный дисплей радиоприемник
F5	15A		Свободный
F6	10A	+CC	диагностический разъем - контактная п уровня охлаждающей жидкости двигателя
F7	15A		Свободный
F9	30A	+BB	реле информации работающего двигателя
F10	40A		Электрообогрев заднего стекла - заднее с обогревом - заднее левое стекло с обогревом - правое зеркало заднего вида - левое зеркало заднего вида
F11	15A		привод заднего стеклоочистителя
F12	30A		контакт люка - контакт ограничителя хода модуль ступенчатого подъемника стекла контакт левого стеклоподъемника - контакт правого стеклоподъемника
F14	10A	+ VAN	модуль управления на рулевой колонке сервисная панель - модуль предохранителей моторном отсеке - модуль подушек без преднатяжителей
F15	15A		приборная панель - Автомобильный радиоприемник - многофункциональный дисплей
F16	30A		замочный механизм передней левой двери - механизм передней правой двери - привод блокировки передней левой двери - привод блокировки передней правой двери - привод блокировки задней левой двери - привод блокировки задней правой двери
F20	10A		задний правый фонарь на кузове
F21	15A		задний левый фонарь на кузове - дополнительный фонарь стоп

F22	30A	+AA	передний прикуриватель - передний ра передний светильник - задний левый си задний правый светильник - задний пр чтения карт - задний левый фонарь дл переключатель зеркала заднего вида с пассажира - переключатель системы о
-----	-----	-----	--