

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

ВНИМАНИЕ : 2 датчика выбора передачи и включения передачи одинаковы ; В случае демонтажа 2 датчиков отметьте жгуты проводов, чтобы не перепутать их при установке.

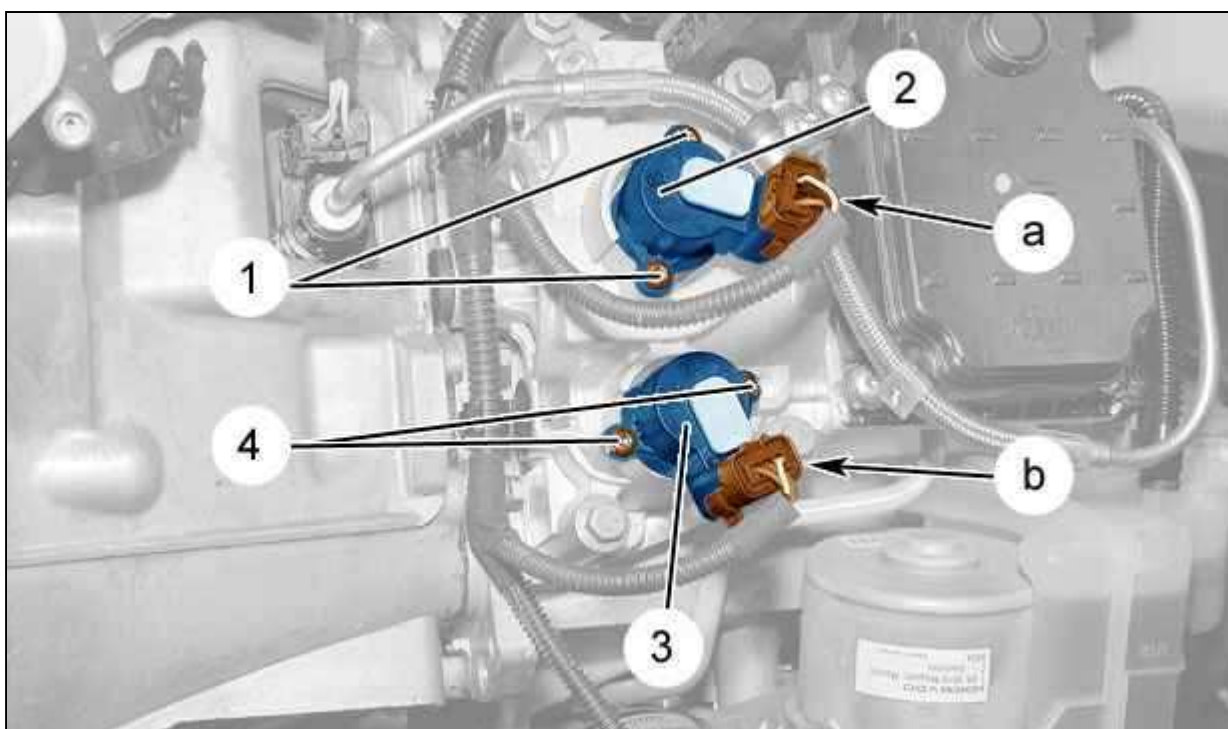


Рисунок : B2CP4BJD

1.1. Снятие датчика выбора передачи

Отсоедините разъем (в "a").
Отвернуть 2 болты (1).
Снимите датчик выбора (2).

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии следует быть готовым к распрямлению пружины, расположенной на датчике .

1.2. Снятие датчика включения

Отсоедините разъем (в "b").
Отвернуть 2 болты (4).
Снимите датчик включения (3).

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии следует быть готовым к распрямлению пружины, расположенной на датчике .

2. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Расположите палец взвода (5) датчика, как показано на рисунке, приведенном ниже, чтобы избежать неисправности системы.

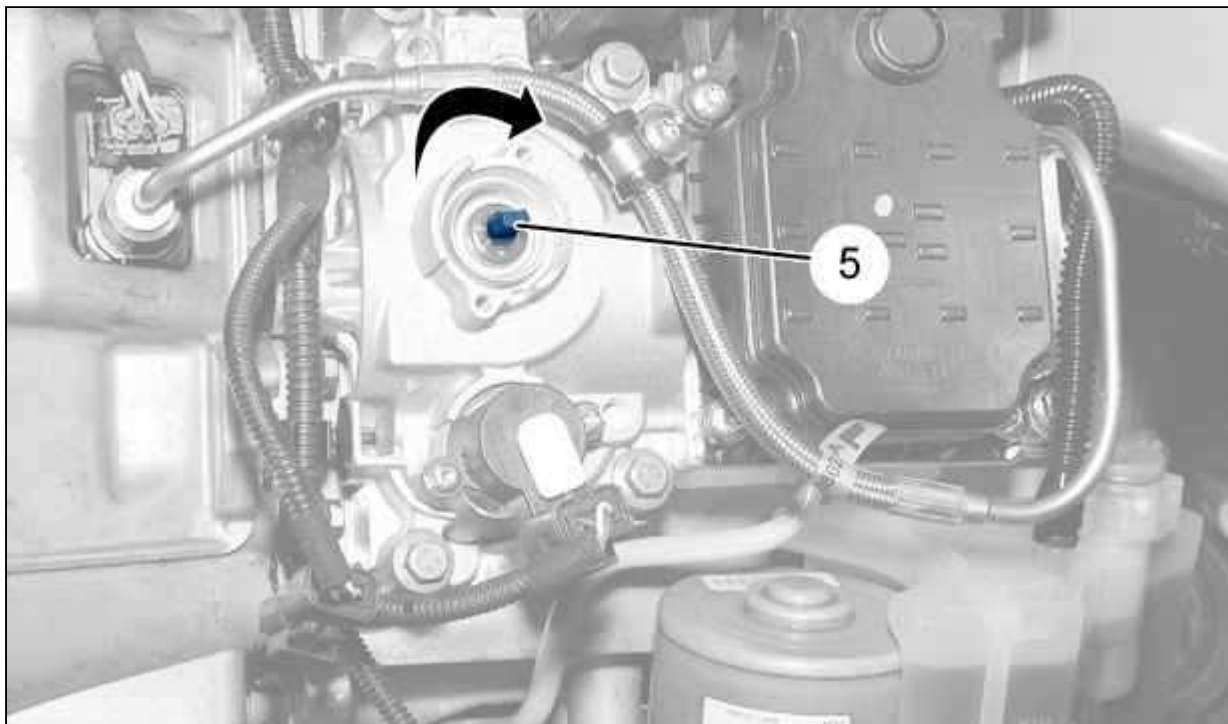


Рисунок : B2CP4BKD

Поверните палец взвода (5) по часовой стрелке до упора. (в соответствии со стрелкой).

ПРИМЕЧАНИЕ : Палец взвода датчика выбора .

2.1. Установка датчика выбора

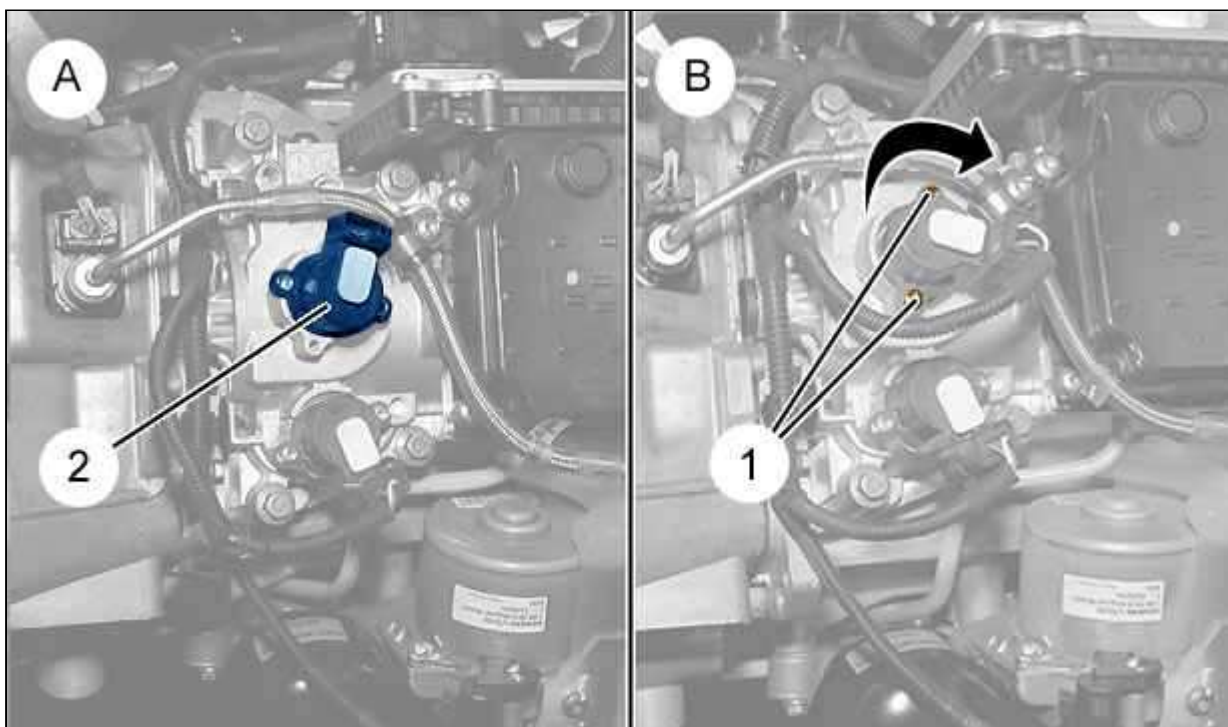


Рисунок : B2CP4BLD

Установите датчик выбора (2) на палец взвода (5).

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик выбора сдвинут на 90° по отношению к первоначальному положению (рисунок А).

Поверните датчик выбора на 90° по часовой стрелке (по стрелке на рис.) для взвода пружины датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик выбора в первоначальном положении (рисунок В).

Установить на место 2 болтов (1) ; Затяните моментом $0,35 \pm 0,05$ дН.м.

2.2. Установка датчика включения

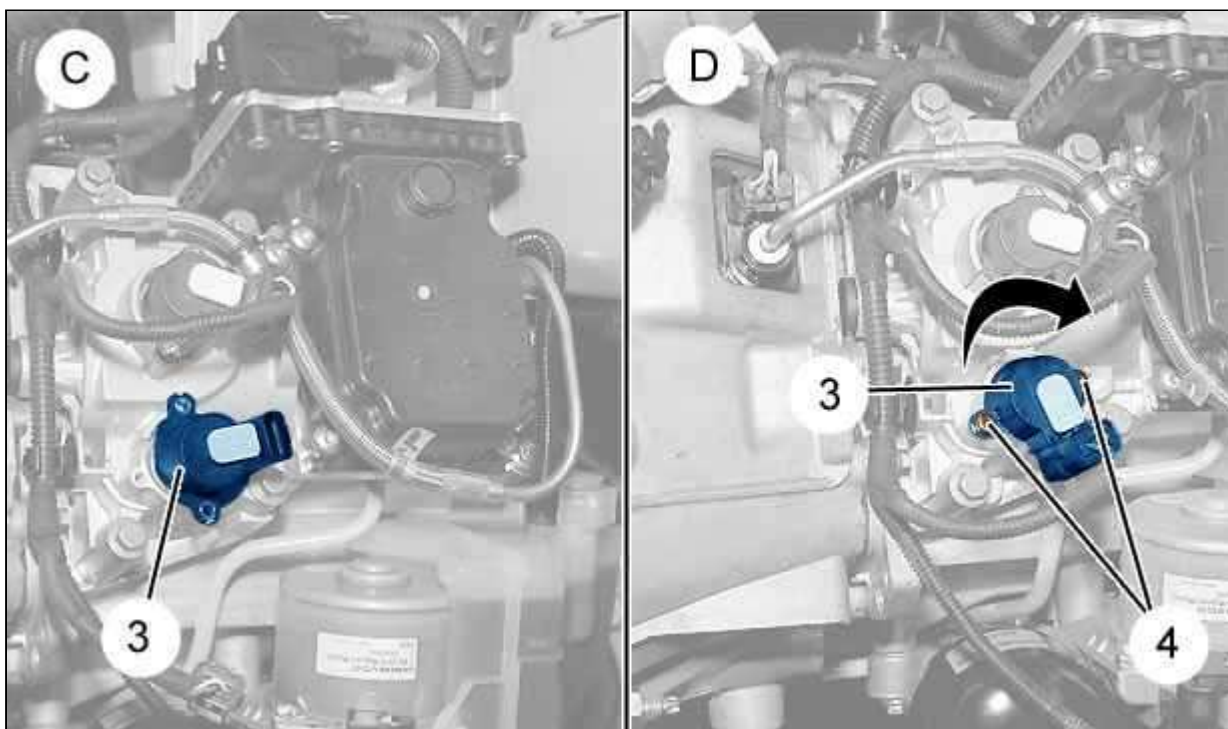


Рисунок : B2CP4BMD

Поверните палец взвода датчика включения по часовой стрелке до упора.

Установите датчик включения (3) на палец взвода .

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик включения сдвинут на 90° по отношению к первоначальному положению (рисунок С).

Поверните датчик включения на 90° по часовой стрелке (по стрелке) для взвода пружины датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ : Датчик включения в первоначальном положении (рисунок D).

Установить на место 2 болтов (4) ; Затяните моментом $0,35 \pm 0,05$ дН.м.

2.3. Установка (продолжение)

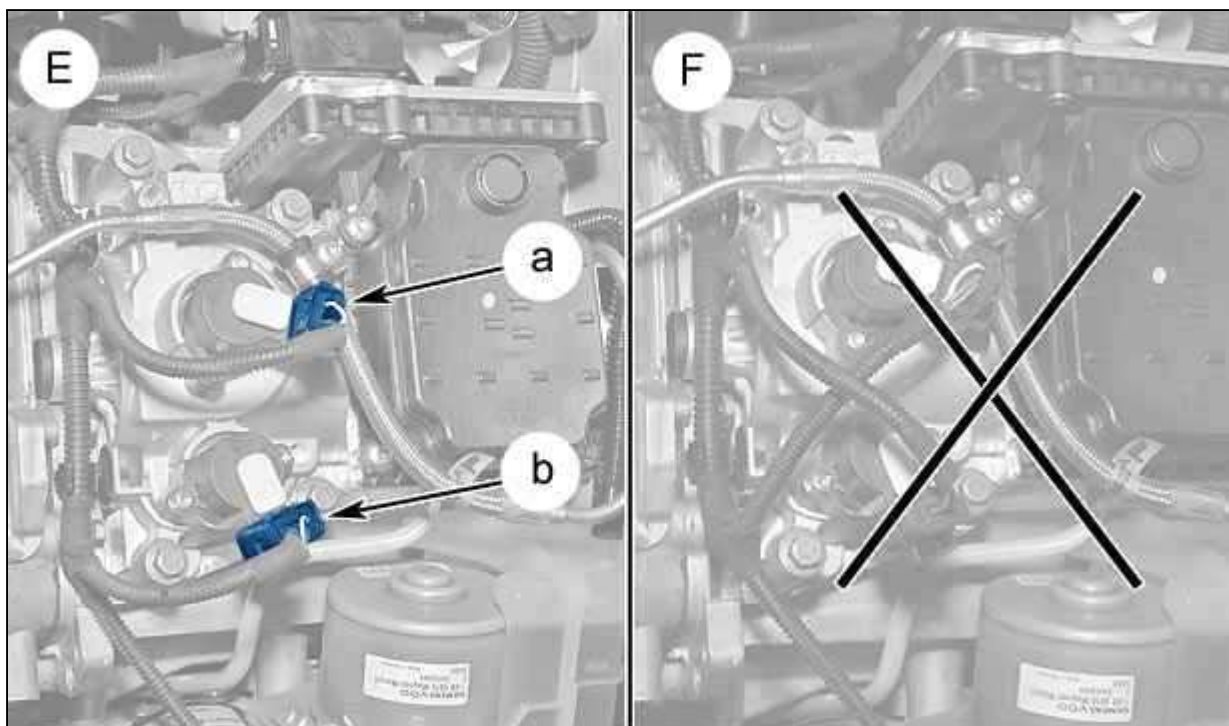


Рисунок : B2CP4BND

E = Установка выполнена правильно.

F = Неправильная установка.

ВНИМАНИЕ : Не перепутайте разъемы между 2 датчиками положения.

Присоедините разъемы в "a" и "b" (рисунок E).

ПРИМЕЧАНИЕ : Если перепутать разъемы, двигатель не запустится (рисунок F).

3. Дополнительная операция

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполните обучение графика управления коробкой передач ; С помощью диагностического прибора .