

СЛИВ - ЗАЛИВКА : МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА ВЕ4

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Рекомендуемое оборудование

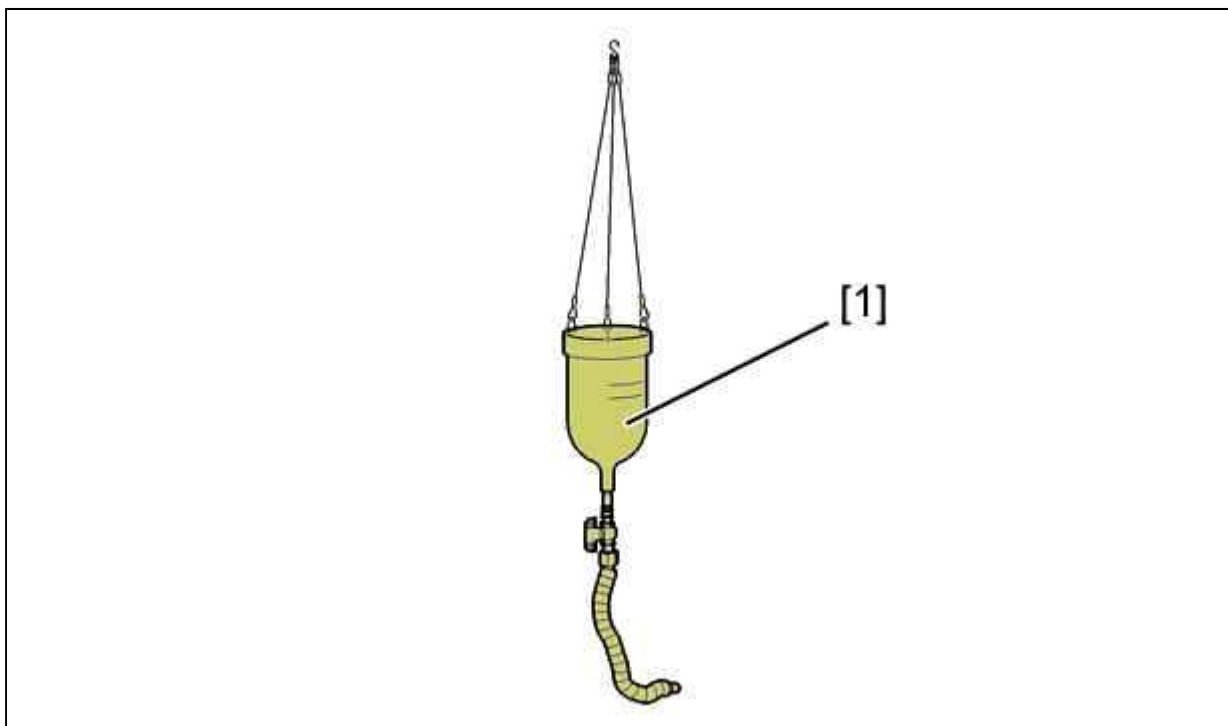


Рисунок : E5AP32ED

[1] маслозаправочный цилиндр (-).0344.

2. Слив

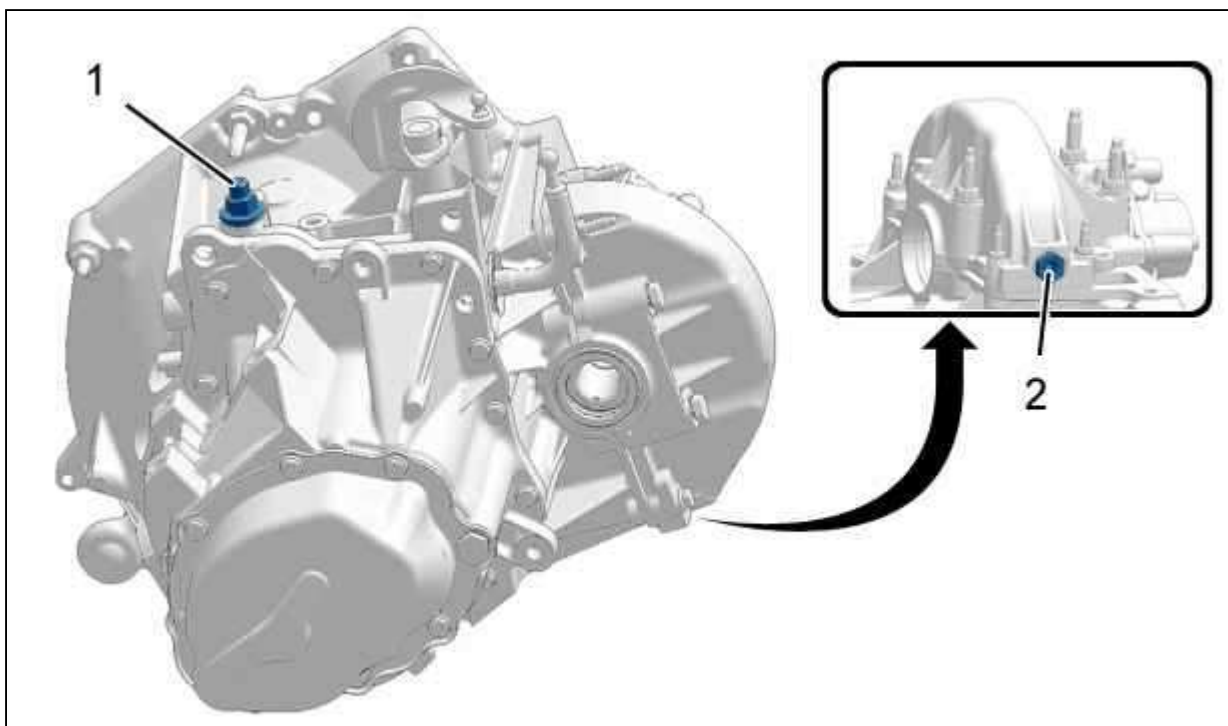


Рисунок : B2CP4KPD

- (1) Вентиляционное отверстие.
 (2) пробка для слива.
 Для замены масла снять пробку (2).

3. Тип масла

ESSO 75W80 EZL 848.
 TOTAL 75W80 H 6965.

4. Объем масла

ВНИМАНИЕ : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.

Пустая коробка передач : 1,9 литров.
 После слива : 1,8 литров.

ПРИМЕЧАНИЕ : Смазка коробки передач обеспечивается на весь период эксплуатации ; Выполните визуальный контроль герметичности при каждом периодическом техническом обслуживании.

5. Залив

Установите на место сливную пробку (2) ; Затяните моментом $3,5 \pm 0,2$ дН.м.
 Снимите :

- Блок воздушного фильтра (в зависимости от двигателя)
- Воздушный сапун (1)

ВНИМАНИЕ : Возьмите точное количество масла.

Залейте масло в коробку передач через отверстие для продувки (1) ; С помощью приспособления [1].
 Установите сапун (1) ; Затяните моментом $1,5 \pm 0,2$ дН.м.