

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРАВЛЕНИЕМ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

Диагностический прибор.

2. Снятие

ВНИМАНИЕ : Запрещается вскрывать блок управления электрическим стояночным тормозом при выполнении послепродажного обслуживания. При диагностировании неисправности блока управления электрическим стояночным тормозом, блок необходимо заменить.

Отпустите рычаг стояночного тормоза .

Установить в положение демонтажа стояночный тормоз с электрическим управлением ; С помощью диагностического прибора .

ПРИМЕЧАНИЕ : При неисправности электрического стояночного тормоза, а также в случае неисправности аккумуляторной батареи, стояночный тормоз можно разблокировать вручную, пользуясь механическим устройством экстренного выключения стояночного тормоза ⓘ .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять :

- Переднее сиденье ⓘ (С левой стороны)
- Верхнюю отделку передней стойки ⓘ
- Нижнюю отделку средней стойки ⓘ
- Отделку передней стойки ⓘ
- Подушка левого заднего сиденья ⓘ

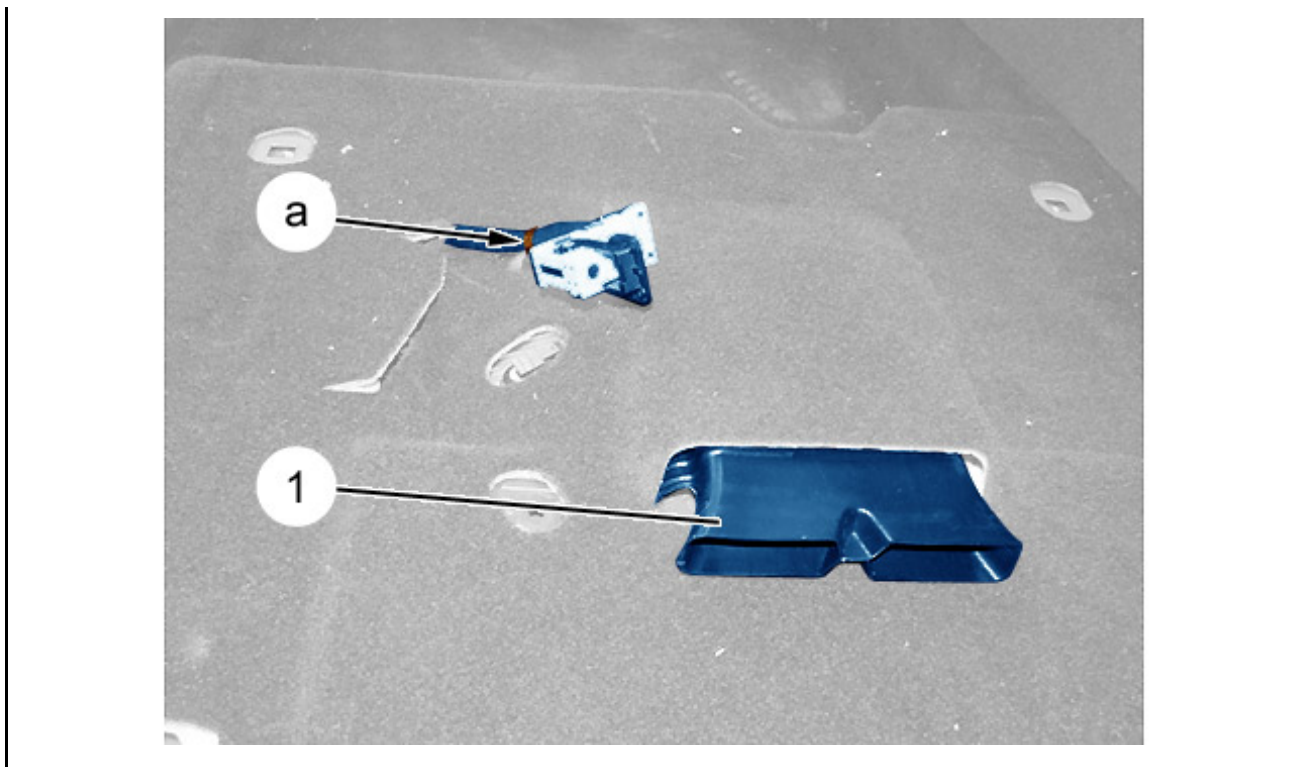


Рисунок : B3FG24LD

Отстегните и отведите в сторону жгут проводов (в "а").
Отделить воздушный коллектор (1).

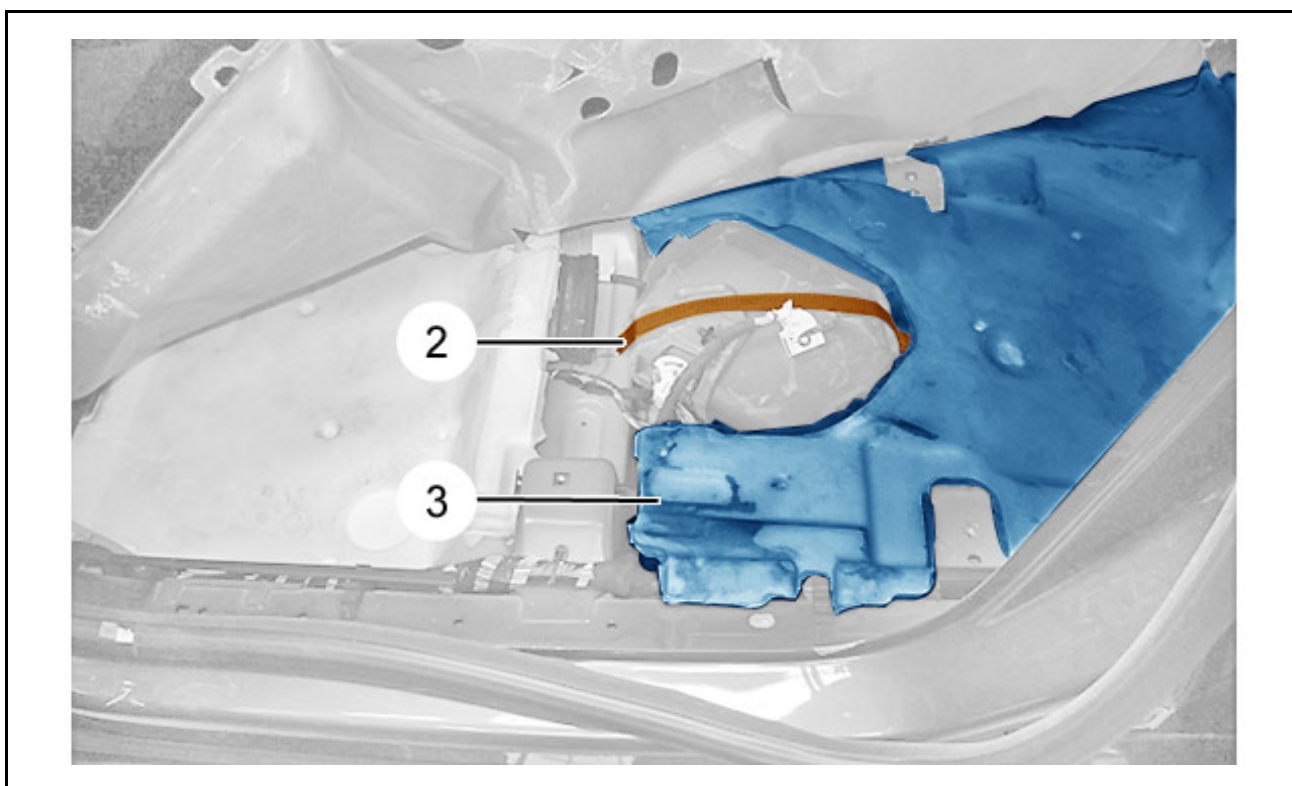


Рисунок : B3FG24YD

ВНИМАНИЕ : Не сгибайте коврик.

Отодвиньте и закрепите : Коврик.
Отодвиньте пенистый уплотнитель (3).

Снять Ремешок (2) крепления узла электрического стояночного тормоза.
Отодвинуть Защита электрического стояночного тормоза.

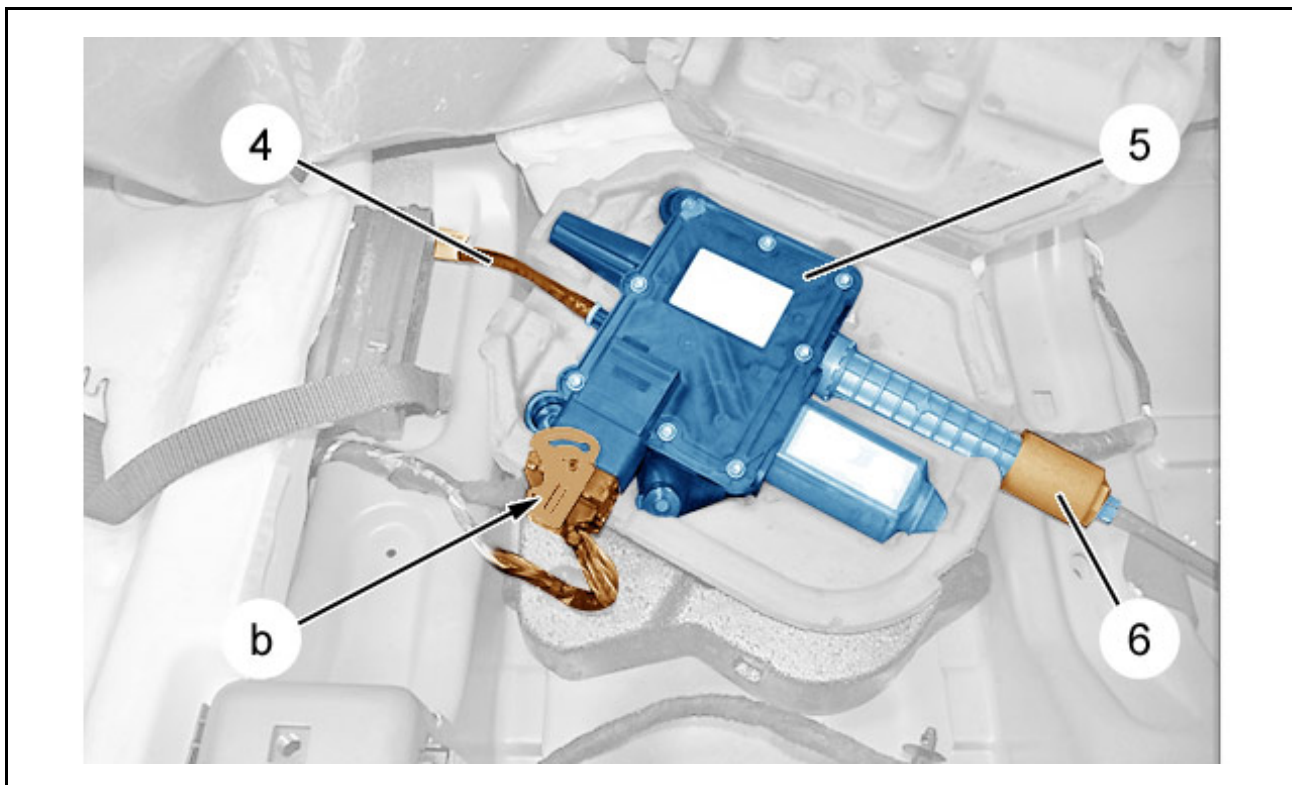


Рисунок : B3FG24ZD

Отсоедините разъем (в "b").

Отсоедините трубку разблокировки (4).

Освободить гайку (6).

ВНИМАНИЕ : Осторожно обращайтесь с узлом стояночного тормоза с электроприводом (5).

Освободите узел стояночного тормоза с электроприводом (5).

ПРИМЕЧАНИЕ : Не допускайте изгиба основного троса более чем на 200 мм.

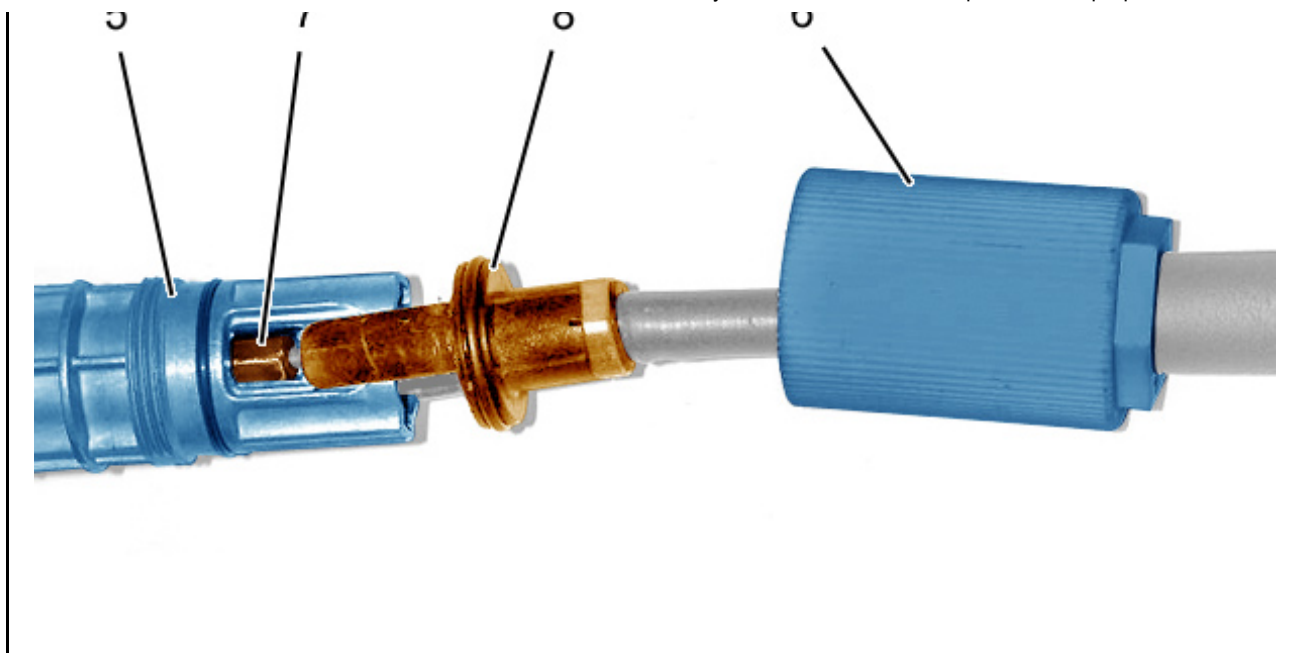


Рисунок : B3FG250D

Открутить гайку (6).

Сдвиньте гайку (6) по первичному тросу.

Потяните за упор (8).

Отделите наконечник троса (7) от блока электрического тормоза (5).

Снимите узел стояночного тормоза с электроприводом (5).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Вставьте кабельный наконечник (7) в узел стояночного тормоза с электроприводом (5).

Нажмите на упор (8).

Установить узел стояночного тормоза с электроприводом (5).

Сдвиньте гайку (6) по первичному тросу.

Заверните гайку (6).

Закрепите трубку разблокировки (4).

Подсоедините разъем (в "b").

Установите :






- Защита электрического стояночного тормоза
- Ремешок (2) крепления узла электрического стояночного тормоза
- Пенистый уплотнитель (3)

Уложить коврик на место.

Установите воздушный коллектор (1).

Закрепите жгут проводов в фиксаторах (в "а").

Установите :

- Подушка левого заднего сиденья 
- Отделку передней стойки 
- Верхнюю отделку передней стойки (/) 
- Нижнюю отделку средней стойки 
- Переднее сиденье  (С левой стороны)

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

С помощью диагностического прибора :

- Натяните тросы стояночного тормоза
- Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроприводом

- Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроуправлением
- Выполнить считывание и удаление кодов неисправности

Активируйте привод электрического стояночного тормоза .

Проверьте, заблокированы ли колеса.